



# Démontage du boîtier

Retirez le boîtier arrière et avant du téléphone.

Rédigé par: Austin Shores





## OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

## Étape 1 — Arrière du téléphone.



- Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.

## Étape 2 — Enlevez la batterie




- Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
- Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.

## Étape 3 — Visser




- Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
- Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis

## Étape 4 — Séparation des boîtiers

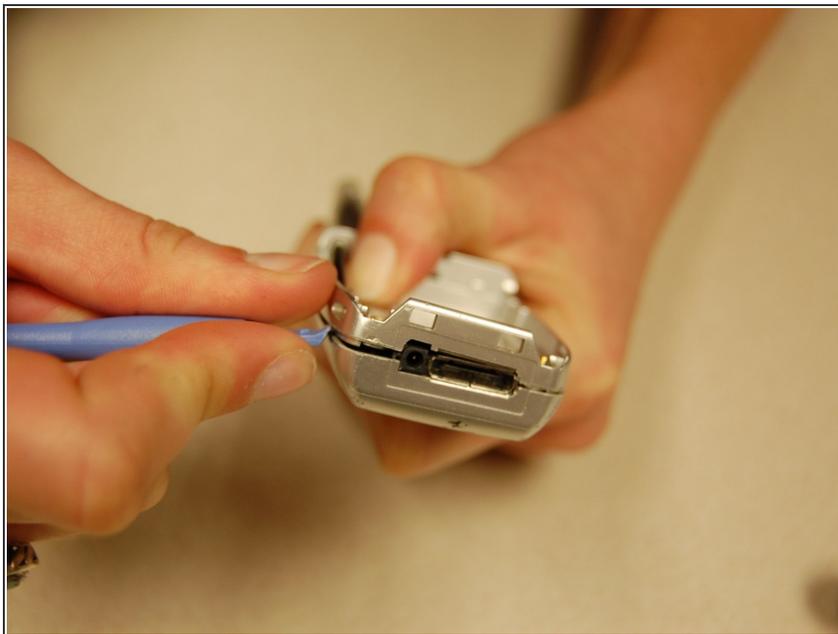


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.

## Étape 5 — Boîtiers séparés.

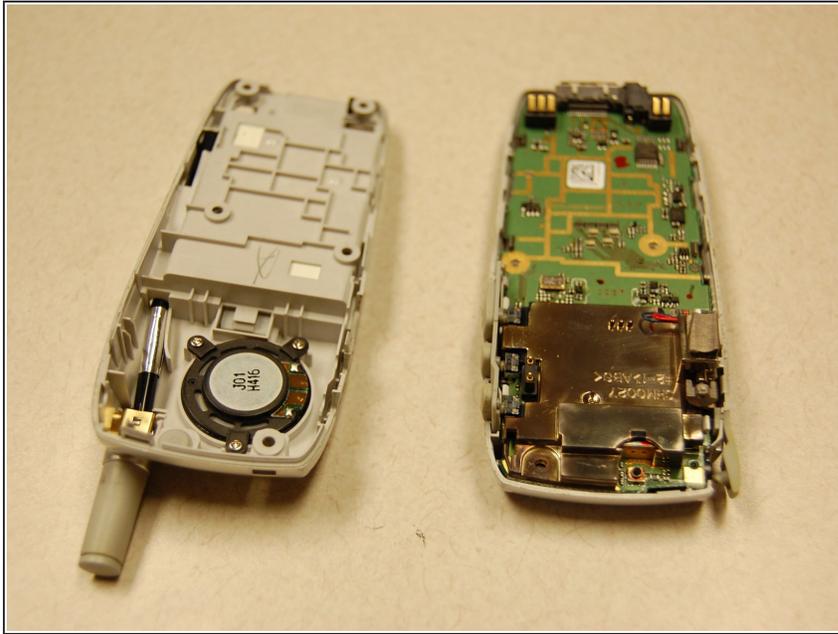

- Séparez les deux cas.

## Étape 6 — Le boîtier avant.

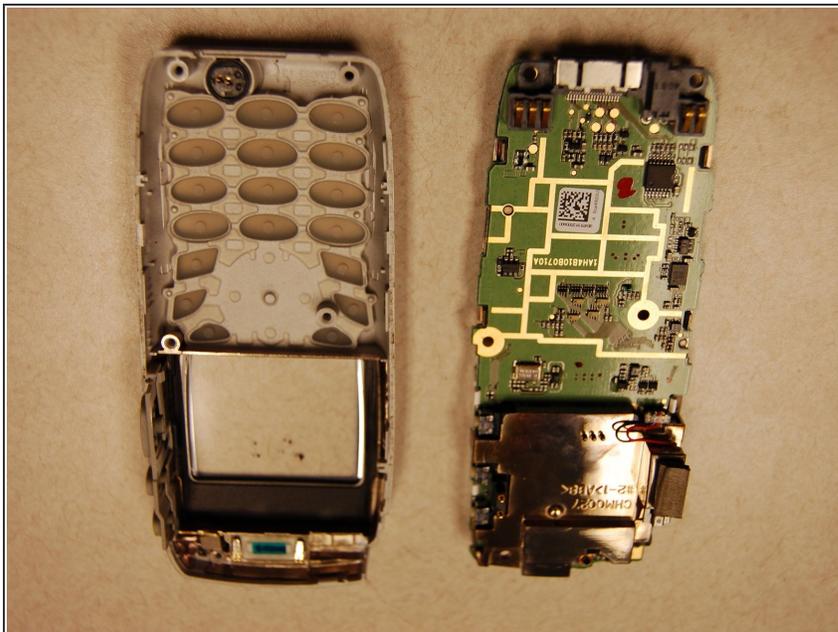

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.