



Remplacement des touches en caoutchoucs du Sprint Sanyo RL-4920.

Le remplacement des clés en caoutchouc peut prolonger la durée de vie de votre téléphone et faciliter les SMS.

Rédigé par: Katherine Rieck





OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Arrière du téléphone.



- Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 2 — Enlevez la batterie




- Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
- Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.

Étape 3 — Visses




- Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
- Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis

Étape 4 — Séparation des boîtiers

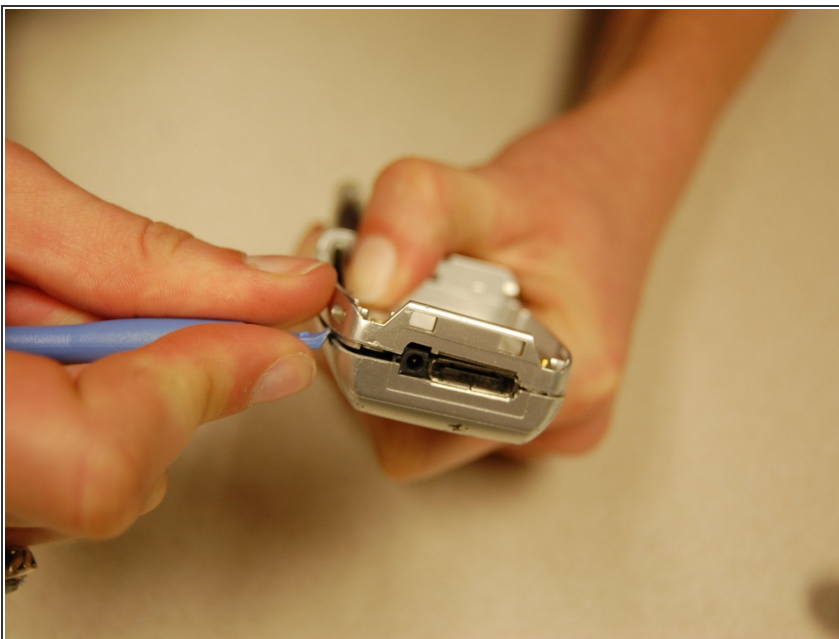


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.

Étape 5 — Boîtiers séparé.

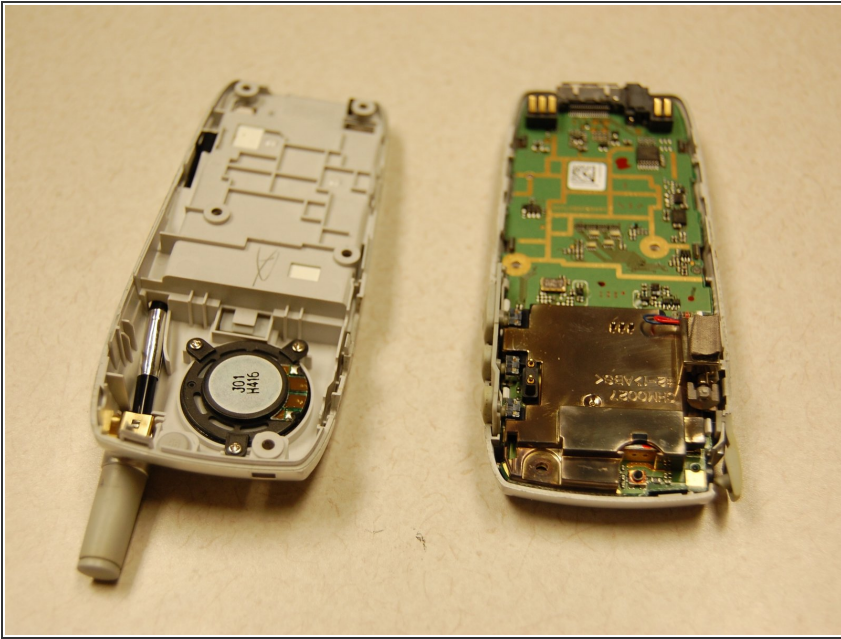

- Séparez les deux cas.

Étape 6 — Le boîtier avant.

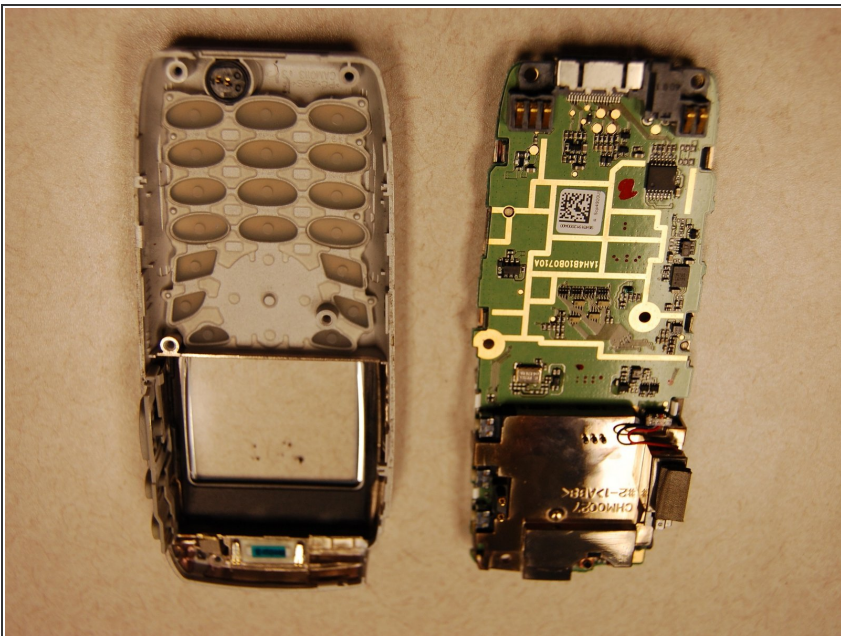

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.

Étape 7 — Touches en caoutchouc.



- Les clés en plastique sont attachées à l'arrière du boîtier avant. Pour retirer les clés, retirez la pièce en plastique du boîtier avant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.