




Remplacement du haut-parleur du Sprint Sanyo RL-4920

Remplacer le haut-parleur du téléphone.

Rédigé par: Austin Shores

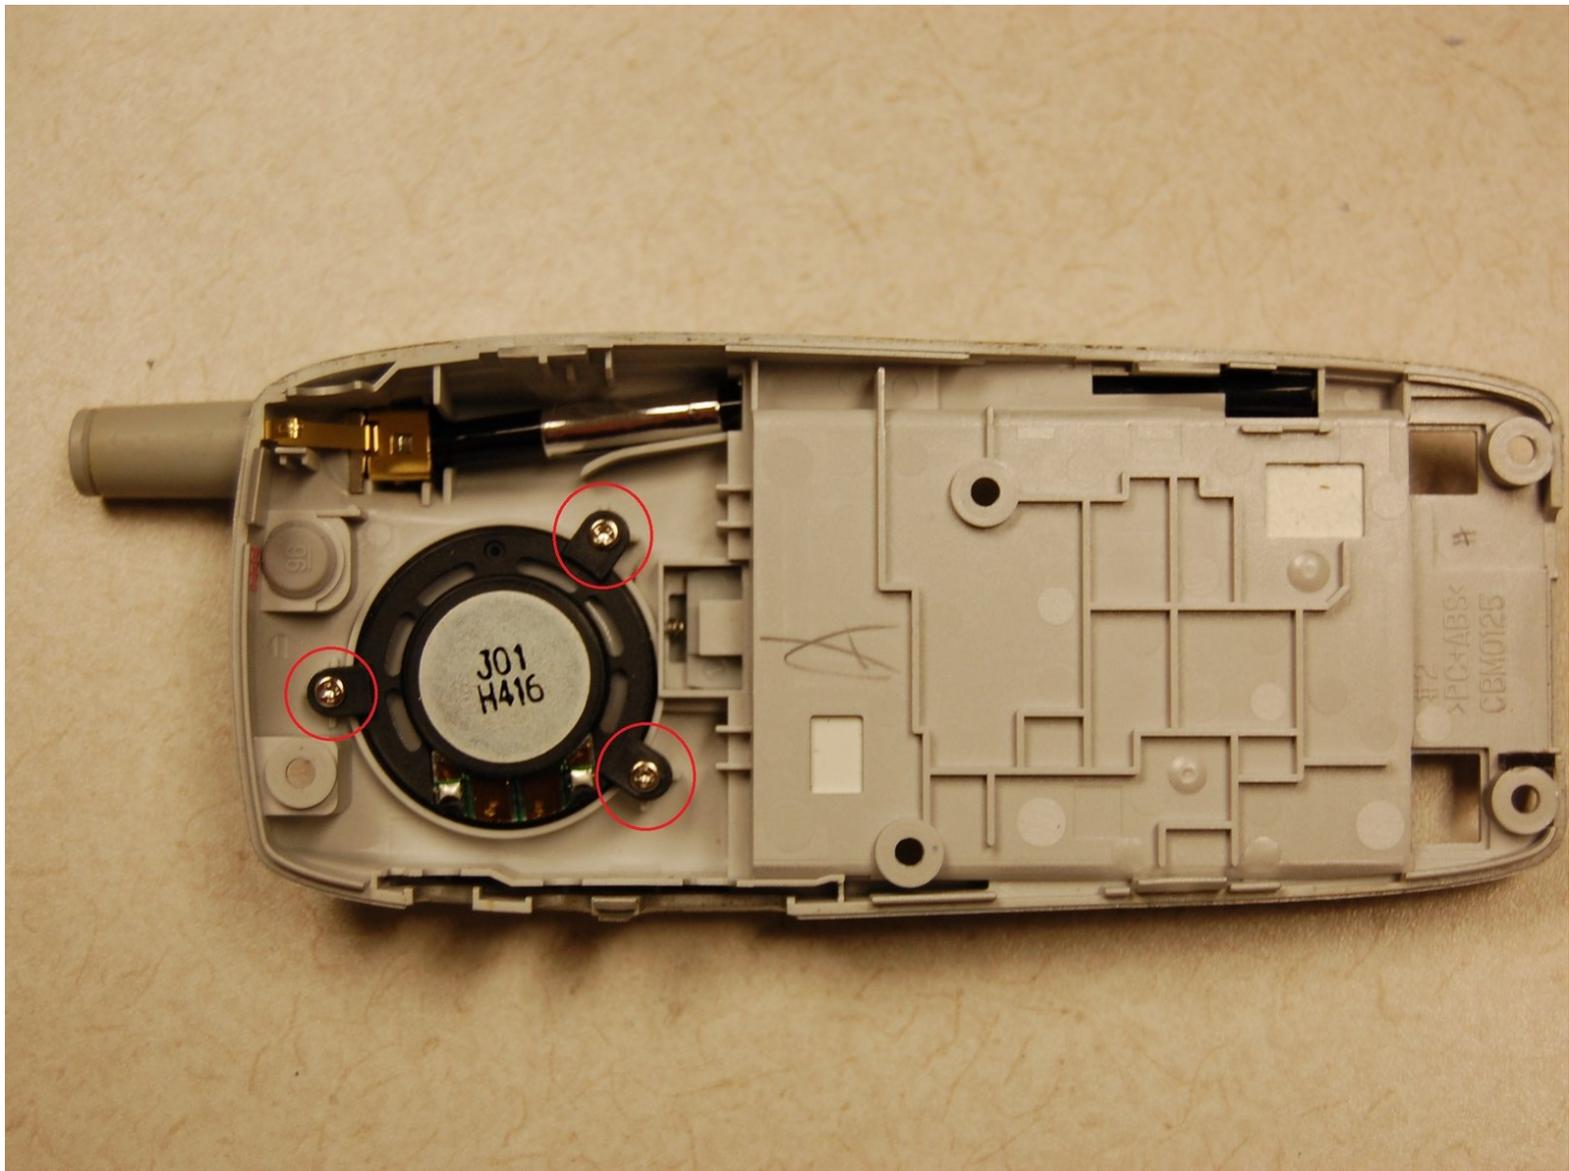



OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Arrière du téléphone.



- Retournez le téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 2 — Enlevez la batterie



- Poussez le levier gris vers le haut du téléphone.
- Tirez sur la batterie et séparez-la complètement du téléphone.

Étape 3 — Visses




- Localisez les 5 vis autour du boîtier arrière.
- Utilisez une mèche à trois dents pour retirer les 5 vis

Étape 4 — Séparation des boîtiers



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser autour du téléphone pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.

Étape 5 — Boîtiers séparé.

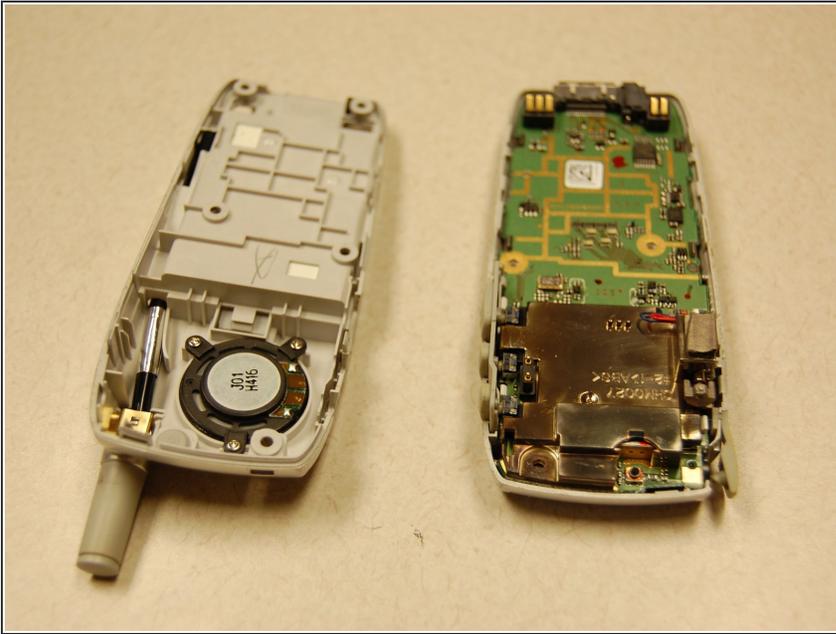



- Séparez les deux cas.

Étape 6 — Le boîtier avant.



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère du boîtier avant.

Étape 7 — Visserie

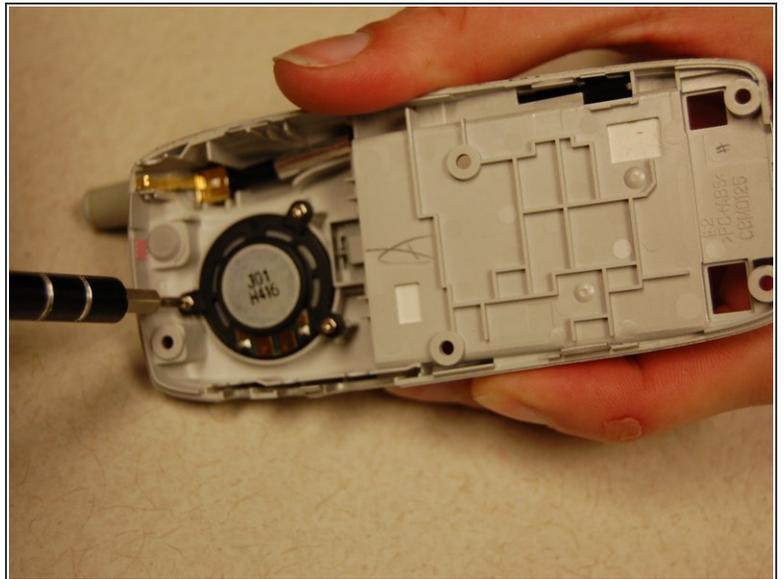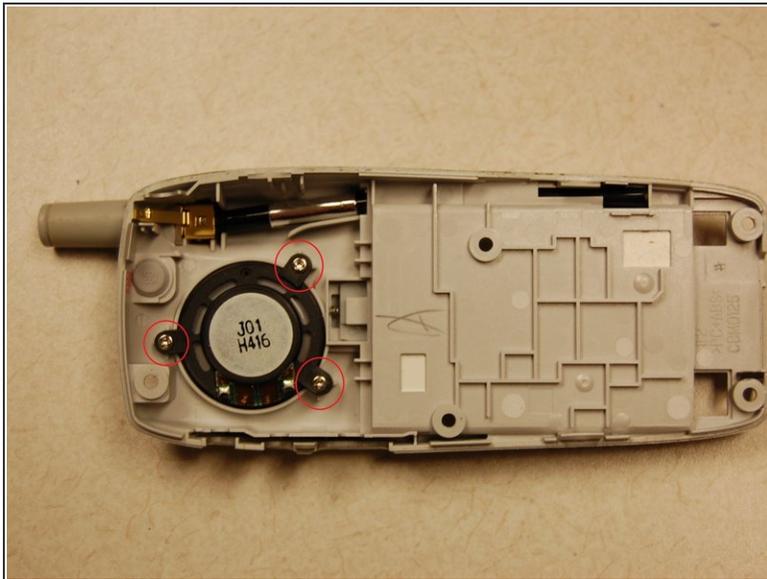

- Localisez les trois vis fixant le haut-parleur.
- Utilisez une mèche à tête cruciforme pour dévisser les vis

Étape 8 — Remplacez le haut-parleur



- Sortez le haut-parleur.
- Remplacez le avec le nouveau haut-parleur.
- Fixez le nouveau haut-parleur avec des vis et réassemblez le téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.