



# Remplacement du bouton d'alimentation du Toshiba NB205 N330PK


Rédigé par: Mason McCaskill



 **OUTILS:**


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

## Étape 1 — Bouton d'alimentation

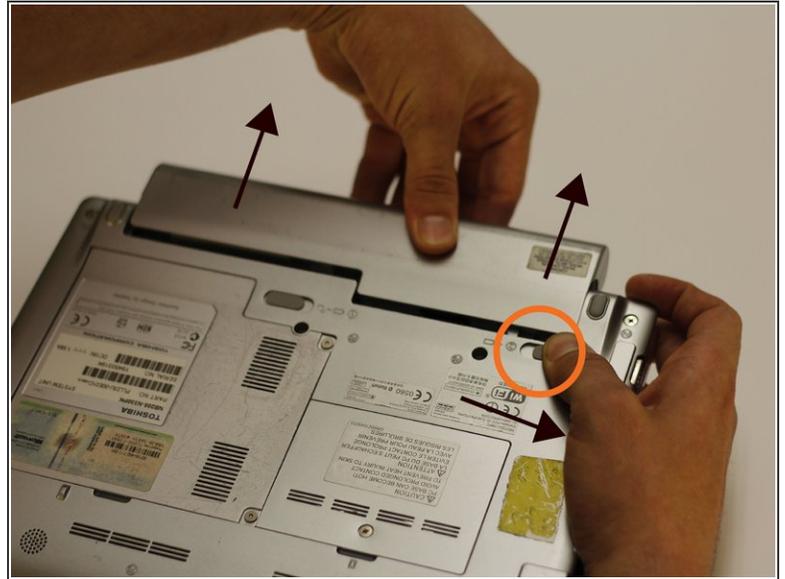


- Commencez par retirer la batterie.
- Déplacez le premier loquet de déverrouillage vers la droite.
- Déplacez le second loquet de verrouillage vers la droite tout en tirant la batterie vers le haut du netbook.

## Étape 2

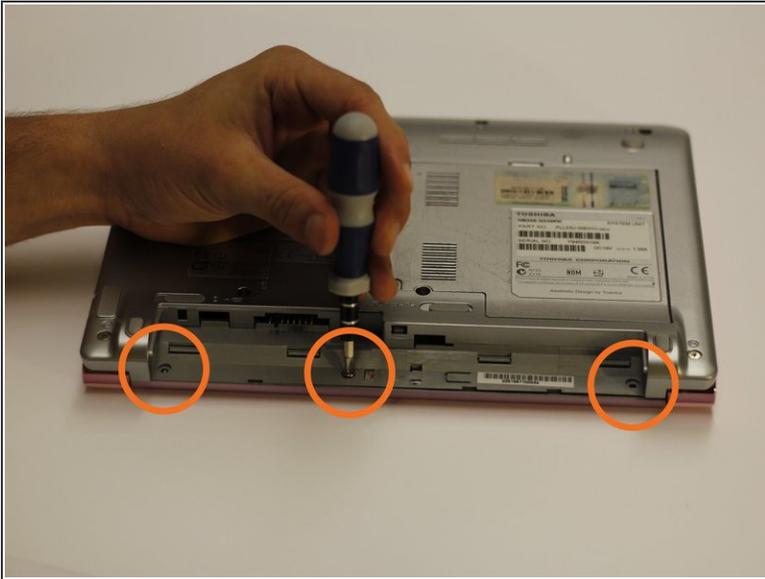


- À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme n° 0, retirez les trois vis entourées, elles ont une taille de 5 mm.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les deux vis entourées indiquées par la mention F6. (Elles maintiennent le clavier) l'une de ces vis peut être cachée sous un bouchon en caoutchouc.

## Étape 3

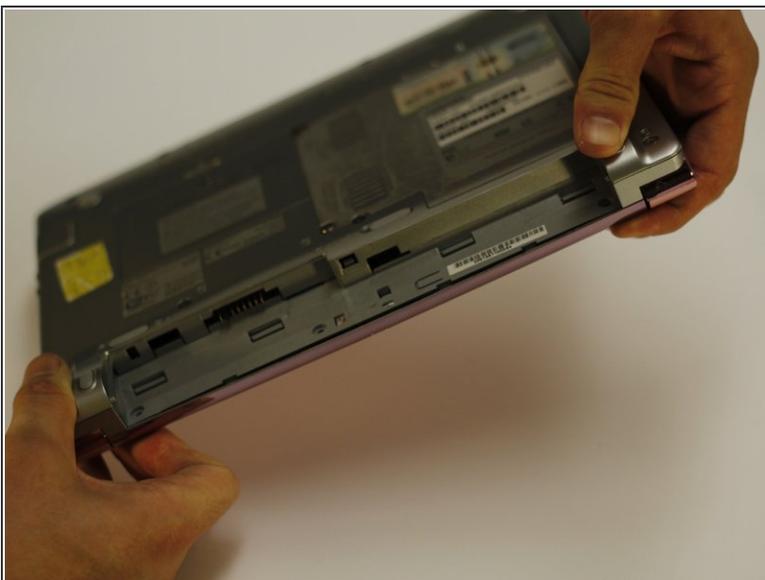

- Tout en maintenant la partie supérieure du netbook, retournez le netbook.

## Étape 4

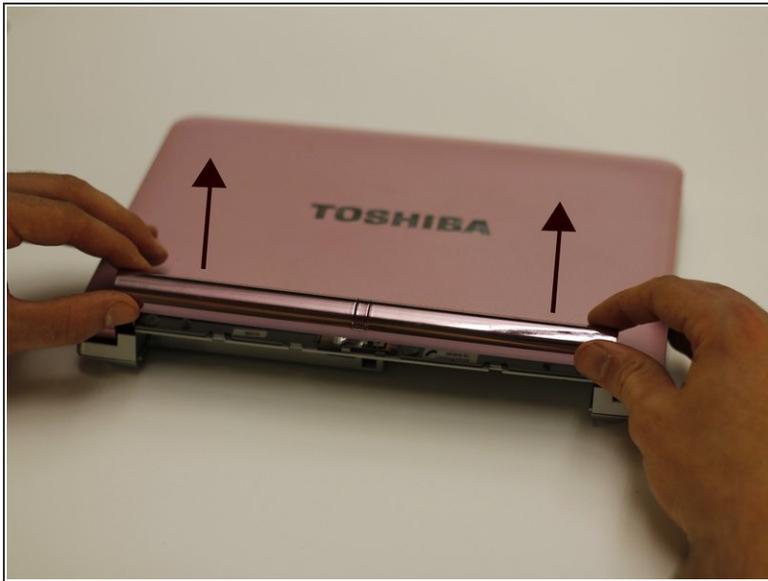

- Soulevez délicatement l'ensemble qui contient le bouton d'alimentation pour accéder au bouton et à la carte électronique qui est en dessous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.