




# Remplacement du clavier du Palm Treo 600

Rédigé par: Clement Poisson

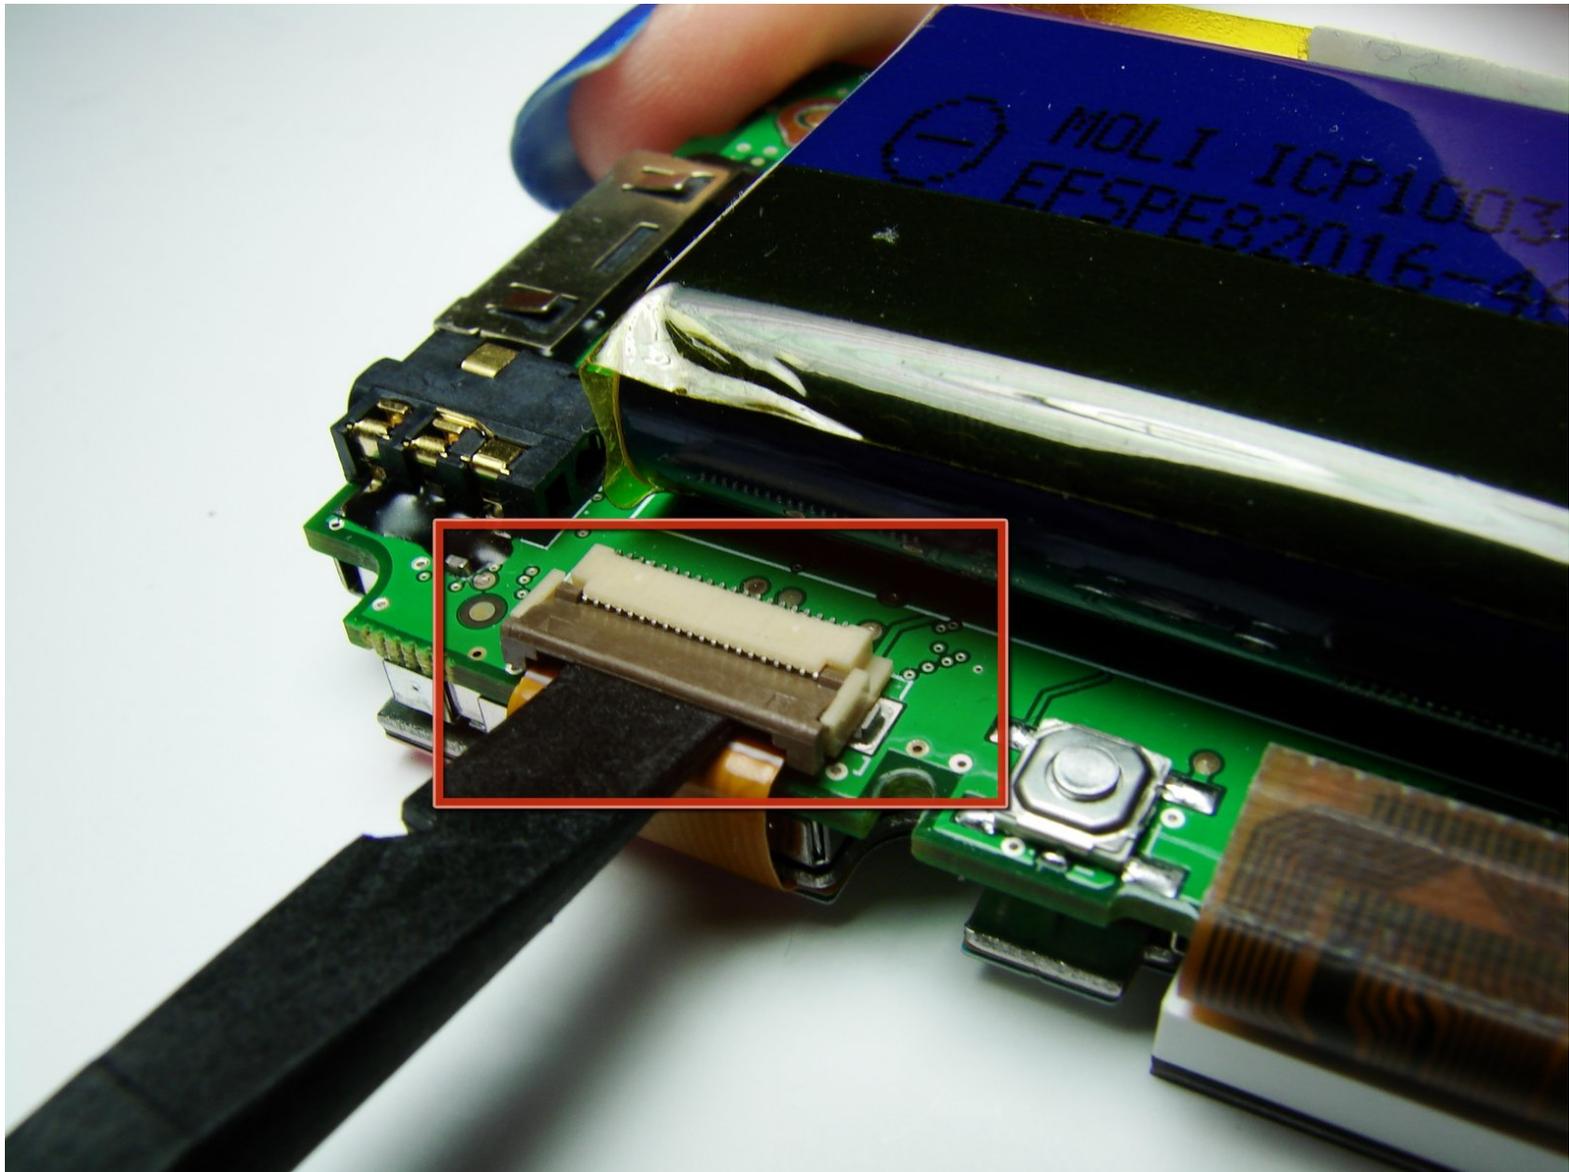

---

## INTRODUCTION

Remplacer le clavier !!

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.

## Étape 2



- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
- ⓘ Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.


### Étape 3



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.

**i** Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.


### Étape 4 — Boîtier avant

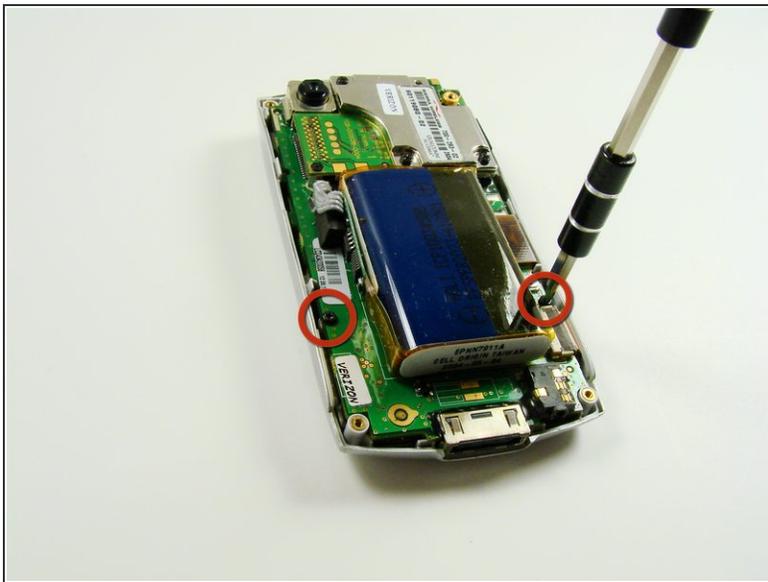

- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis.


**i** La carte mère sera maintenant détachée du boîtier avant.

## Étape 5 — Clavier

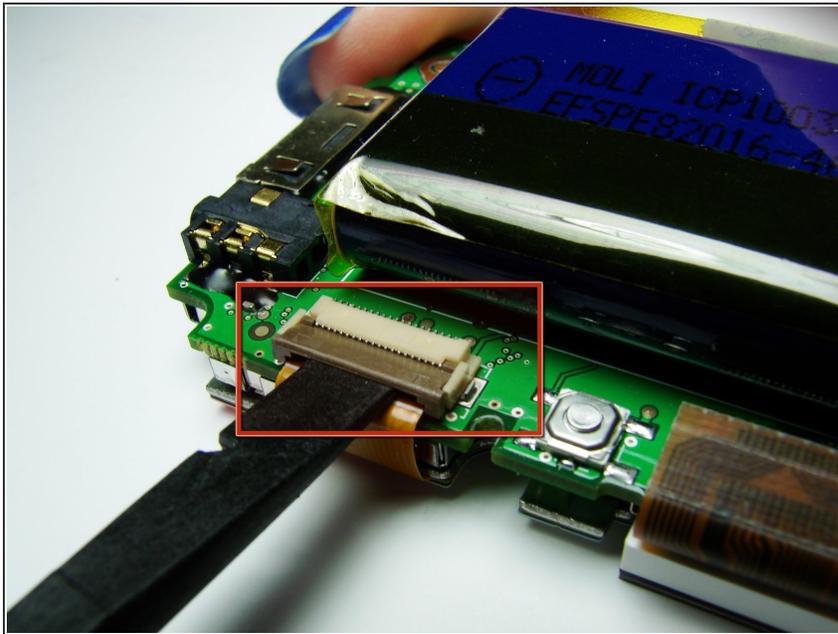

- À l'aide du spudger, ouvrez le fermoir qui maintient le ruban de données en place.

## Étape 6

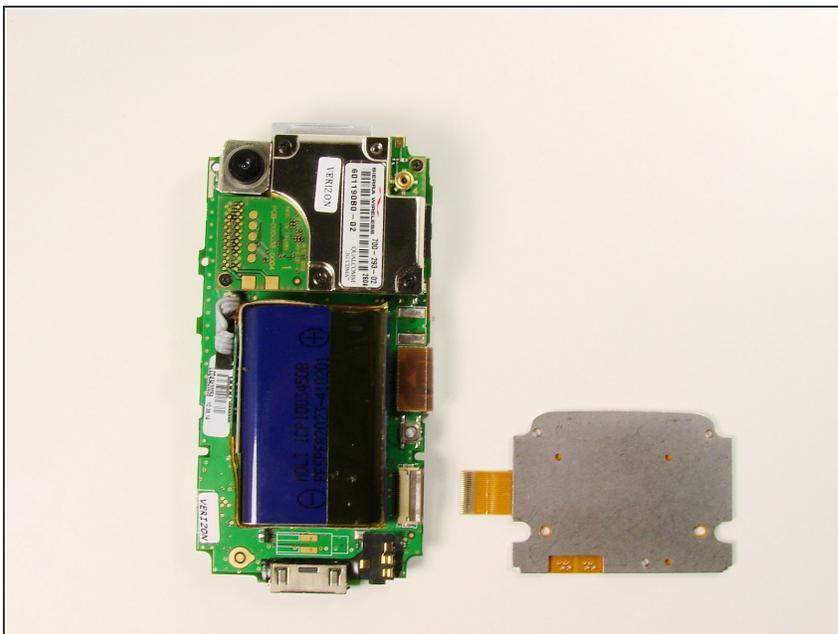

- Sortez le ruban en tirant dessus.
- ⓘ Le clavier se déconnecte du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.