




Remplacement de la webcam du Toshiba NB205 N330PK

Rédigé par: Mason McCaskill



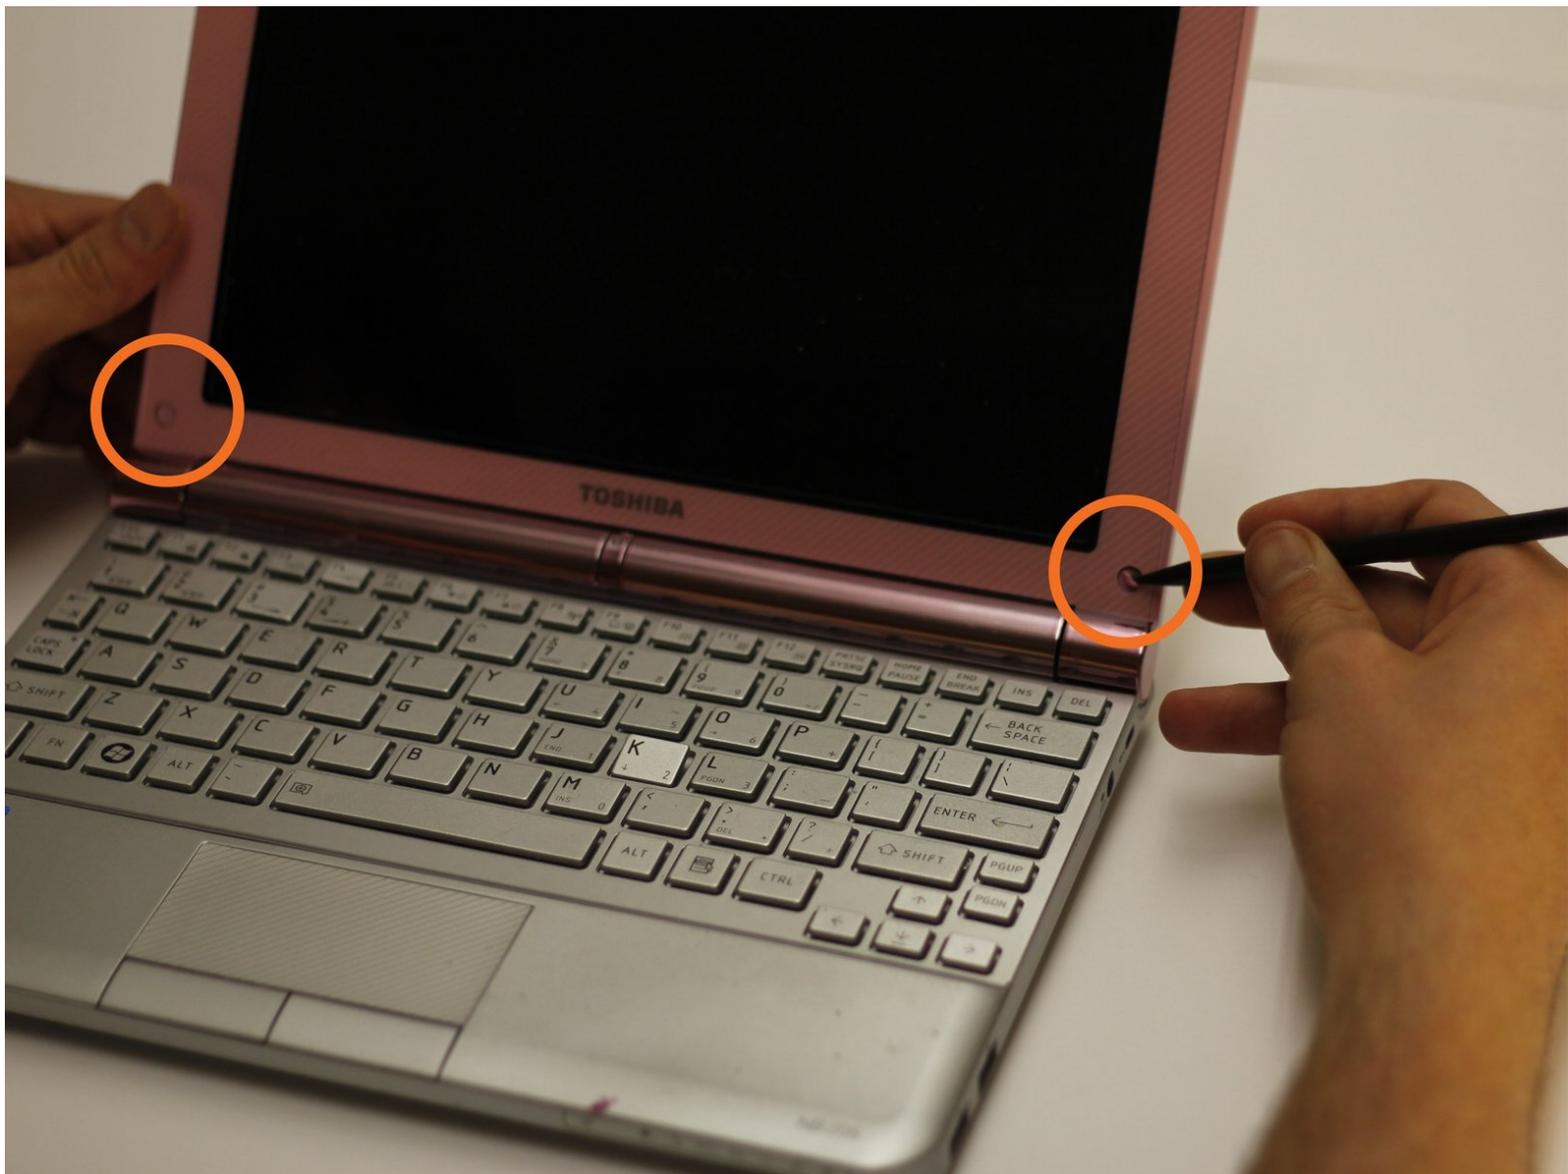

OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [Webcam for Toshiba NB205](#) (1)

Étape 1 — Webcam

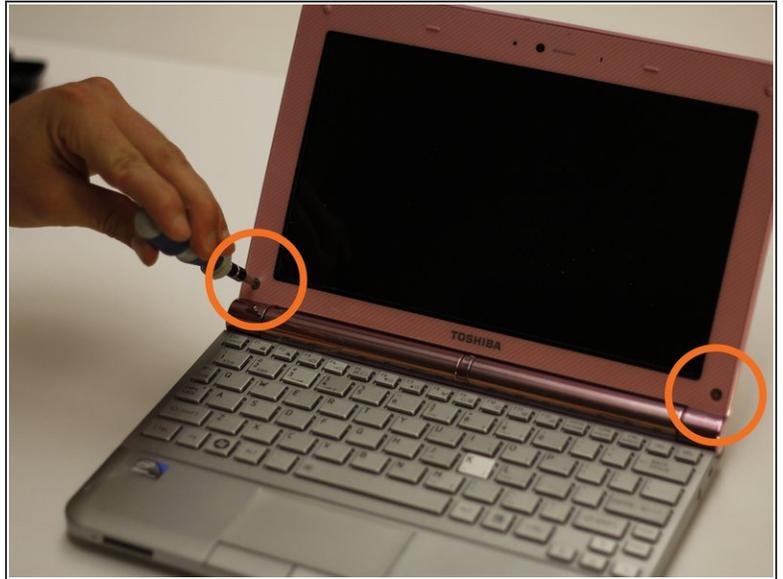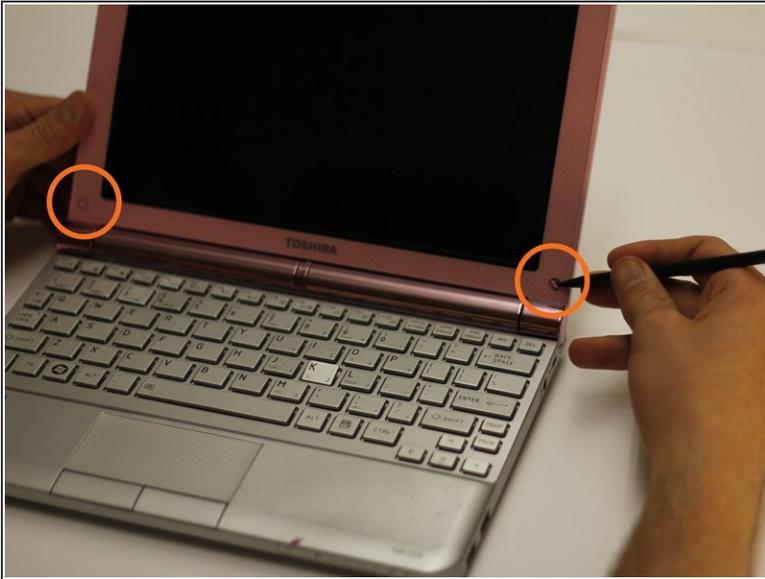



- Utilisez un spudger pour retirer les petits cache-vis au-dessus de chaque vis.
- Utilisez un tournevis à embout cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm qui maintiennent le cadre de l'écran.

Étape 2






- À l'aide d'un spudger, faites levier sur le cadre de l'écran comme montré sur la photo.
- ⓘ Lors de cette opération, afin de vous simplifier la tâche, il n'est pas nécessaire de retirer complètement le cadre de l'écran, le cadre a seulement besoin d'être partiellement retiré.

Étape 3

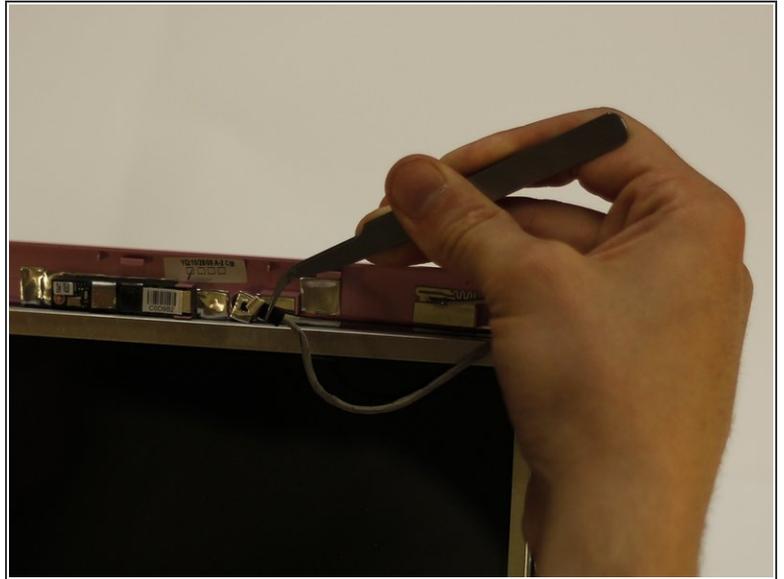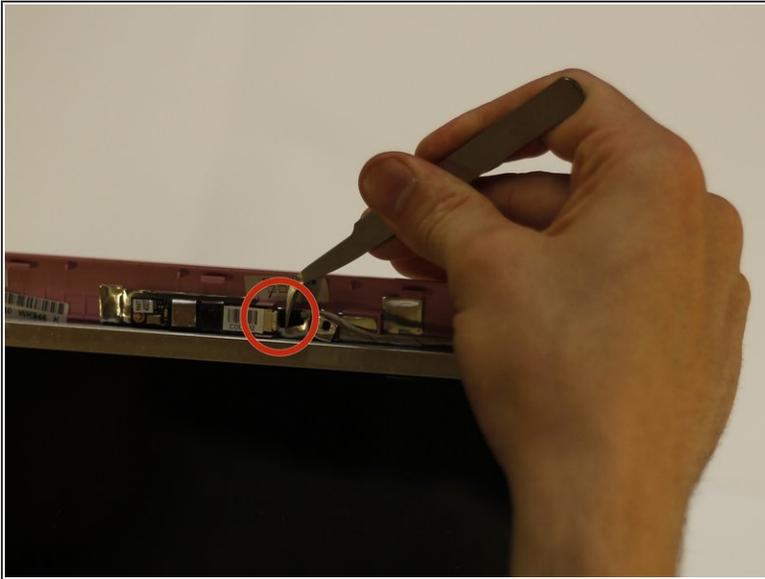

- À l'aide d'une pincette de précision, débranchez délicatement le connecteur de la webcam en tirant la prise vers la droite (selon l'orientation de cette photo).
- Laissez pendre le câble débranché, mais prenez note de son alignement avec la webcam.
- ⓘ Cette étape est effectuée tout en écartant le cadre de l'écran qui est partiellement détaché.

Étape 4

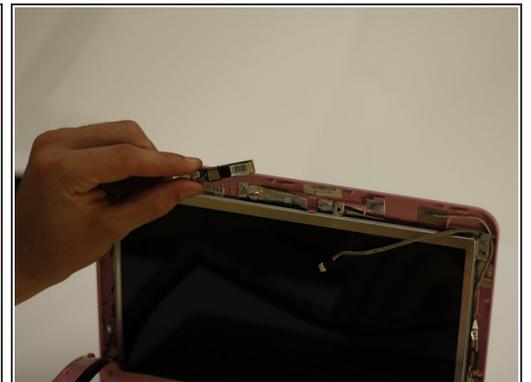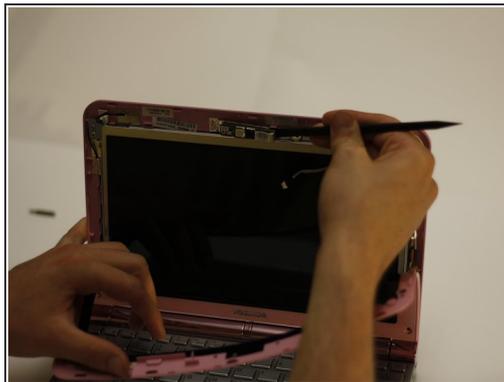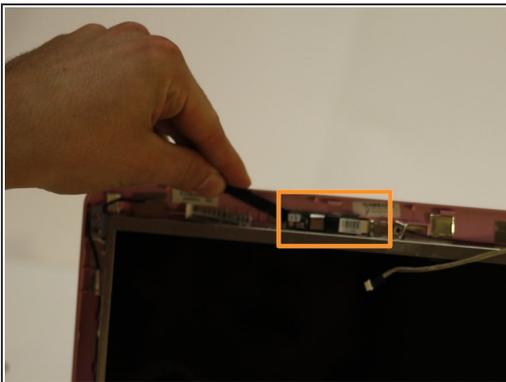




- Utilisez un spudger pour soulever chaque côté de la webcam jusqu'à ce qu'elle se décolle de l'adhésif qui la maintient.

Étape 5



- Placez la nouvelle webcam à l'endroit où était installée l'ancienne webcam. La webcam doit être alignée soigneusement avec le cadre de l'écran afin de pouvoir fonctionner correctement. Alignez le trou dans le cadre de l'écran avec le cylindre du stabilisateur de la webcam.
- Rebranchez le câble de la webcam.

Étape 6

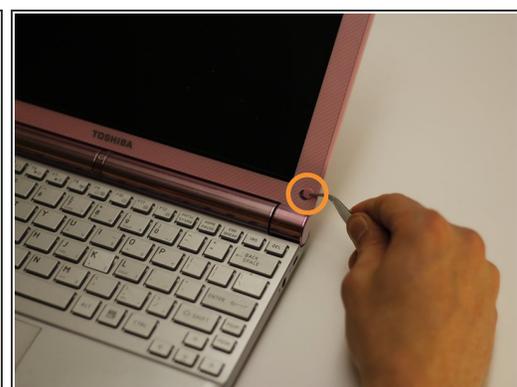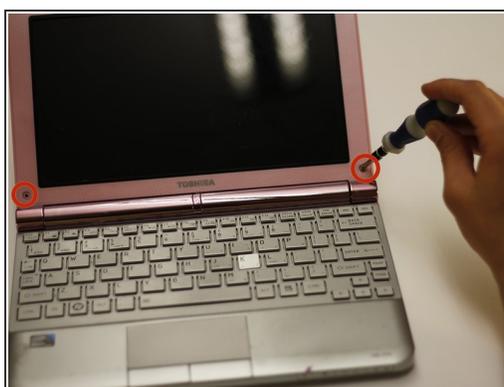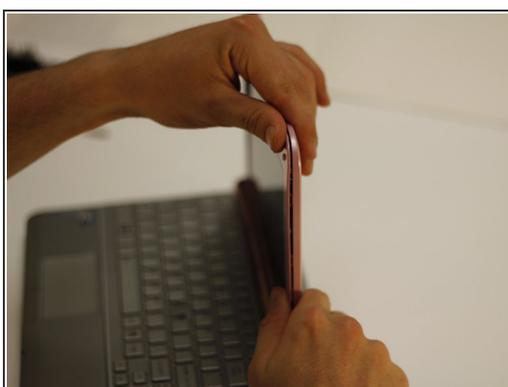

- Appuyez délicatement sur le cadre de l'écran afin qu'il se rattache.
- À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme n° 0 revissez les deux vis du cadre de l'écran.
- Recouvrez les vis avec les cache-vis à l'aide d'une pincette de précision.

