



Remplacement de la carte SIM du LG CU515

SKU 64743

Si la carte SIM ne fonctionne plus correctement, utilisez ce guide pour apprendre à le remplacer.

Rédigé par: Josh Davis



INTRODUCTION

Ce guide enseigne à un utilisateur comment enlever la carte SIM de l'appareil LG CU515 SKU 64743. Les étapes décrites ici devraient être assez simples à suivre. Cette étape n'est pas nécessaire pour démonter l'appareil; Cependant, il est important de ne pas endommager la carte SIM et l'utilisateur devrait envisager de faire cette étape avant de continuer à démonter l'appareil.



OUTILS:


- [No tools needed.](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Localisez la languette surélevée en haut de la couverture arrière.
- En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, appuyez sur la languette jusqu'à ce que le couvercle se détache du téléphone.
- Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du téléphone.

Étape 2 — Batterie

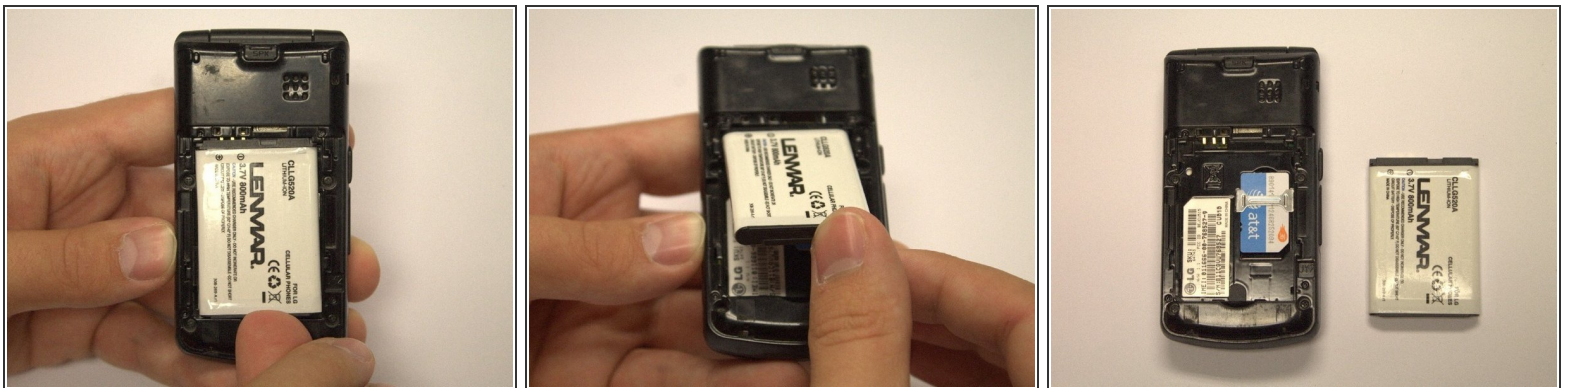

- En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre index de l'autre main, retirez la batterie du téléphone en la soulevant à l'endroit indiqué au bas du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM

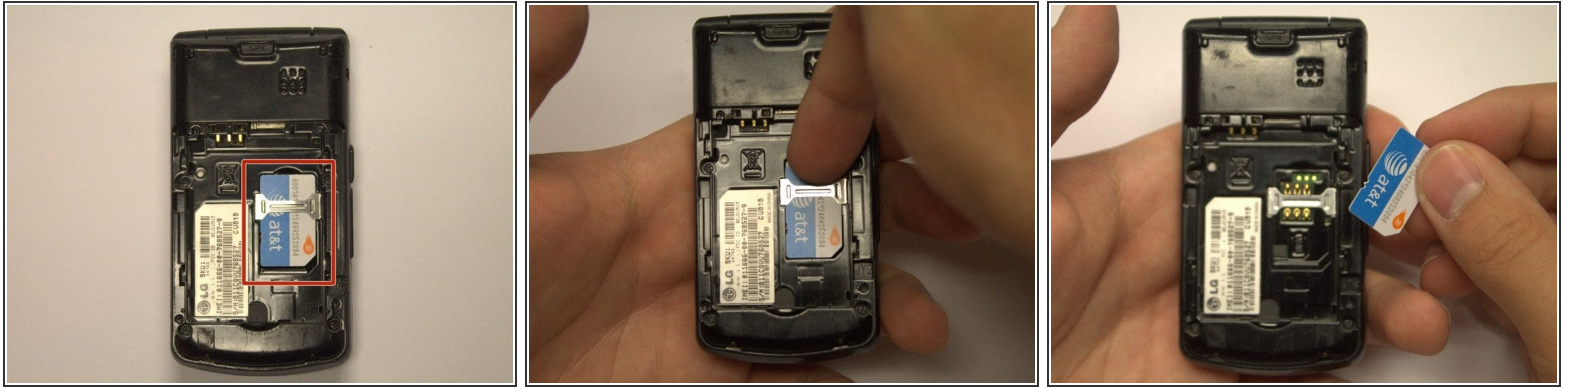

- En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, poussez la carte SIM vers le bas du téléphone et sortez-la du dessous du clip de retenue métallique en la maintenant en place. Il devrait glisser relativement facile.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.