


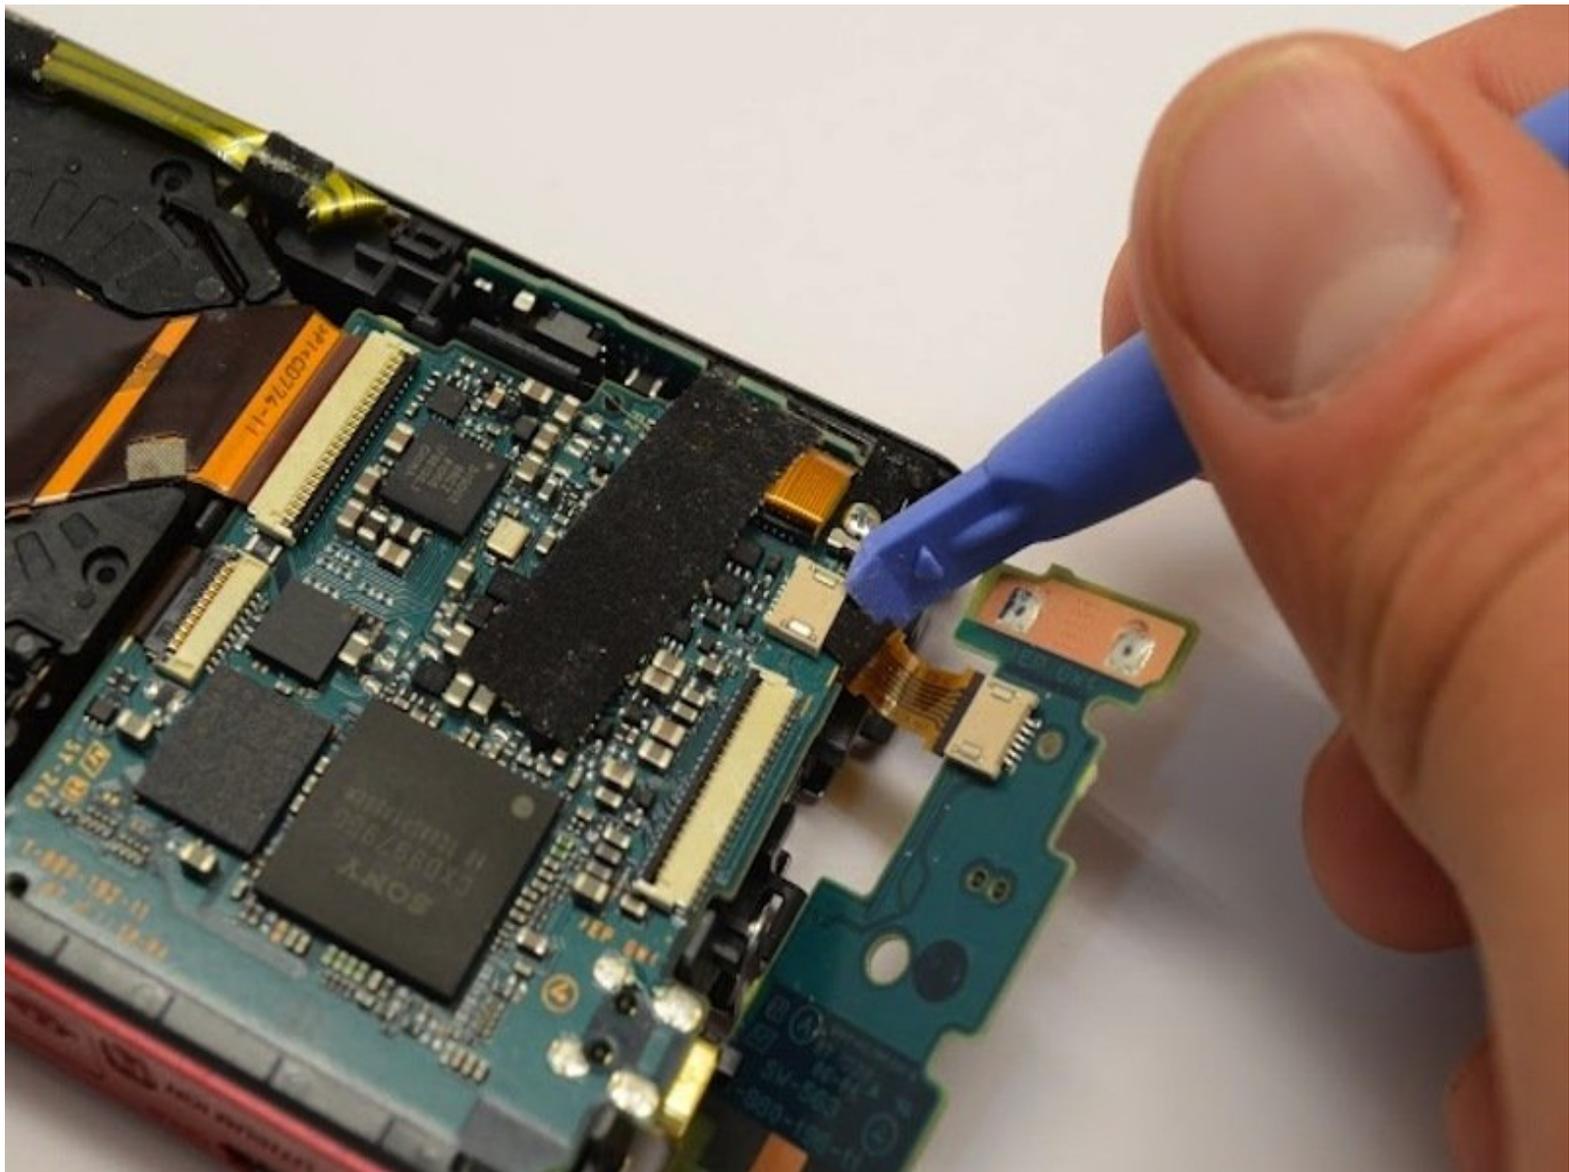

# Démontage de la carte mère du Sony Cyber-Shot DSC-W330

Ce guide vous expliquera comment démonter les composants nécessaires de la caméra pour accéder au tableau de commande.

Rédigé par: Tanner




Ce document a été créé le 2020-12-24 05:46:19 PM (MST).

---

## OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage boîtier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330

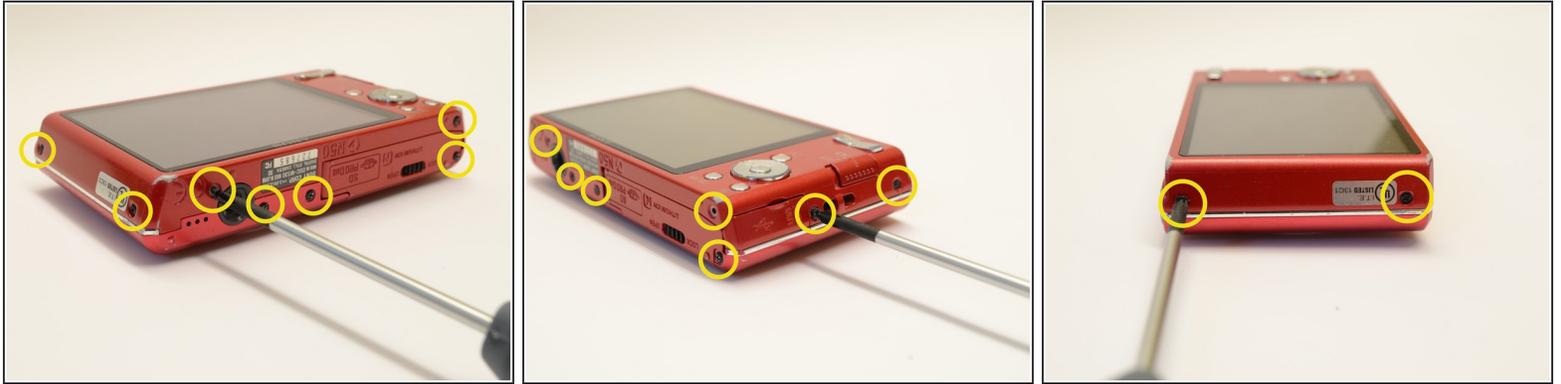

- Commencez par placer la caméra à plat contre une surface et retirez les neuf (9) vis noires. Chaque vis est de la même longueur et peut être utilisée de manière interchangeable

**i** Remarque: il y a deux (2) vis de chaque côté et cinq (5) sur le bord inférieur.

## Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le boîtier avant.


**!** Veillez à ne pas forcer le boîtier à se retirer. Déplacez-vous simplement autour de l'ensemble du boîtier en séparant si nécessaire.

### Étape 3



- Retournez la caméra sur 180 degrés et soulevez de la même manière le boîtier arrière.

### Étape 4

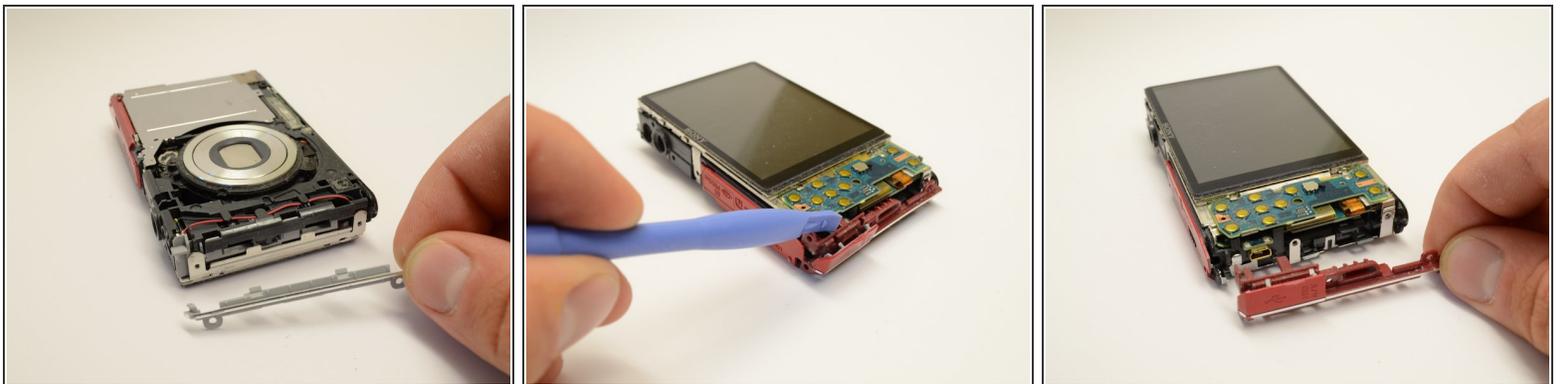


- Une fois les boîtiers extérieurs retirés, la garniture latérale argentée doit se détacher de la caméra.
  - Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau latéral avec la prise USB.
- i** Remarque: Si vous souhaitez retirer le capot supérieur, reportez-vous au [Remplacement de l'écran LCD](#) pour retirer l'écran LCD avant de passer à l'étape 5

## Étape 5



- Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis argentée dans le coin près du bouton de capture photo.
- Retournez la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip noir près du bouton de capture.
- Saisissez le capot supérieur et retirez-le délicatement du boîtier de l'appareil photo.


## Étape 6 — Ecran LCD

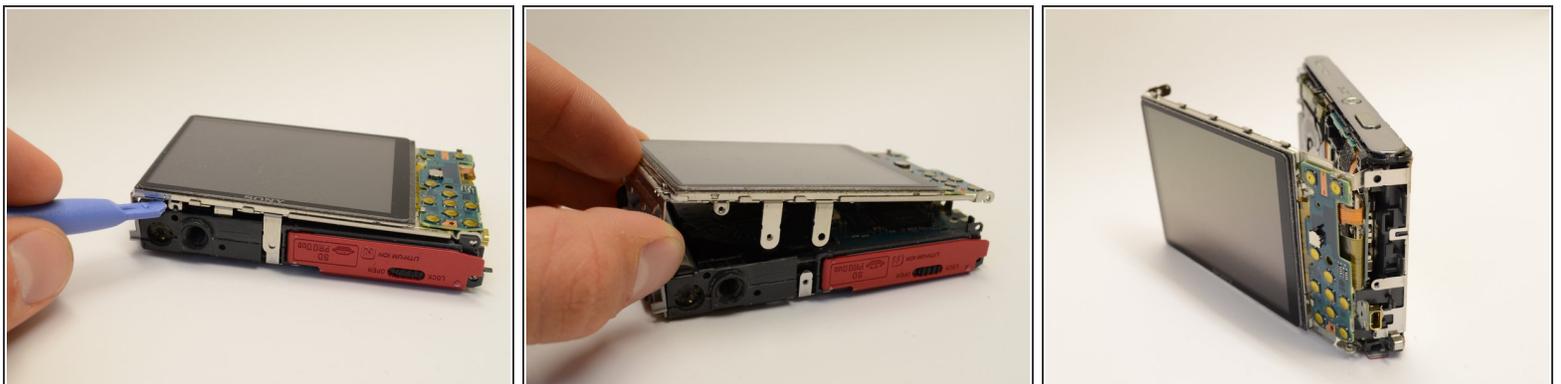

- Une fois le boîtier externe retiré, posez le côté écran de l'appareil vers le haut
- Retirez doucement l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.

⚠ Veillez à ne pas endommager les câbles plats, ils sont toujours attachés à la caméra.

## Étape 7

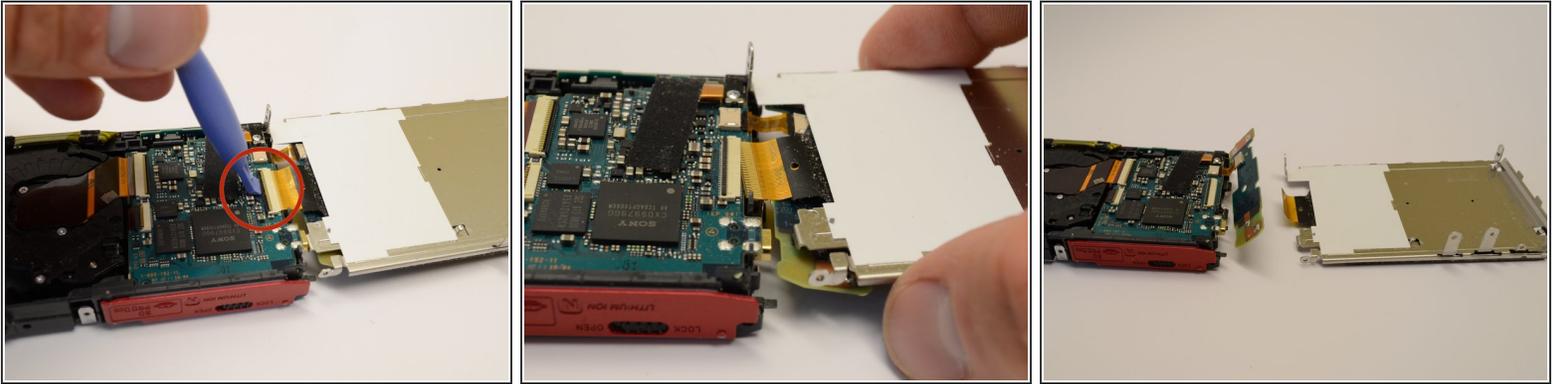


- Retournez l'assemblage LCD autour du bord de la caméra

**⚠ Remarque:** veuillez à ne pas déchirer l'ensemble de la caméra. Il est toujours attaché par les câbles plats!

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la languette noire verrouillant le grand câble ruban au logement de la batterie.
- Saisissez l'écran LCD avec vos doigts et retirez délicatement le gros câble ruban du connecteur.
- L'écran LCD est maintenant détaché de l'appareil photo.

## Étape 8 — Démontage de la carte mère du Sony Cyber-Shot DSC-W330

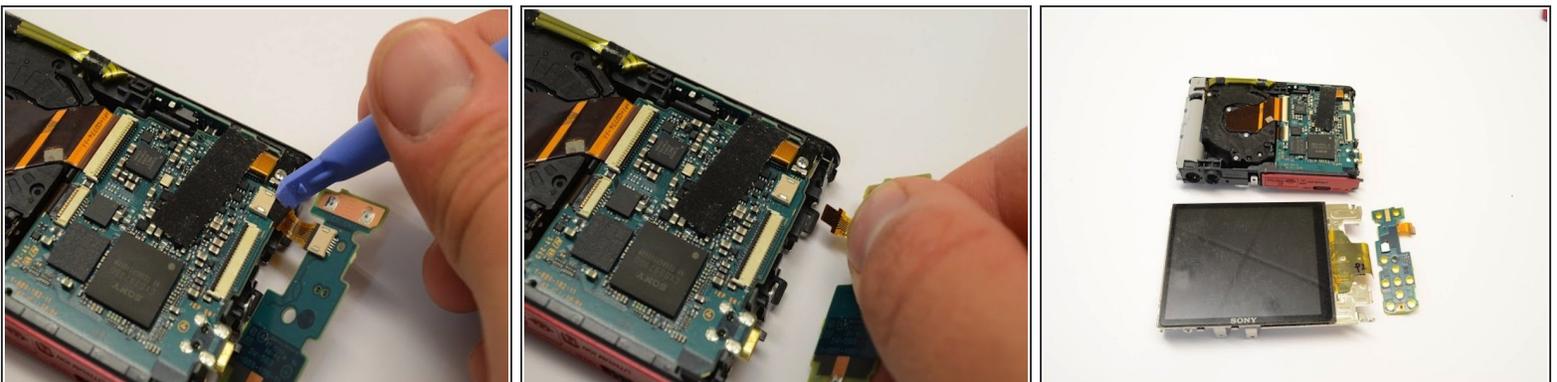

- Faites doucement levier sur la languette qui retient le câble ruban reliant la carte de commande de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
- La carte de commande de la caméra est maintenant retirée et peut être remplacée si elle est défectueuse.

Ce document a été créé le 2020-12-24 05:46:19 PM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.