



Remplacement de la façade du LG VX5200

Un guide rapide pour retirer la couverture...

Rédigé par: Douglas Blaalid



INTRODUCTION

Un guide rapide pour retirer la couverture avant du téléphone à clapet.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone sur son dos.

Étape 2



- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.

Étape 3




- Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.

Étape 4 — Façade avant.



- Retournez le téléphone.
- Retirez les quatre bouchons en caoutchouc, situés dans les coins de l'écran LCD, à l'aide d'une punaise.
- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis situées sous les bouchons en caoutchouc.

Étape 5

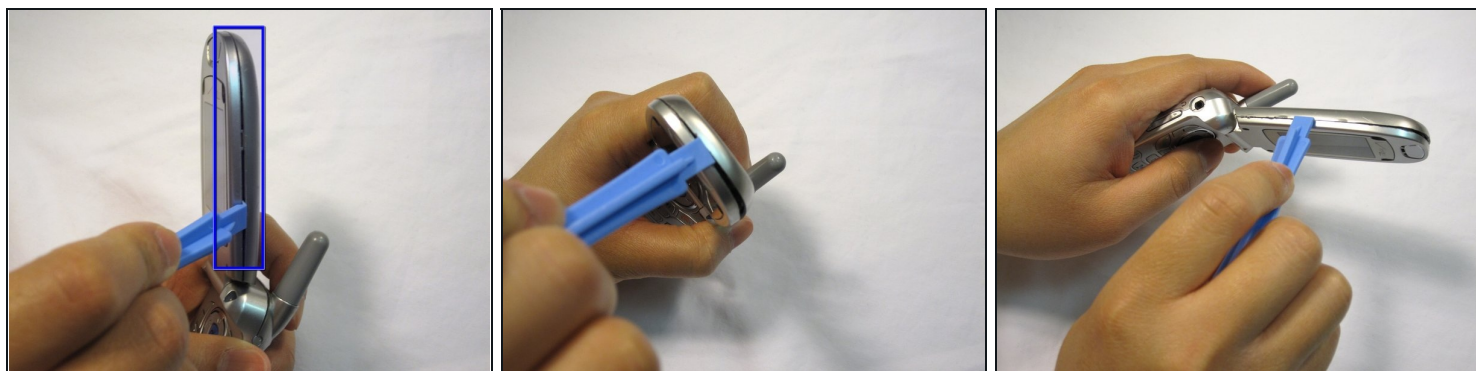

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture de la partie supérieure du téléphone à clapet.
- Soulevez doucement depuis la fente ainsi créée.
- Déplacez l'outil d'ouverture autour du périmètre de la fente et sortez doucement la plaque avant de l'écran LCD.

Étape 6



- Fermez le téléphone à clapet.
- Tenez la base du téléphone et retirez doucement la façade.
- Placez le téléphone et la façade sur une surface propre et plane.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.