



Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200

Rédigé par: Bradley Hutchinson



INTRODUCTION

Comment enlever le couvercle de l'écran en plastique transparent.

OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
 - [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
- Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.

Étape 2



- De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.

Étape 3 — Démontage du LG VX3200



- Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
- Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.

Étape 4



- En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil,

peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.

- ⓘ Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
- En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
- N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.

Étape 5




- Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
- Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.

Étape 6





- Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.

Étape 7

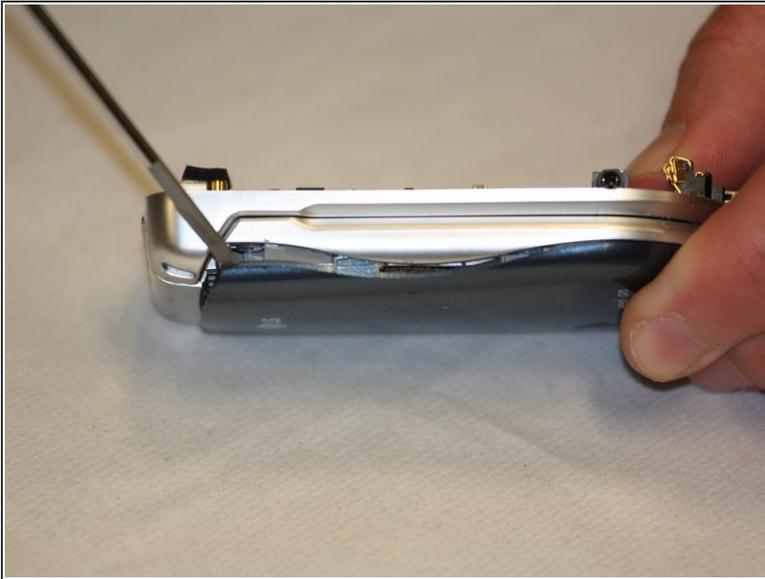


- Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
- Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.

Étape 8

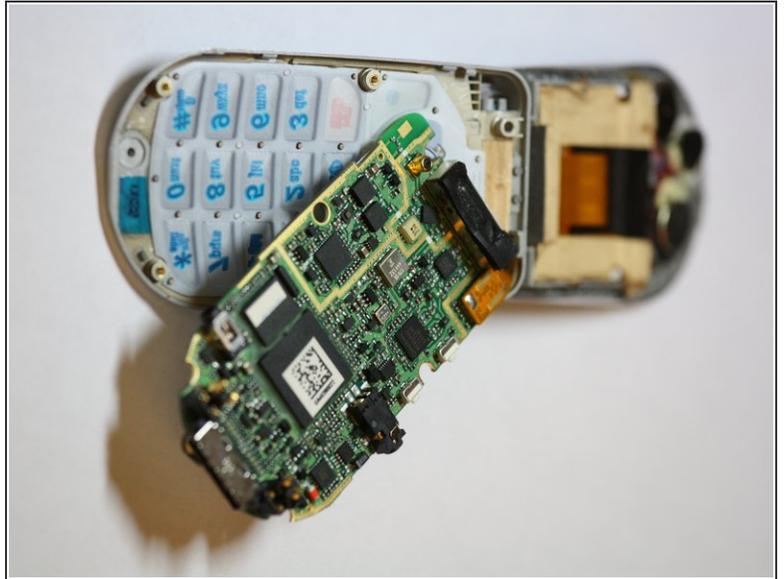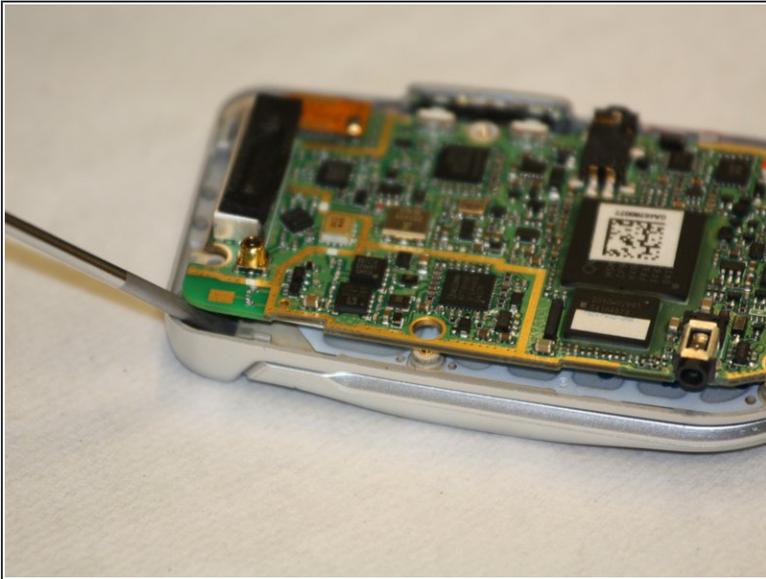


- La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
- Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.

Étape 9

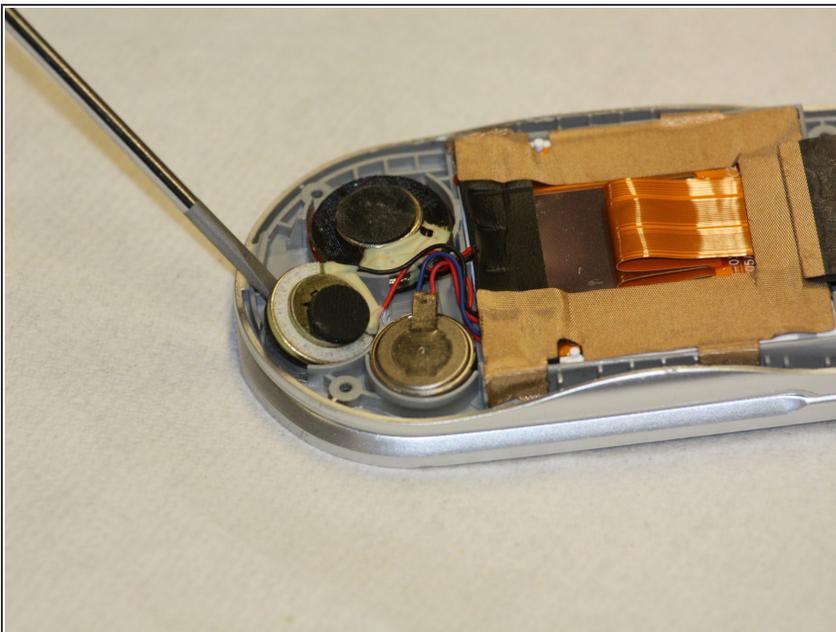

- Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.

Étape 10

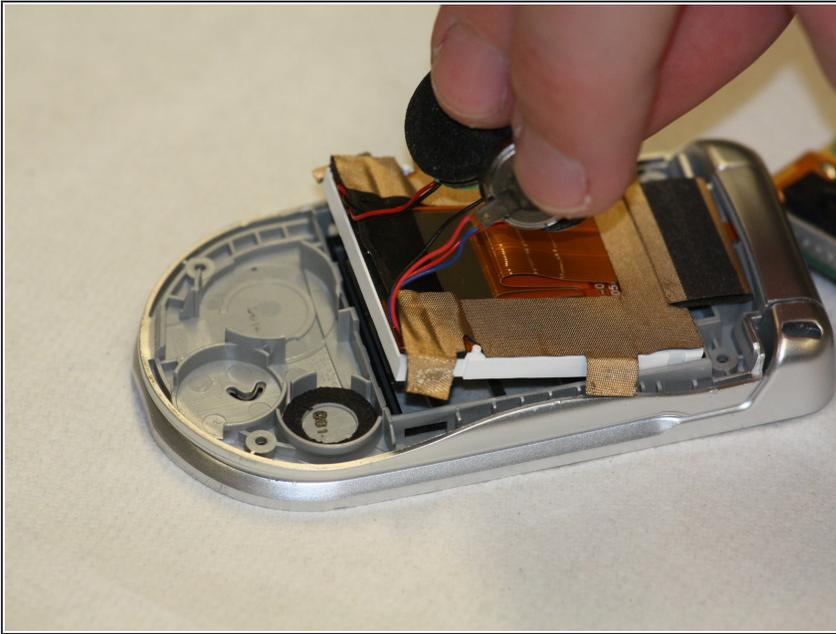

- Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.

Étape 11




- Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
- Avec le téléphone ouvert, soulevez le côté droit de la charnière avec un tournevis. En utilisant un peu de force, écartez les deux moitiés.
- ⚠ Veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte logique à l'écran.

Étape 12 — Protection d'écran en plastique.



- Après avoir retiré les deux moitiés du téléphone, mettez de côté la carte logique, l'écran et la moitié inférieure du téléphone.

Étape 13

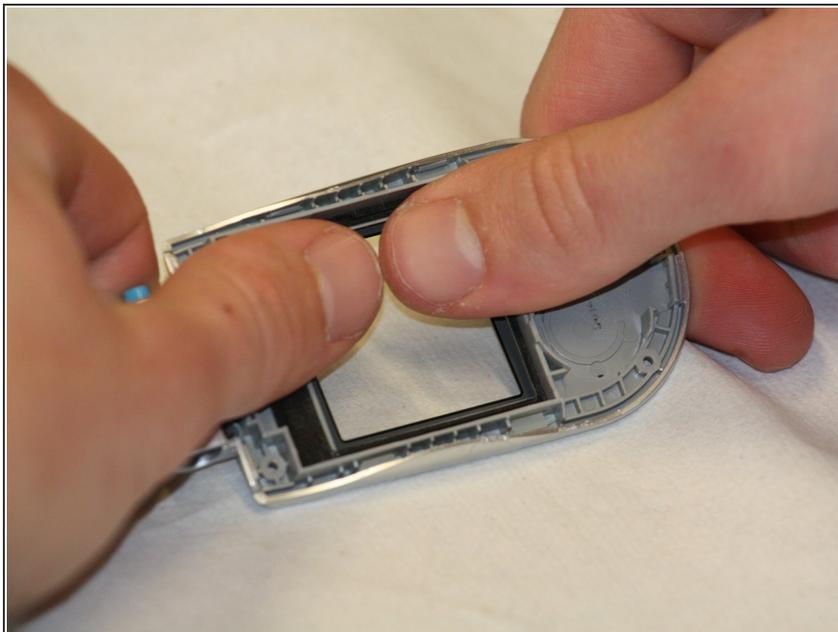

- Appliquez une pression uniforme sur le côté arrière de la couverture de l'écran. Il est tenu par de la colle.

Appuyez simplement avec vos
pouces jusqu'à ce que le couvercle
se détache.
