



Remplacement du lecteur optique du Dell Precision T3400

Rédigé par: Jenalina Santiago




Étape 1 — Éteignez le PC.




- Si votre PC est allumé, éteignez-le.
 - Débranchez le PC.
 - Débranchez le câble d'alimentation de la tour, débranchez les claviers, les moniteurs ou tout autre périphérique, puis retirez tout périphérique USB.
- ⓘ Appuyez sur le bouton d'alimentation après avoir complètement éteint le PC. Cela "mettra à la terre" la carte mère, empêchant ainsi tout court-circuit.

Étape 2 — Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.

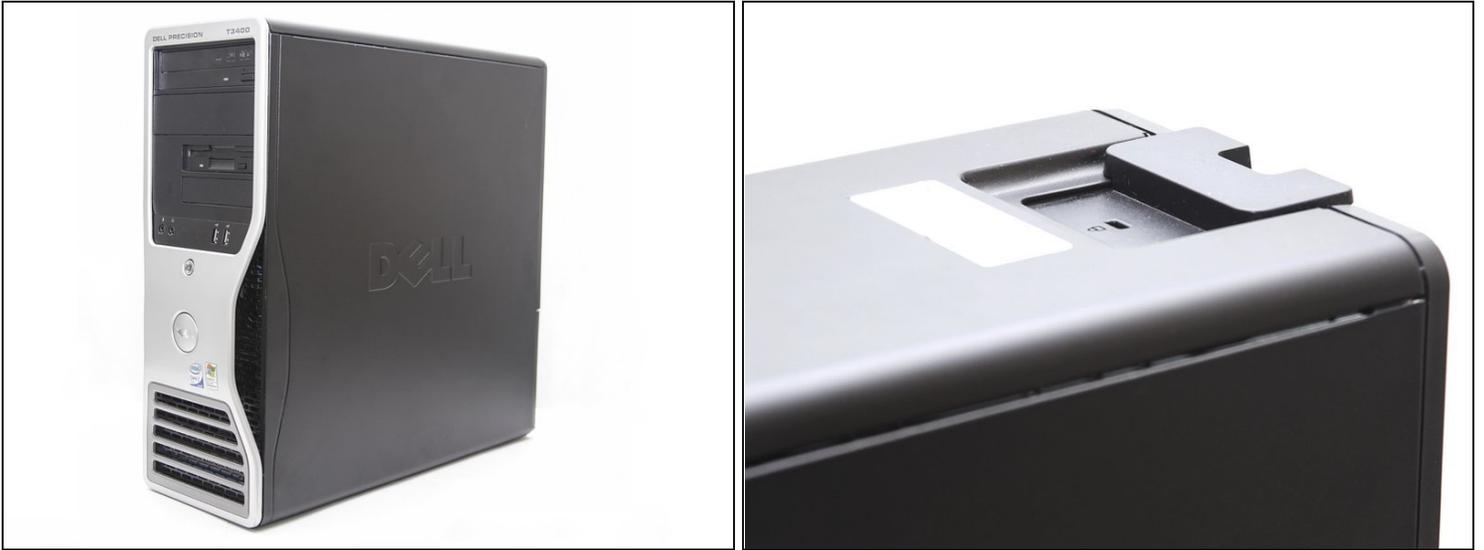


- Couchez l'ordinateur sur le côté de sorte que le panneau soit orienté vers le haut.
 - Appuyez sur le loquet de dégagement du capot situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. La couverture devrait sortir et loin de l'ordinateur.
- ⓘ Assurez-vous que l'ordinateur est sur le côté avant de commencer à remplacer des pièces.

Étape 3 — Retirer la plaque frontale

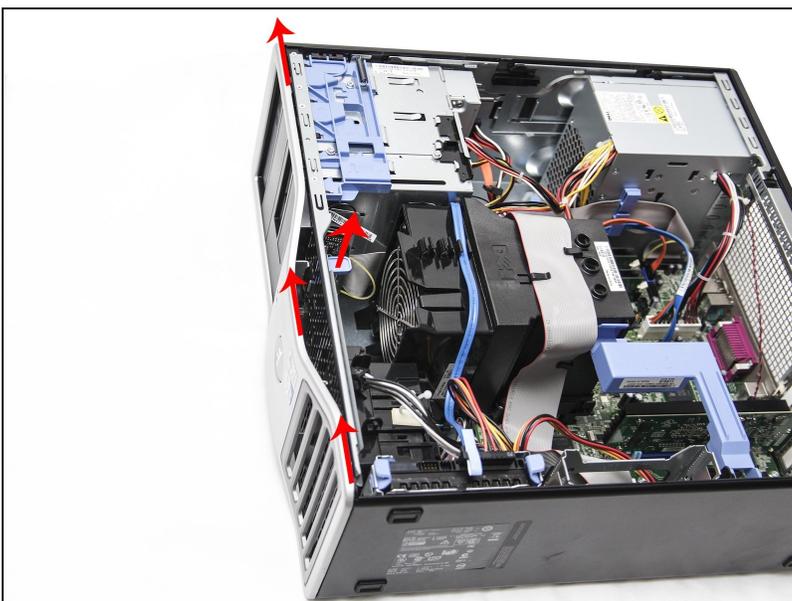


- Soulevez le levier de dégagement de la plaque avant, situé vers l'avant du PC.
- Tout en tenant le levier de dégagement de la plaque avant, faites glisser la plaque avant vers le haut du boîtier et retirez-la.

Étape 4 — Retirer la plaque frontale du lecteur

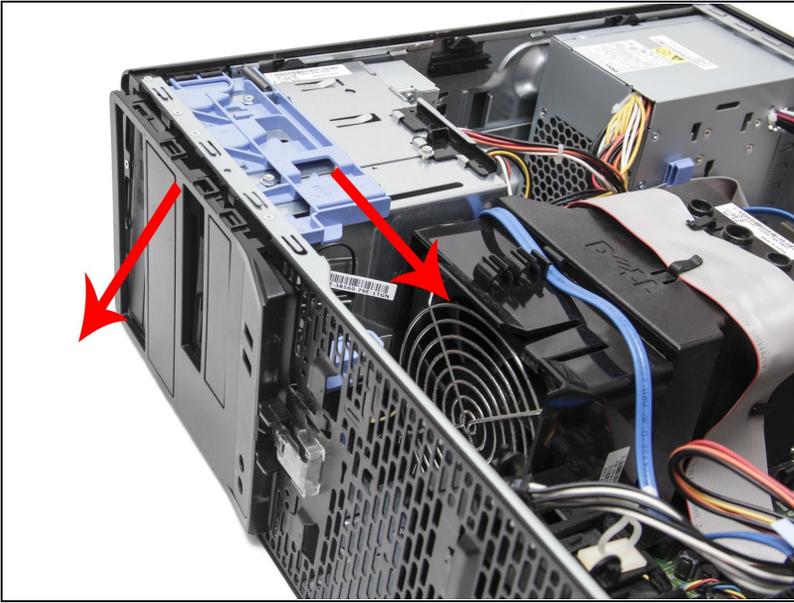


- Retirez la plaque frontale du lecteur en tirant sur le loquet de la plaque bleue. La façade va se détacher.

Étape 5 — Déconnectez les câbles d'alimentation et de la carte système du lecteur.

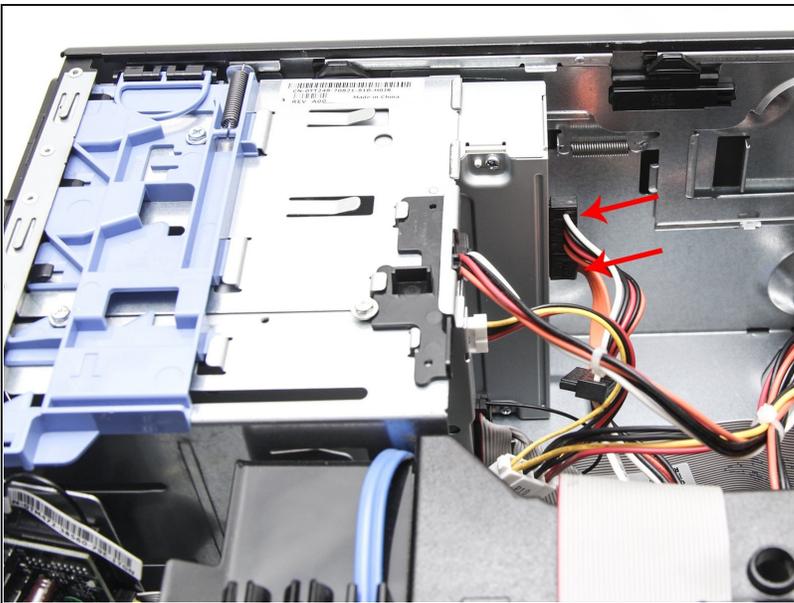


- Déconnectez les câbles d'alimentation et de la carte système de l'arrière du lecteur optique.
- ☑ Tirez sur les connecteurs, pas sur les fils, pour retirer les câbles.

Étape 6 — Retirez le lecteur optique de sa baie

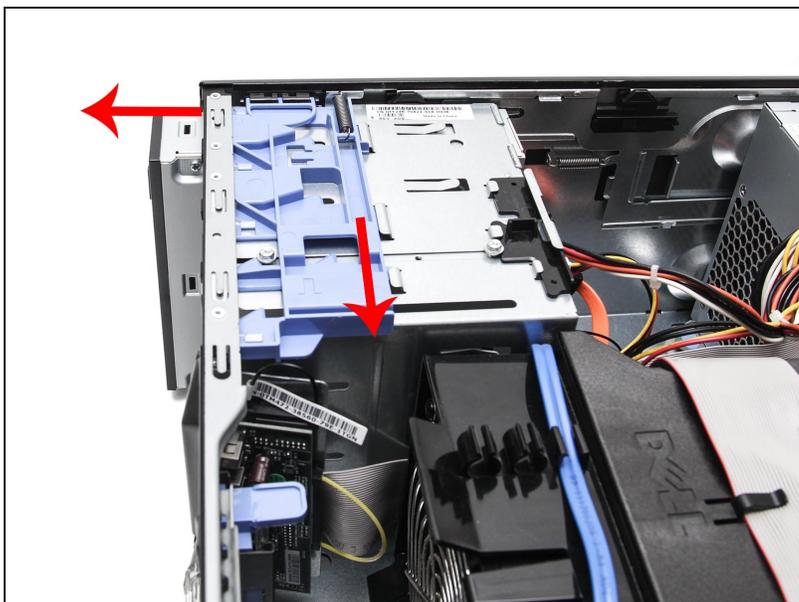


- Faites glisser à nouveau le loquet de la plaque pour libérer la vis
- Tout en maintenant le loquet de la plaque, poussez le lecteur par l'arrière, puis retirez-le de la baie.

Étape 7 — Faites glisser le nouveau lecteur dans la baie de lecteur maintenant vide.

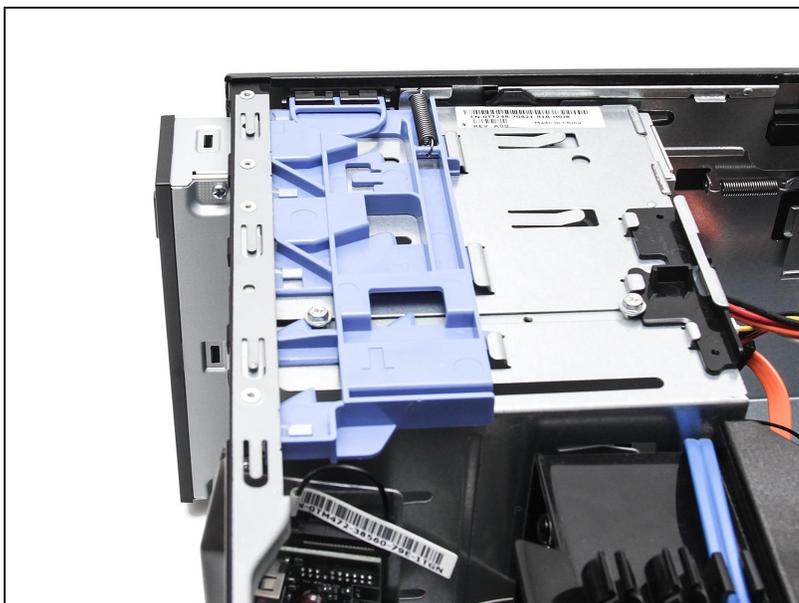

- ⓘ Vous devriez sentir le lecteur s'enclencher.

Étape 8 — Rebranchez les câbles du lecteur optique

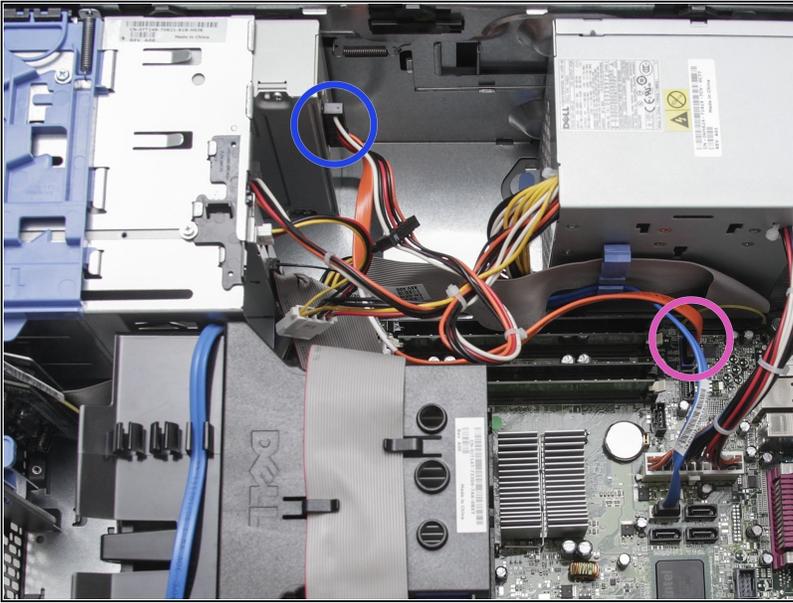

- Connectez les câbles d'alimentation et de la carte système au lecteur optique.
- N'oubliez pas de brancher le câble de la carte système à la carte système!
- ⓘ Assurez-vous que les câbles ne gênent pas les ventilateurs.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.