



Remplacement de l'alimentation du Dell Precision T3400

Ce guide fournit les informations nécessaires pour remplacer avec succès l'alimentation de l'ordinateur de bureau Dell Precision T3400.

Rédigé par: Josette Cormier




**OUTILS:**

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

**PIÈCES:**

- [Power Supply](#) (1)

Étape 1 — Déconnectez les câbles d'alimentation en CC de la carte système et des lecteurs

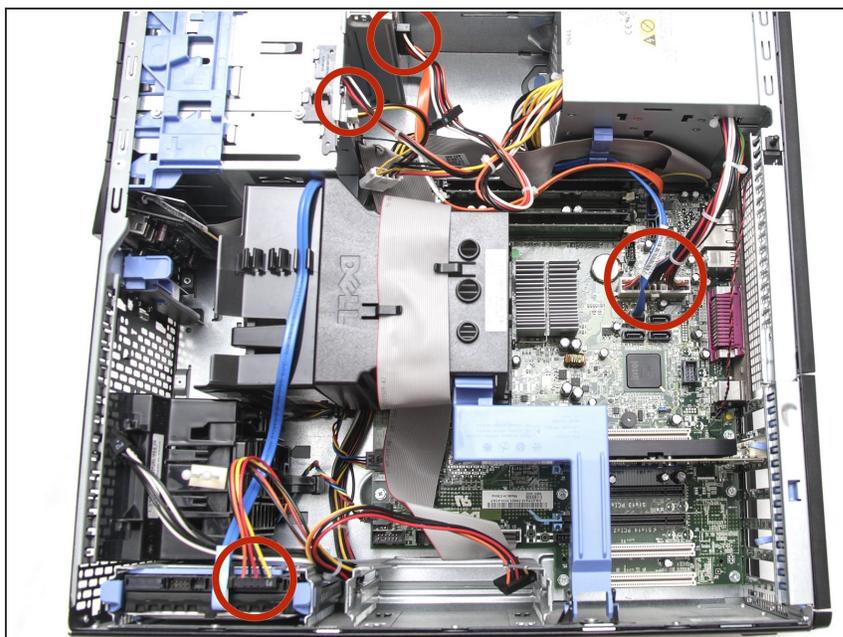


- Faites particulièrement attention aux endroits où les câbles d'alimentation CC sont branchés afin de pouvoir les remplacer de la même manière.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer le **dissipateur de chaleur** pour détacher certains câbles.

Étape 2 — Retirez le bloc d'alimentation du boîtier de l'ordinateur.



- Retirez les quatre vis situées à l'arrière de l'alimentation à l'aide d'un tournevis cruciforme standard.

Étape 3 — Retirez le bloc d'alimentation du boîtier de l'ordinateur.

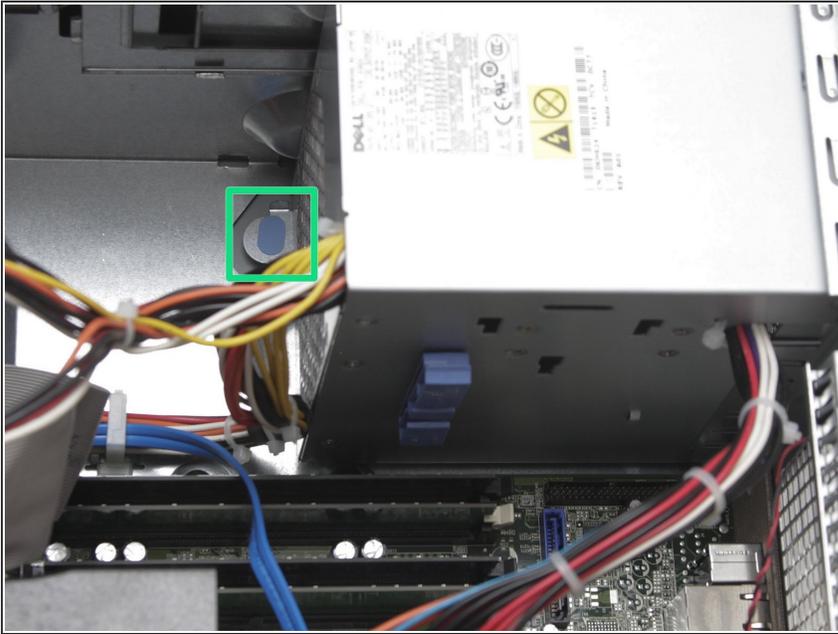


- Appuyez sur la languette de sécurité et faites glisser le bloc d'alimentation hors de son support pour le retirer.

Étape 4 — Installez le nouveau bloc d'alimentation.



- Faites glisser l'alimentation dans le support vide. Il va cliquer en place.
- Remplacez les quatre vis pour fixer le bloc d'alimentation au boîtier de l'ordinateur.

Étape 5 — Rebranchez les câbles d'alimentation en CC.

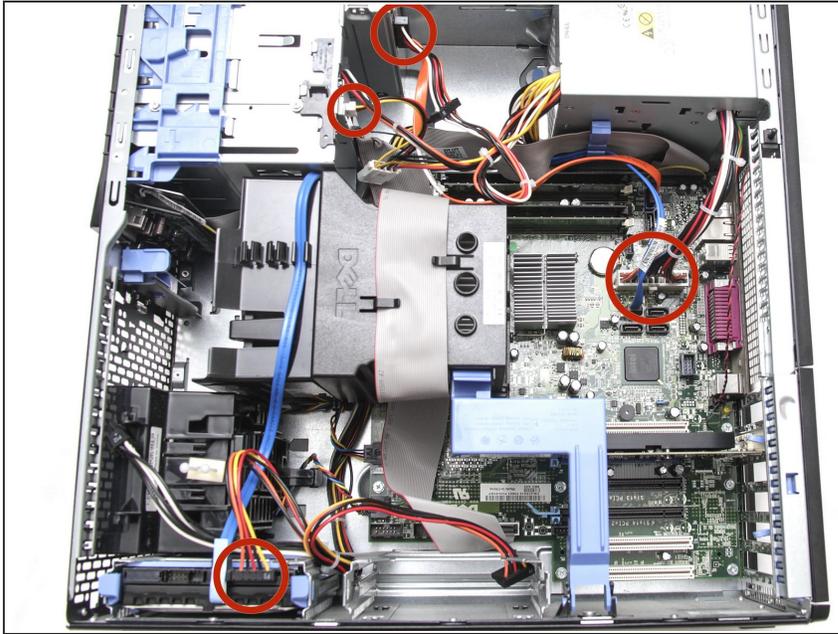

- N'oubliez pas d'utiliser les onglets sécurisés du boîtier pour tenir les câbles à l'écart.
- ☑ Si vous avez retiré le dissipateur de chaleur afin de retirer tout **câble d'alimentation**, veuillez à le **réinstaller**.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.