


# Remplacement de la caméra du LG VX5200

Un guide pour retirer et réinstaller l'appareil...

Rédigé par: Douglas Blaalid

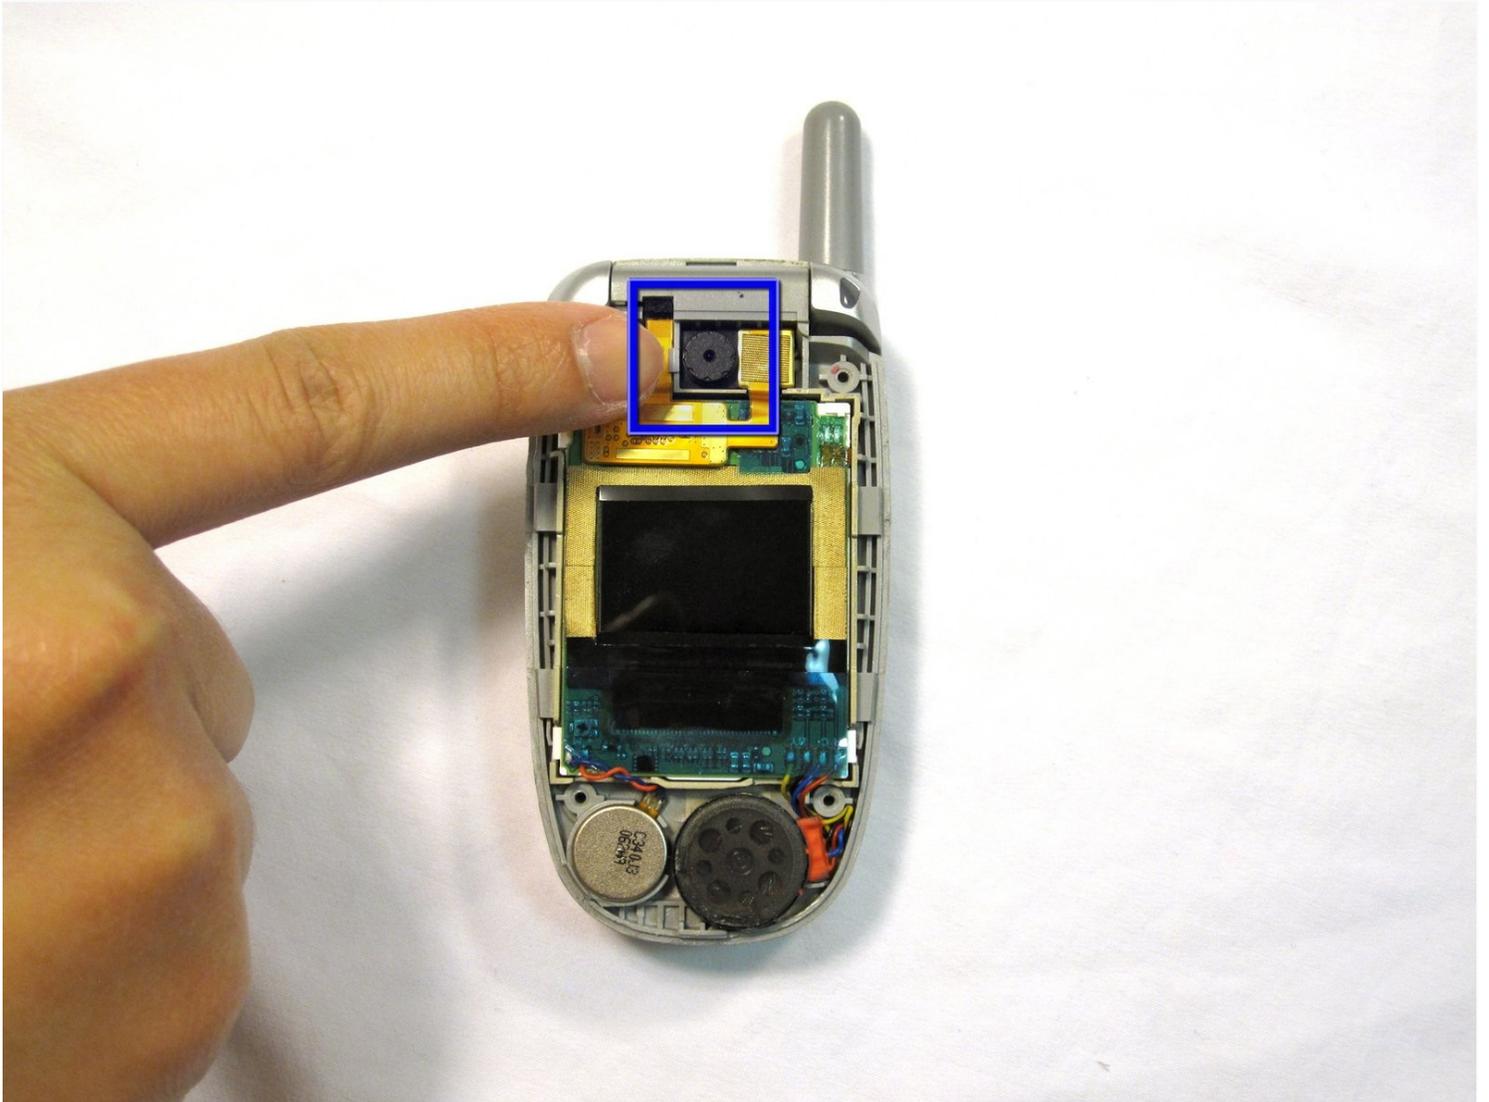

# INTRODUCTION

Un guide pour retirer et réinstaller l'appareil photo du téléphone à clapet.

---

## Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

---

## Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone sur son dos.

## Étape 2



- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.

## Étape 3




- Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.

## Étape 4 — Façade avant.



- Retournez le téléphone.
- Retirez les quatre bouchons en caoutchouc, situés dans les coins de l'écran LCD, à l'aide d'une punaise.
- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis situées sous les bouchons en caoutchouc.

## Étape 5

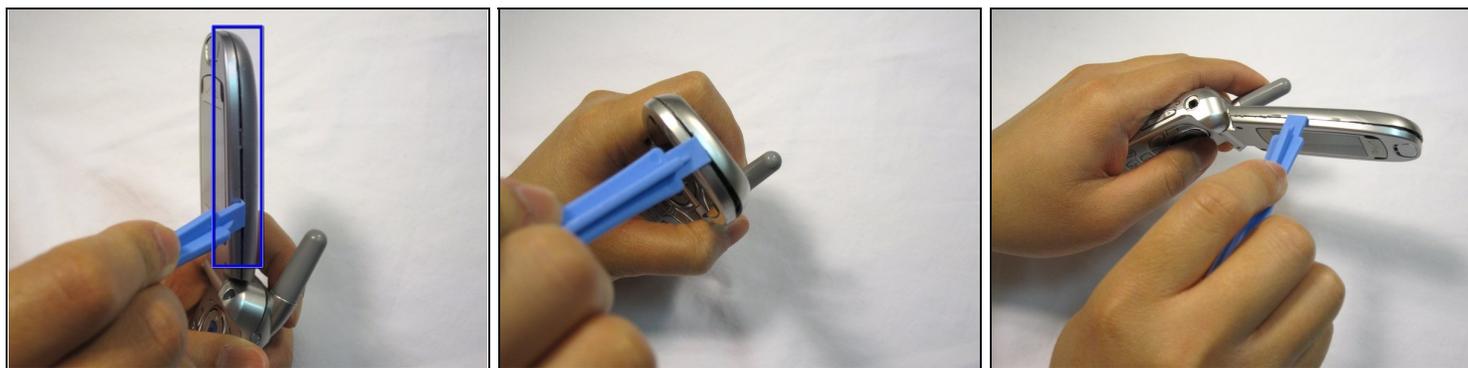

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture de la partie supérieure du téléphone à clapet.
- Soulevez doucement depuis la fente ainsi créée.
- Déplacez l'outil d'ouverture autour du périmètre de la fente et sortez doucement la plaque avant de l'écran LCD.

## Étape 6





- Fermez le téléphone à clapet.
- Tenez la base du téléphone et retirez doucement la façade.
- Placez le téléphone et la façade sur une surface propre et plane.

## Étape 7 — Caméra





- Localisez la caméra du téléphone.
- Localisez le bouchon en caoutchouc blanc à gauche de l'appareil photo.
- Retirez le bouchon en caoutchouc blanc en saisissant un bord avec vos doigts et en le tirant délicatement.

## Étape 8

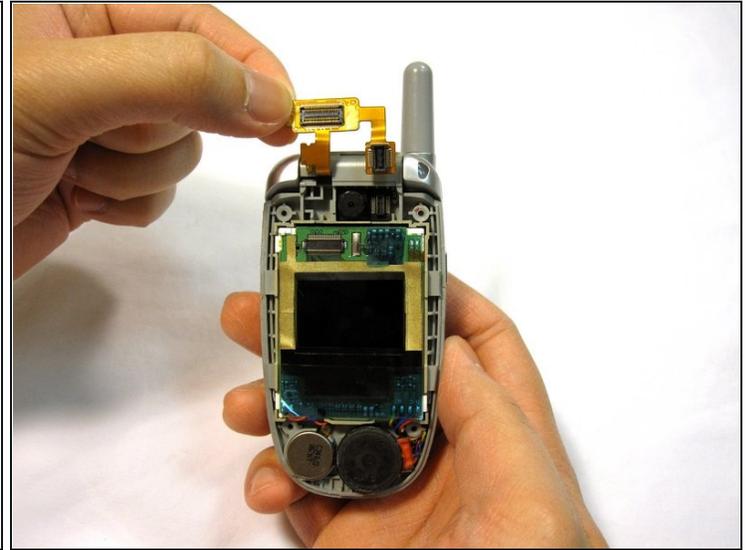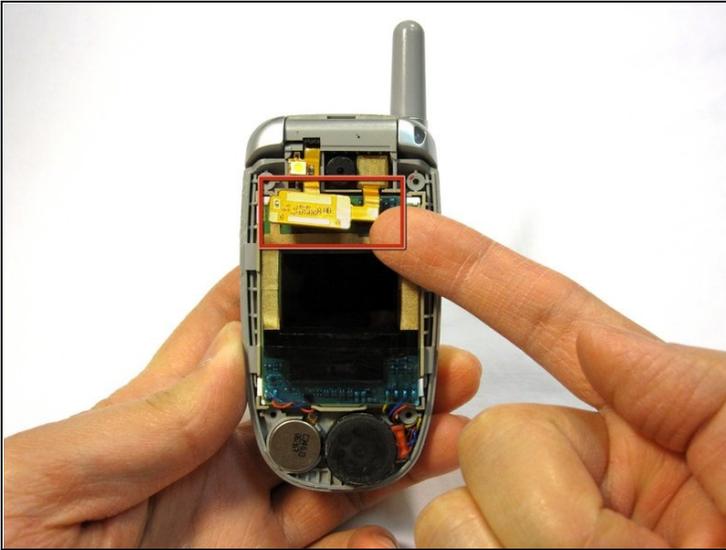

- Soulevez le câble en cuivre dans le coin inférieur droit.

## Étape 9

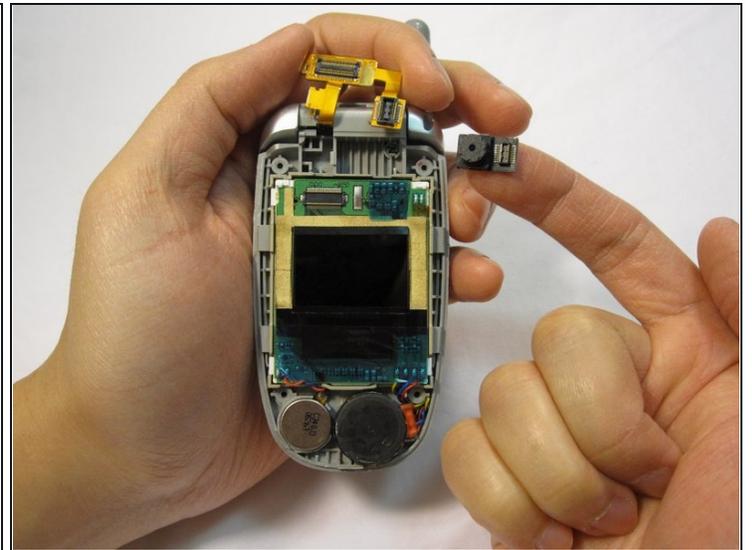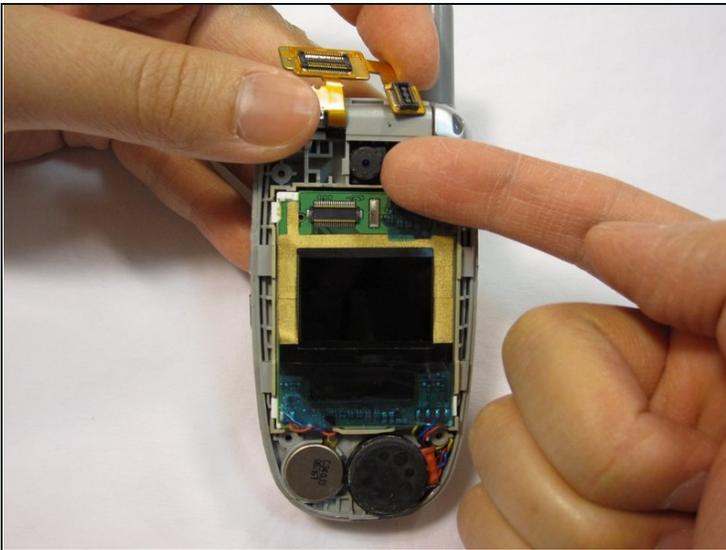

- Tout en maintenant la connexion en cuivre à l'écart, utilisez votre ongle pour soulever l'appareil photo de sa prise.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.