



Remplacement du haut-parleur arrière

Comment enlever le haut-parleur arrière.

Rédigé par: Annie White



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment retirer l'enceinte arrière, située directement sous le couvercle arrière. Seul un démontage minimal est requis.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2



- Soulevez et retirez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les deux protections des vis du boîtier en haut du téléphone avec une pince à épiler.

Étape 4




- Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).

Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
- ⓘ Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
- ⓘ La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.

Étape 6

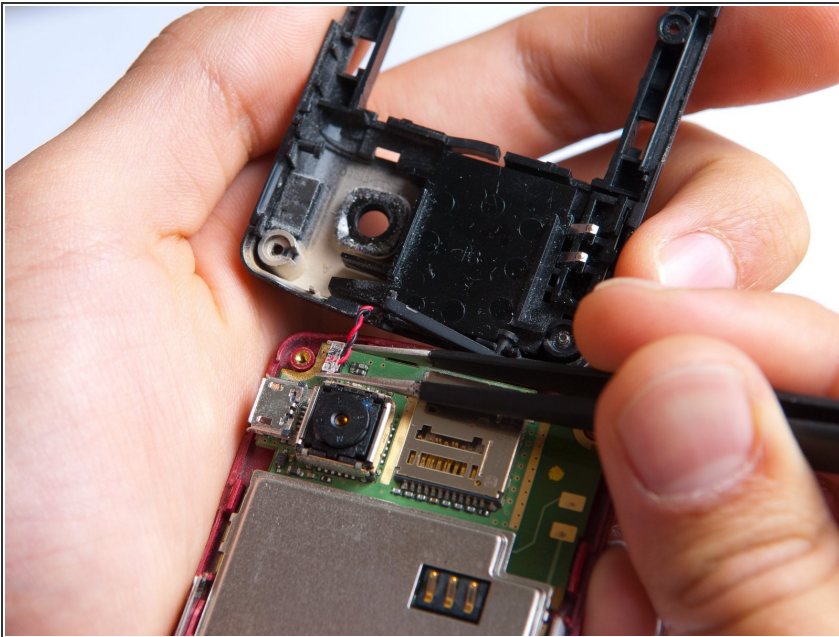


- Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte

en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.

- Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.

Étape 7 — Haut parleur arrière

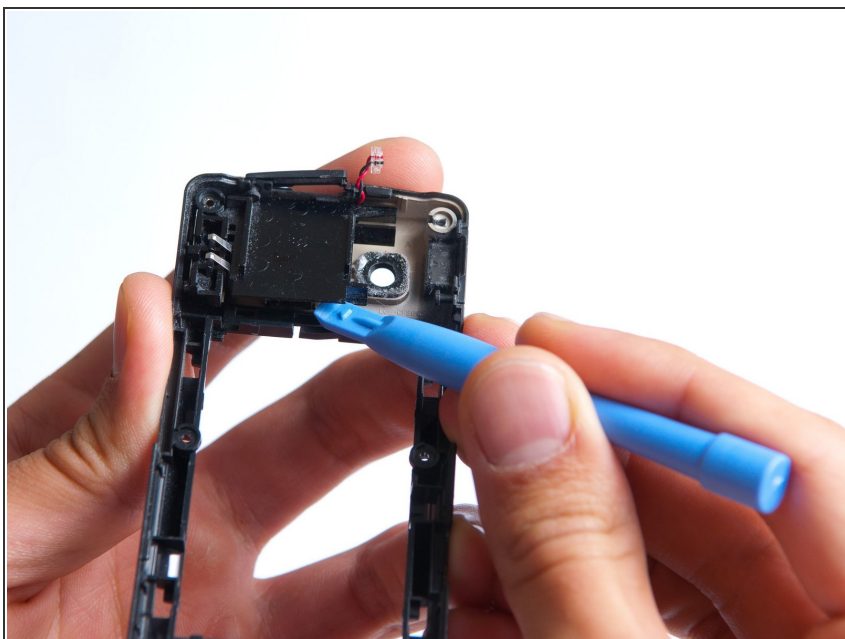

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle du haut-parleur du téléphone.

Étape 8



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur hors de la couverture arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.