




# Remplacement de l'écran LCD du LG CF360

Votre téléphone a-t-il pris un cas? Utilisez ce guide pour remplacer votre écran LCD.

Rédigé par: Ricky Wai

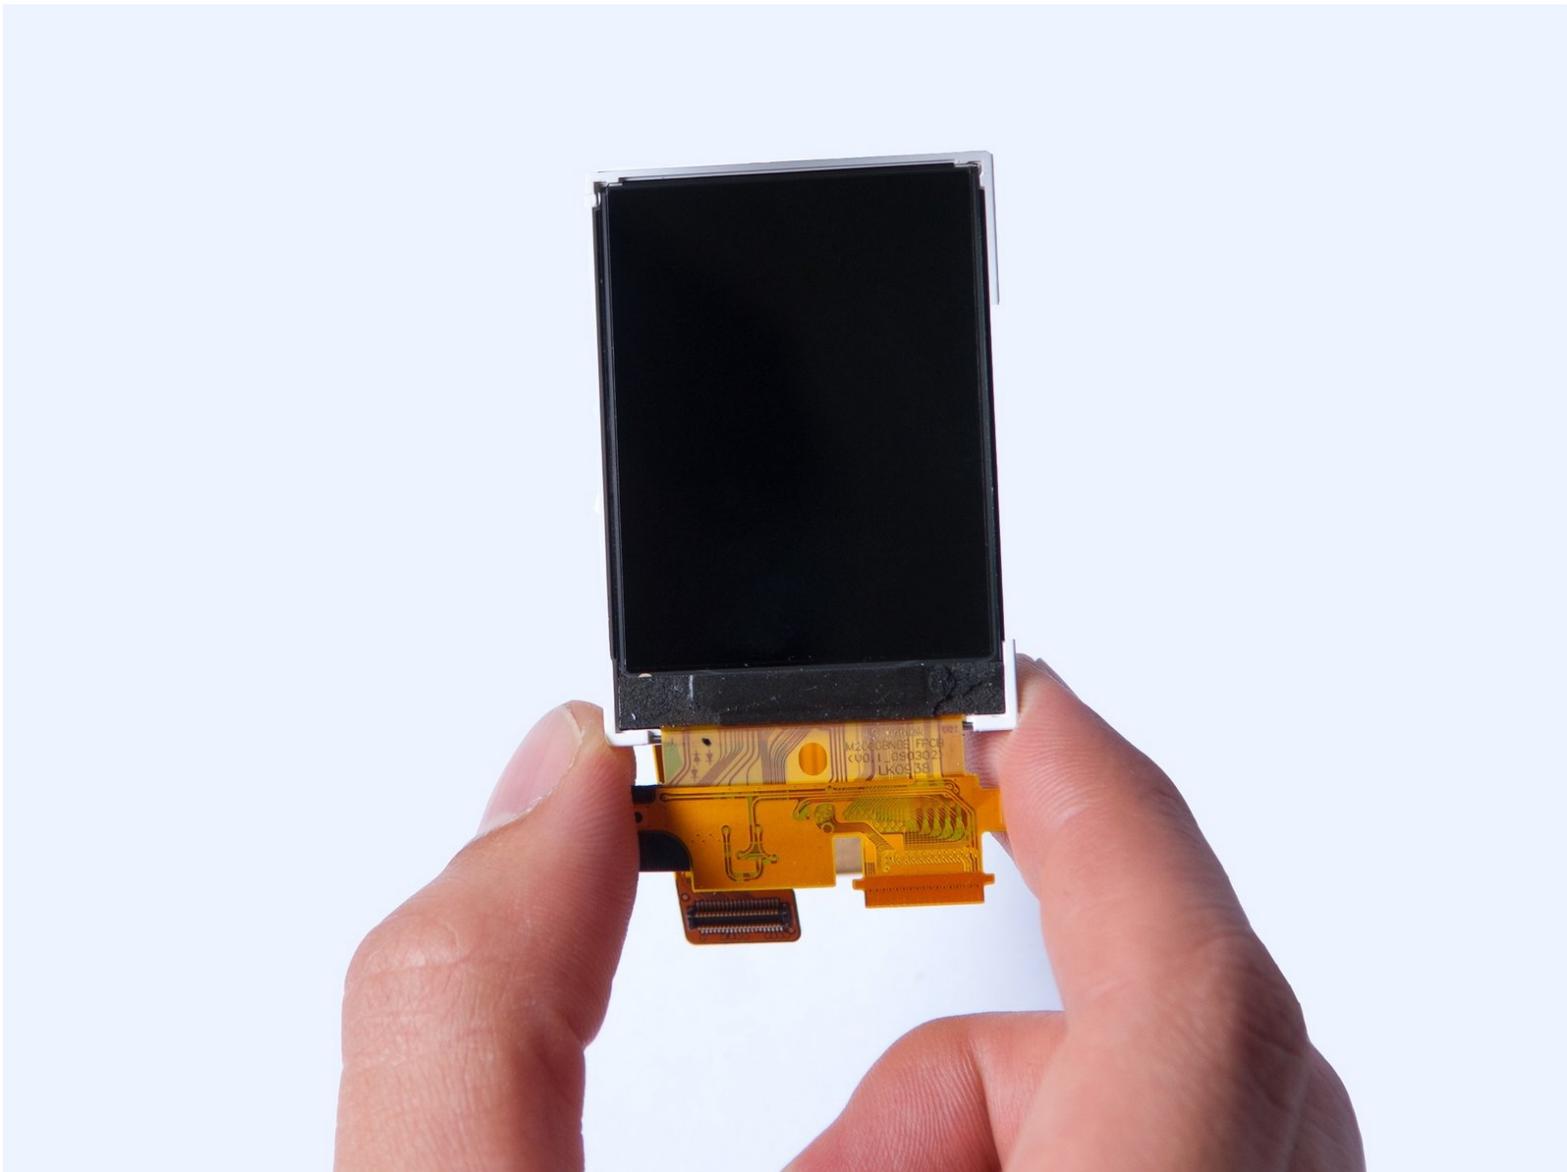

## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD sur votre téléphone LG CF360. C'est un processus long, mais ne laissez pas le nombre de pas vous intimider! Suivez le étape par étape et si voulez avoir un écran LCD flambant neuf installé en environ une heure.

S'il vous plaît noter que vous aurez besoin d'un fer à souder pour compléter le remplacement. Si vous avez besoin d'aide pour le soudage, jetez un coup d'œil au guide [Guide de soudure](#) d'iFixit avant de commencer.

---

### OUTILS:

- [Soldering Workstation](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.

## Étape 2



- Soulevez et retirez la batterie.

### Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les deux protections des vis du boîtier en haut du téléphone avec une pince à épiler.

### Étape 4




- Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).

## Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
- ⓘ Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
- ⓘ La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.

## Étape 6

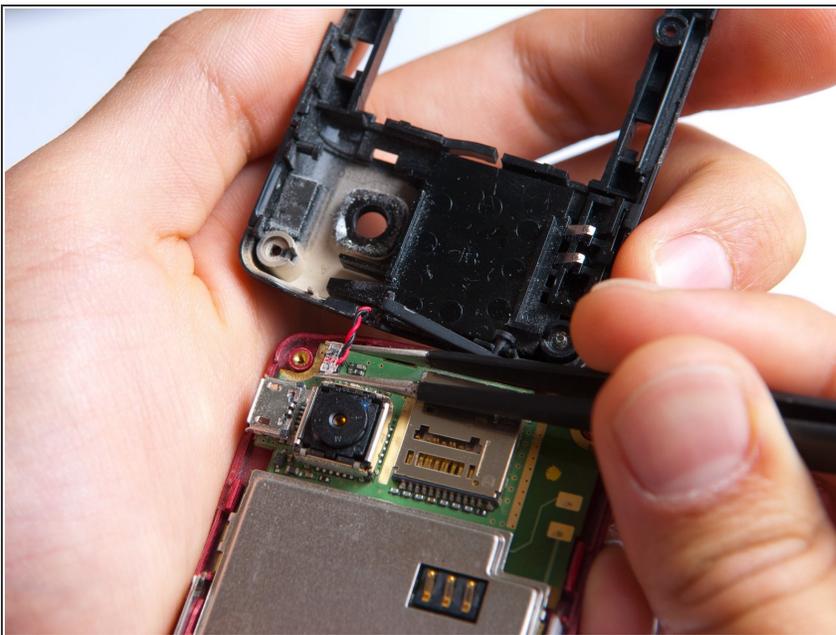


- Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte

en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.


- Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.

## Étape 7 — Carte mère

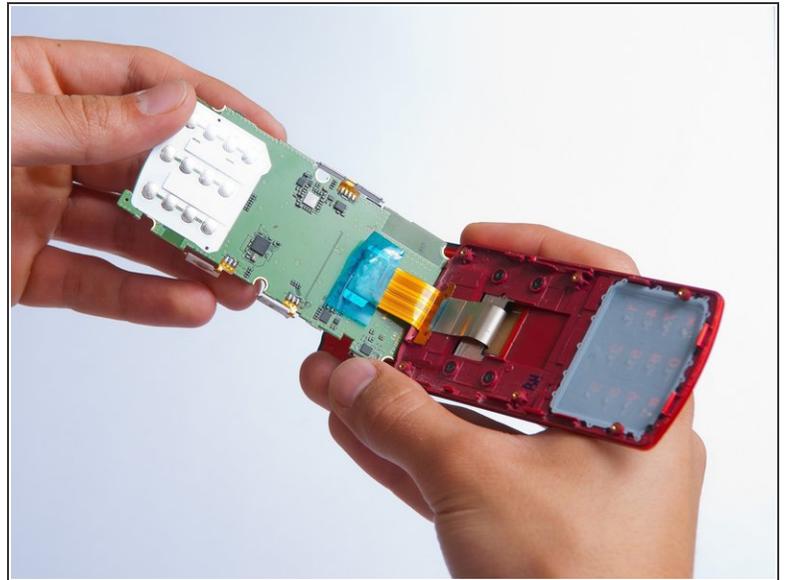


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.
- ⓘ Un ruban orange de l'écran LCD est connecté à la face inférieure de la carte mère, donc ne forcez pas la carte mère du reste du téléphone pour le moment.

## Étape 8

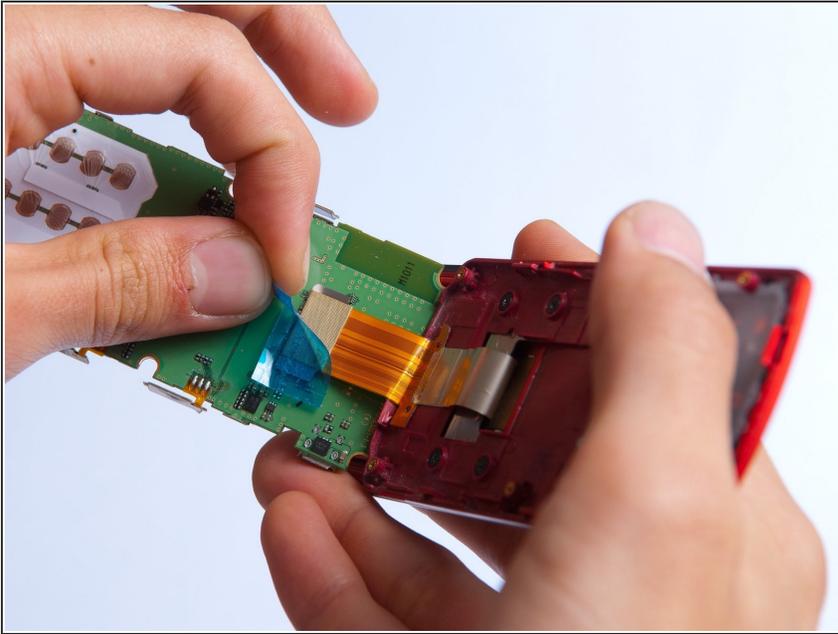


- Retirez délicatement le ruban transparent bleu du connecteur.

## Étape 9

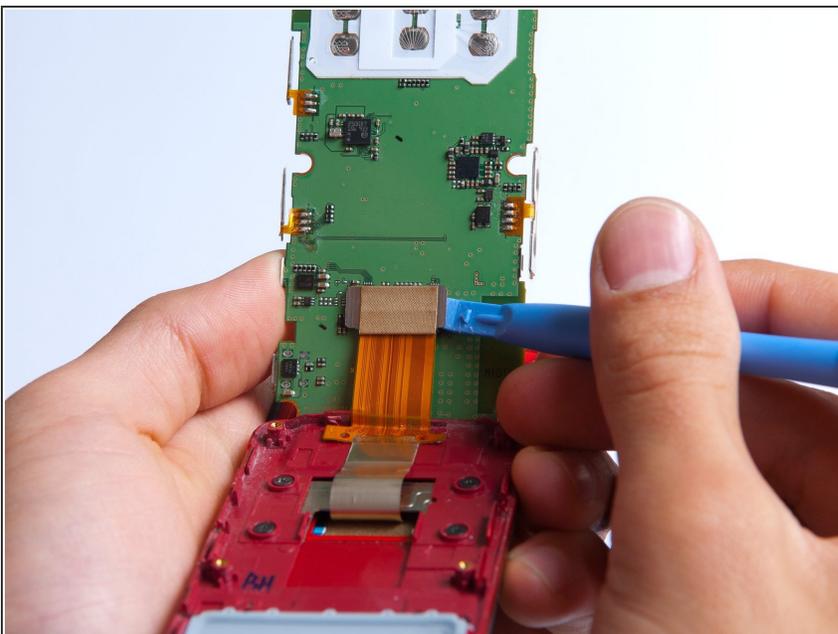


- Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le connecteur LCD de la carte mère.
- Mettez la carte mère de côté.

## Étape 10 — Boîtier avant

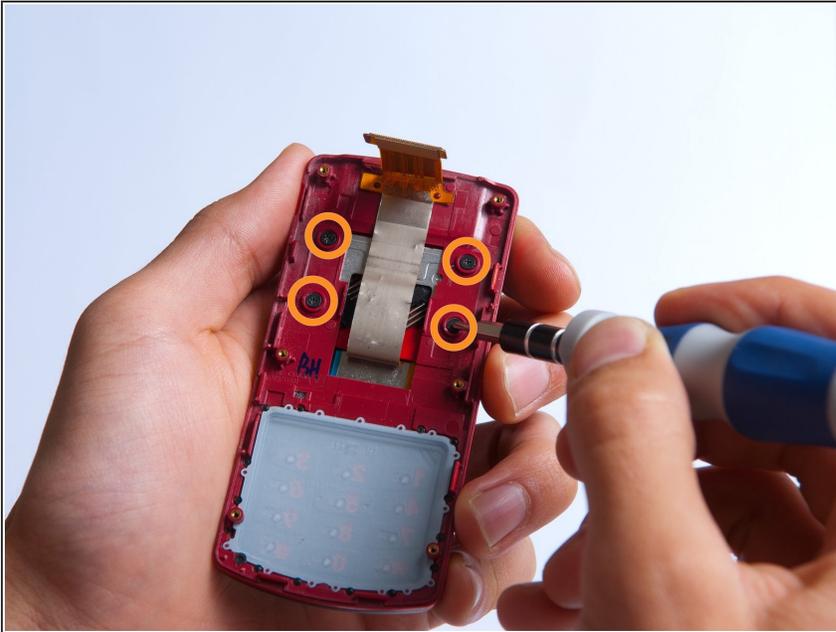


- Prenez le boîtier avant et dévissez les quatre vis Phillips # 000 (1mm) autour du ruban.

## Étape 11

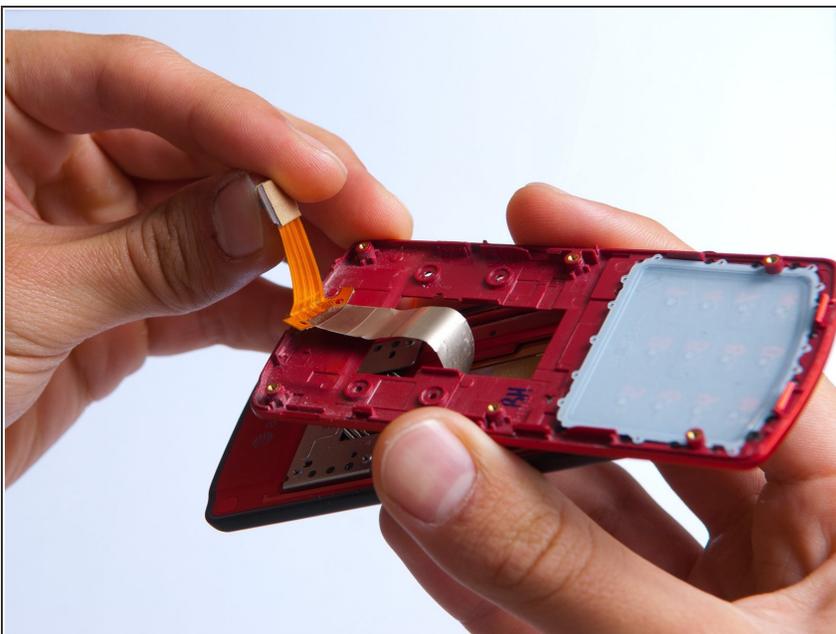


- Tirez doucement sur le ruban orange du boîtier du pavé numérique.
- *Mettez le boîtier du pavé numérique sur le côté.*

## Étape 12

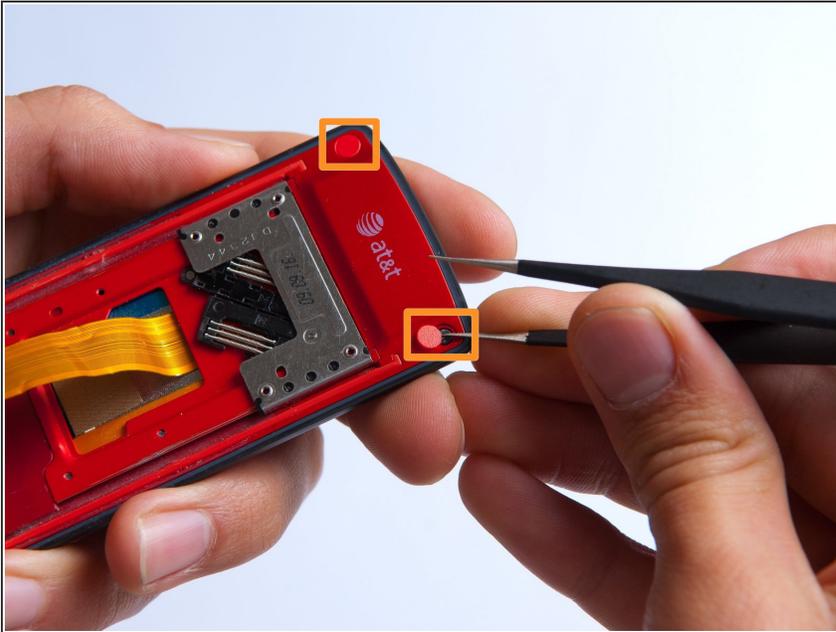

- Retirez les deux couvertures de vis autocollant rouge dans les coins supérieurs avec une pince à épiler.

## Étape 13

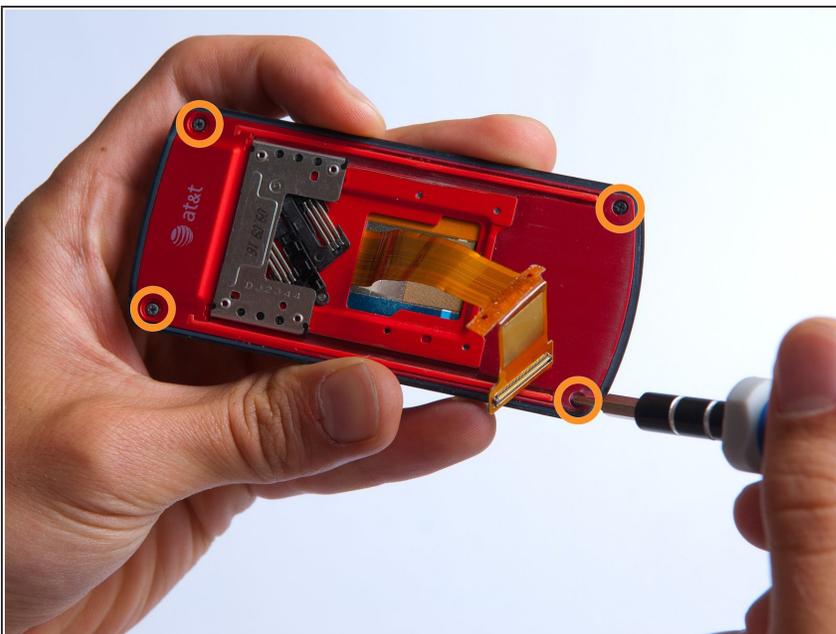


- Dévissez les quatre Phillips # 000 (3mm) vis aux coins du téléphone.

## Étape 14




- Soulevez le support coulissant rouge de la couverture avant en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre les deux sections et en faisant le tour du téléphone entier.
- Placez le support coulissant rouge et le capot avant sur le côté.

## Étape 15 — Ecran LCD

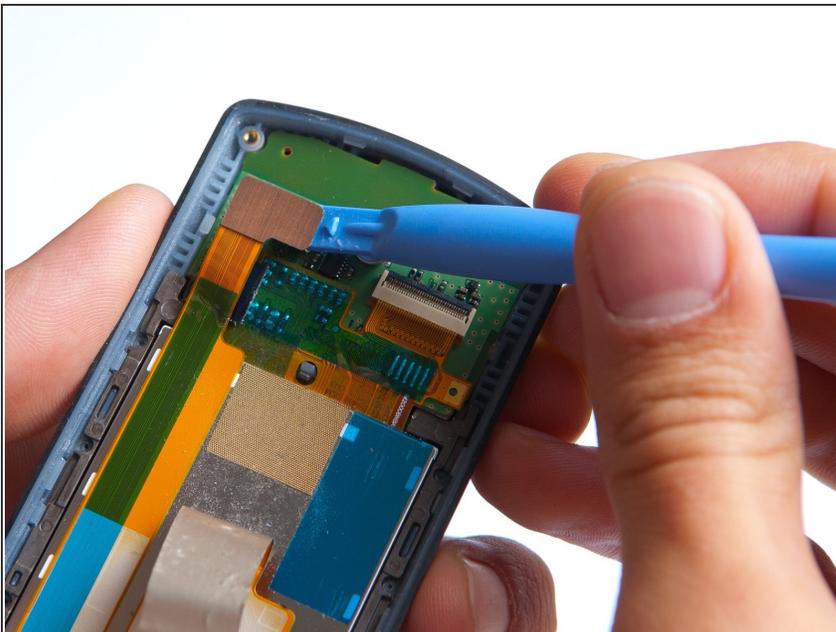


- ⚠ Clavier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- Le ruban d'écran LCD en forme de L argenté.

## Étape 16

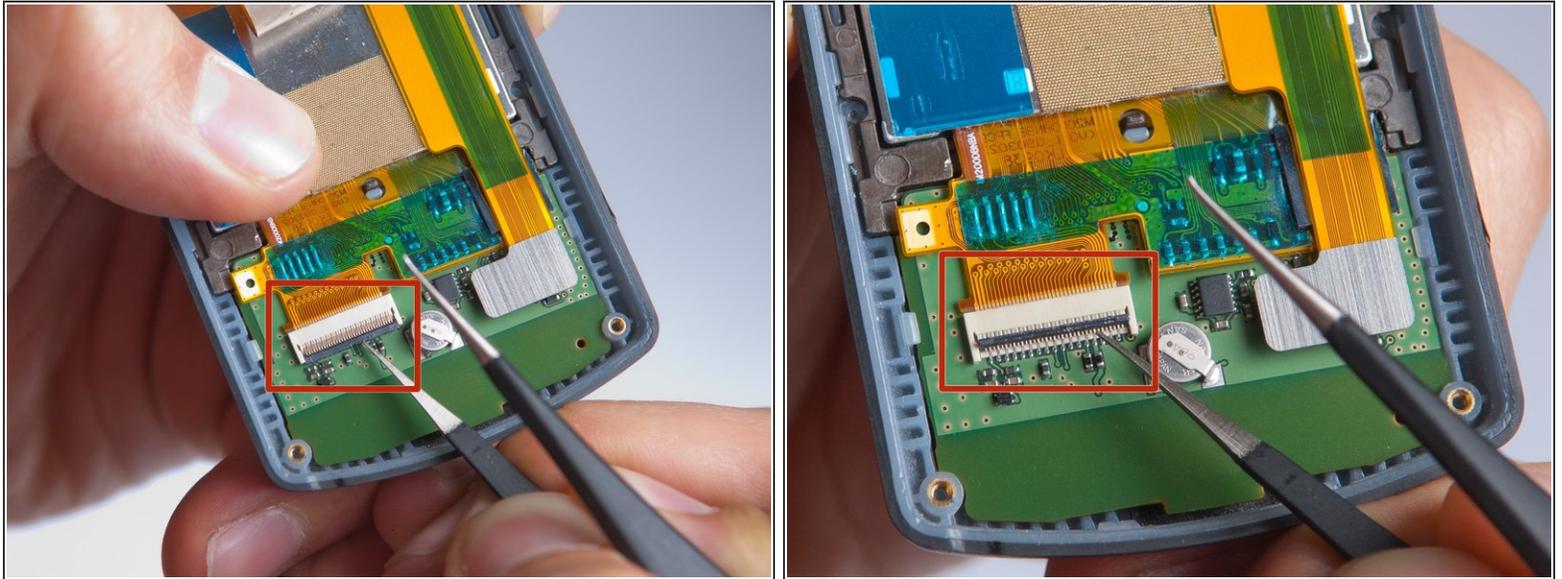


- ⚠ A ce stade, un câble connecteur orange et toujours connecté sur le ZIF blanc et noir sur la carte clavier. Veillez à ne pas endommager le ruban.
- Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le dispositif de retenue noir sur le connecteur.

## Étape 17

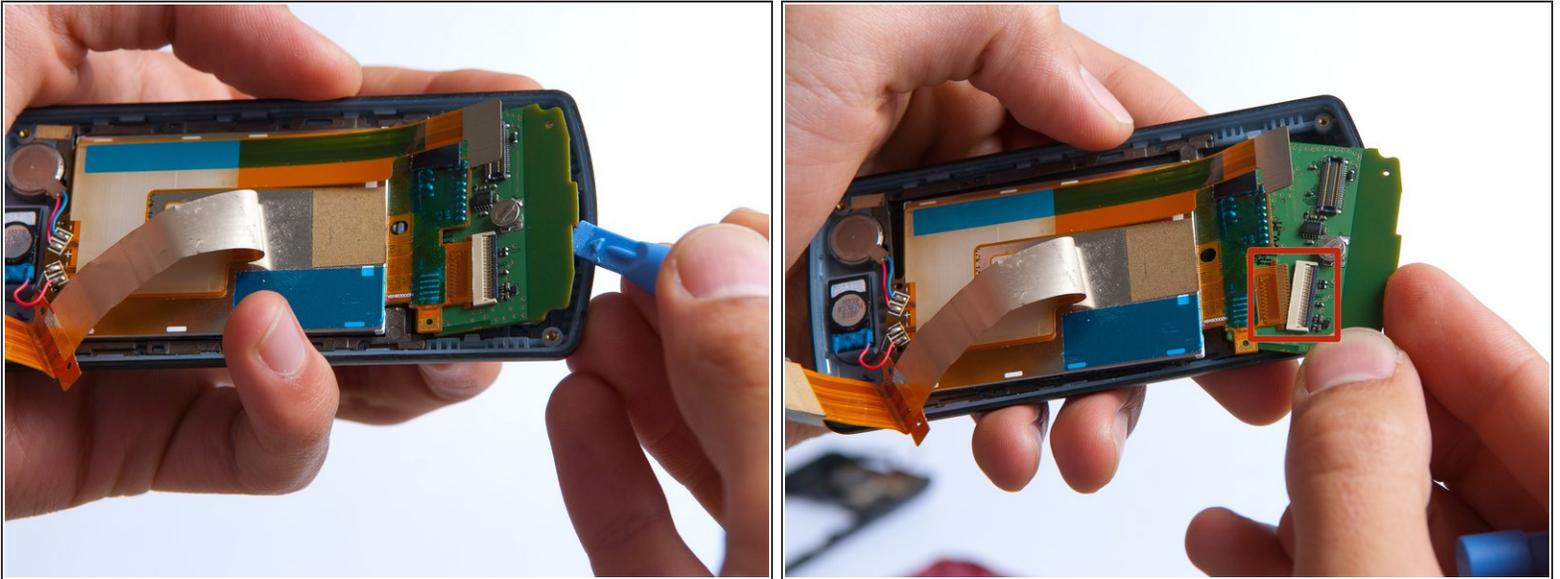

- Soulevez le clavier à l'écart du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Faites lentement pivoter le clavier vers vous pour déconnecter le deuxième ruban de l'écran LCD orange et retirez la carte.

## Étape 18

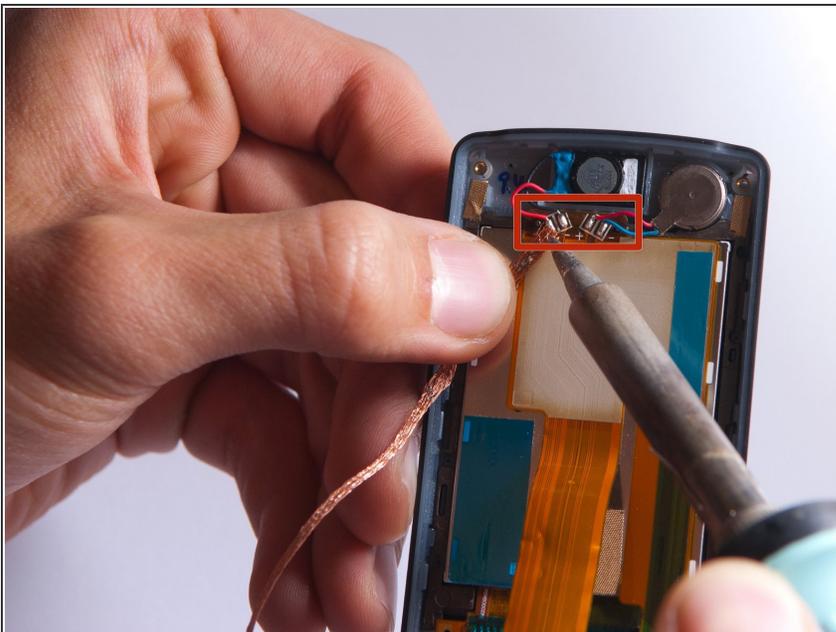

**⚠** Si vous n'avez jamais soudé auparavant, ou si vous avez besoin d'un rafraîchissement, jetez un coup d'œil au [guide de soudure](#) d'iFixit avant de commencer cette étape.

- Utiliser un fer à souder et une soudure pour souder les 4 fils connectés à l'écran LCD.
- L'écran LCD peut être facilement retiré à ce stade en le soulevant du boîtier du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.