



Remplacement du boîtier arrière du LG CF360

Comment démonter le dos du téléphone.

Rédigé par: Kathrine Muirhead



INTRODUCTION

La coque arrière du téléphone contient la carte mère et le haut-parleur arrière. Vous devez démonter le dos pour remplacer ces éléments.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2



- Soulevez et retirez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière

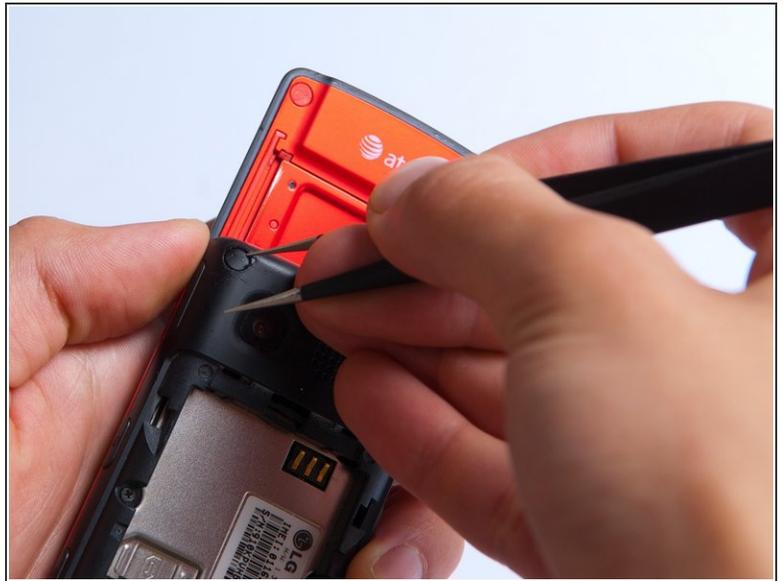

- Retirez les deux protections des vis du boîtier en haut du téléphone avec une pince à épiler.

Étape 4




- Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).

Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
- ⓘ Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
- ⓘ La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.

Étape 6

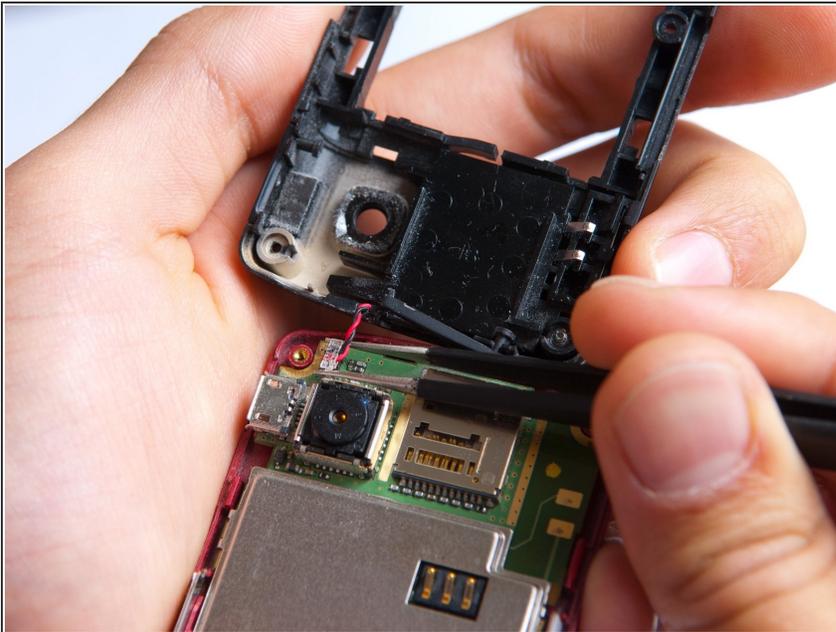

- Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte

en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.

- Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.
-

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.