




Remplacement du haut-parleur avant

Retirez le haut-parleur avant de votre téléphone LG CF360.

Rédigé par: Annie White

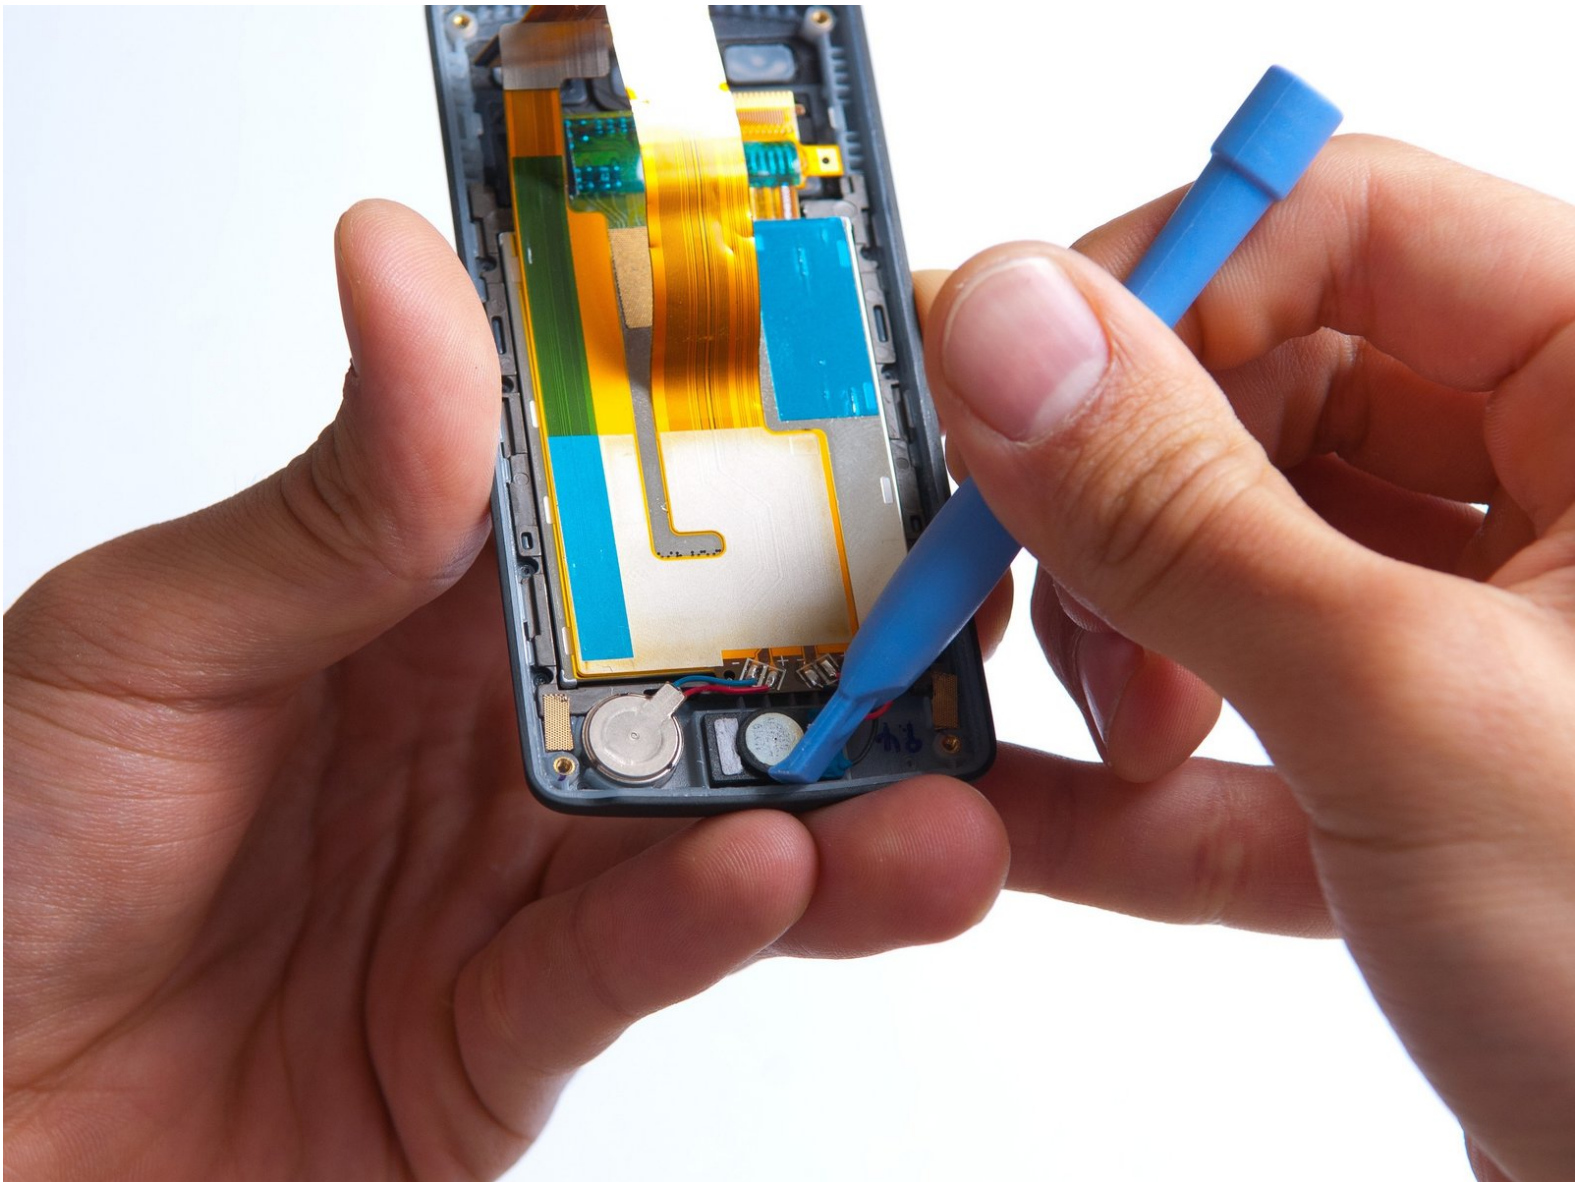

INTRODUCTION

Le remplacement de l'enceinte nécessite une soudure et un démontage complet. Reportez-vous au [guide de soudure](#) d'iFixit si vous n'avez jamais utilisé de fer à souder ou si vous avez besoin d'un rafraîchissement.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2



- Soulevez et retirez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les deux protections des vis du boîtier en haut du téléphone avec une pince à épiler.

Étape 4




- Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).

Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
- ⓘ Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
- ⓘ La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.

Étape 6


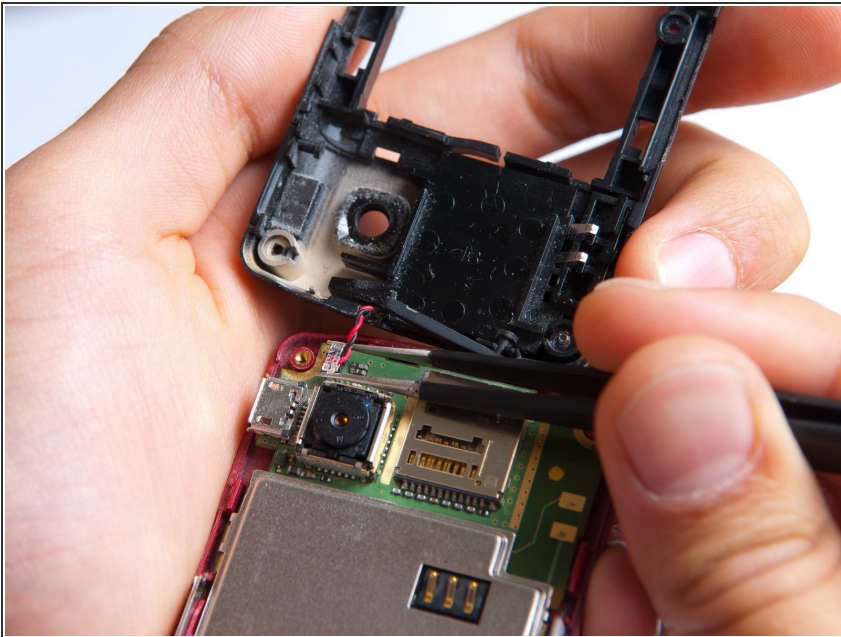


- Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte

en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.


- Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.

Étape 7 — Carte mère

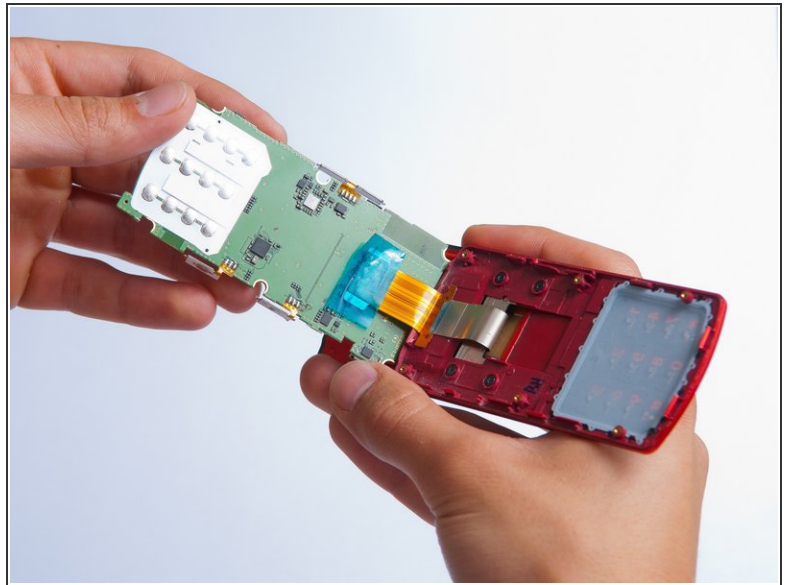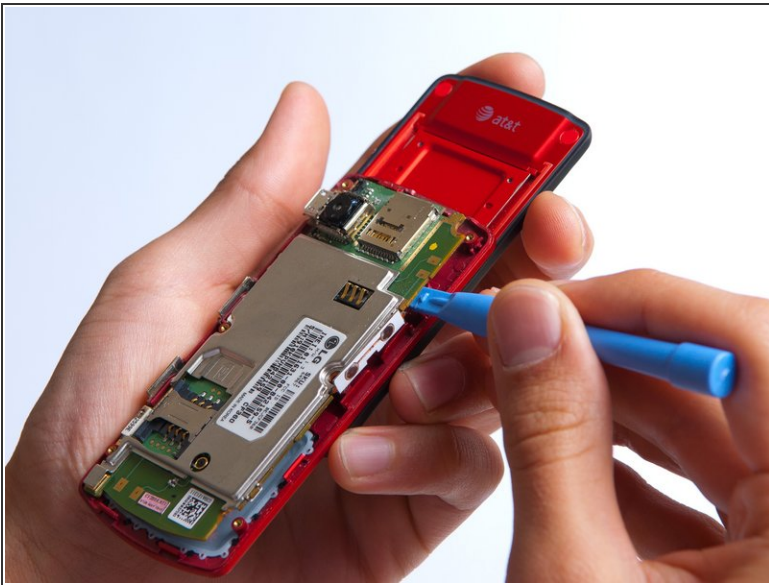


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.
- ⓘ Un ruban orange de l'écran LCD est connecté à la face inférieure de la carte mère, donc ne forcez pas la carte mère du reste du téléphone pour le moment.

Étape 8

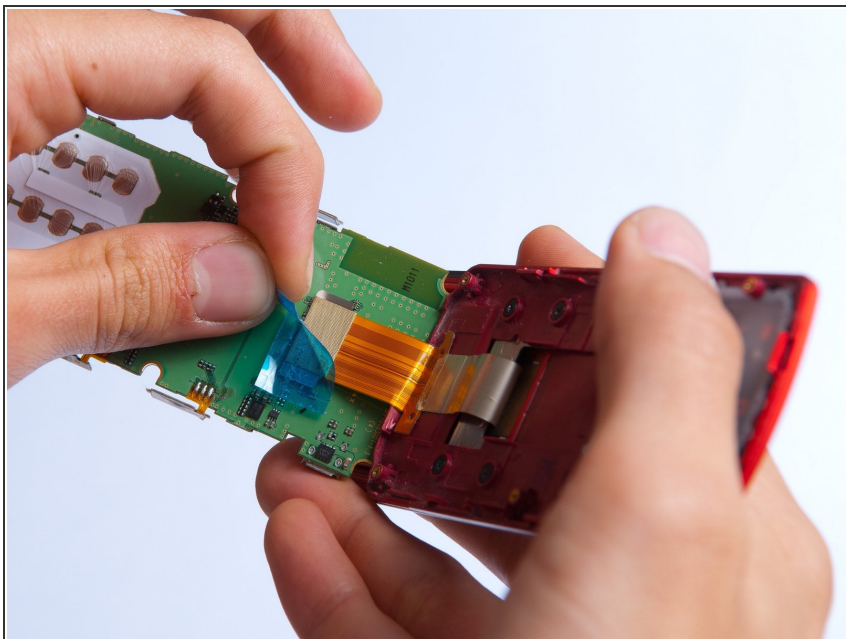


- Retirez délicatement le ruban transparent bleu du connecteur.

Étape 9

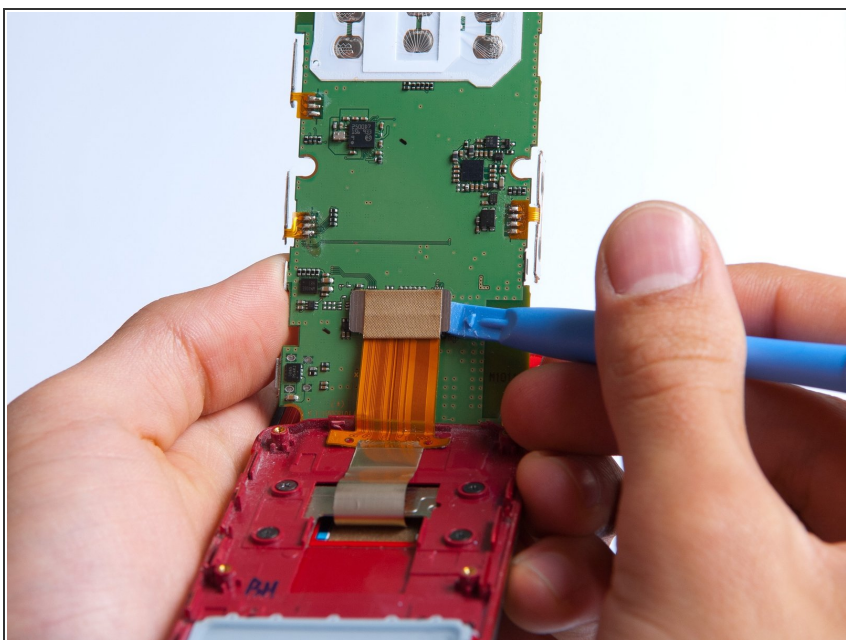


- Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le connecteur LCD de la carte mère.
- Mettez la carte mère de côté.

Étape 10 — Boîtier avant

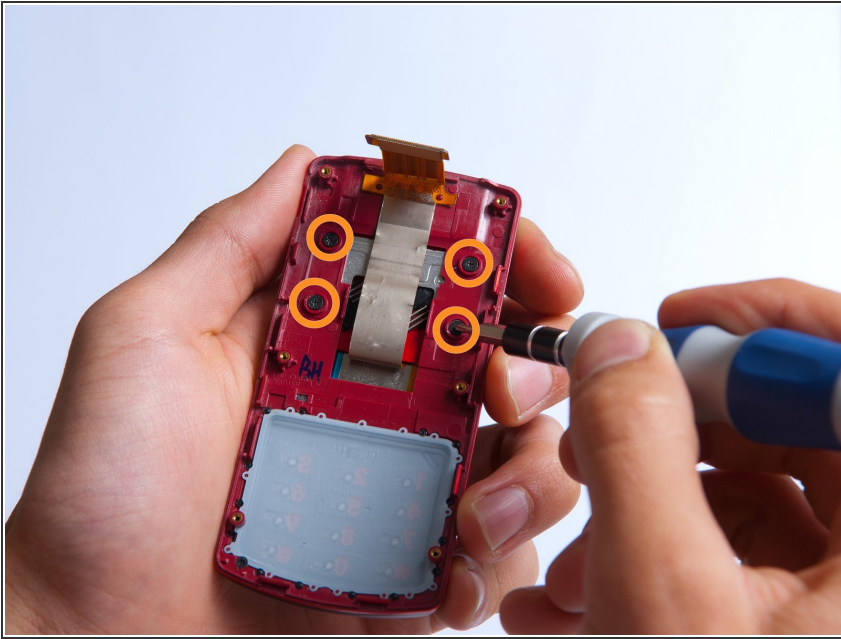


- Prenez le boîtier avant et dévissez les quatre vis Phillips # 000 (1mm) autour du ruban.

Étape 11

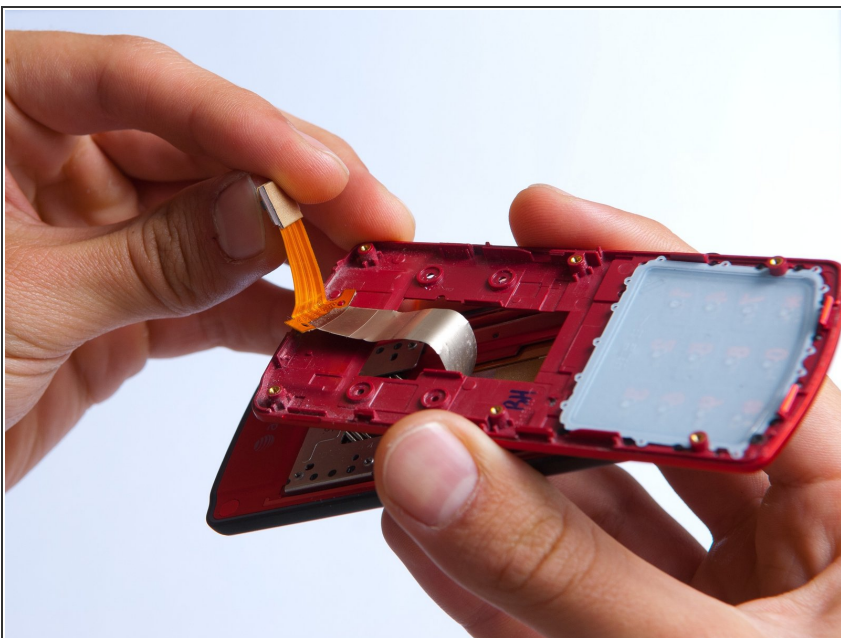


- Tirez doucement sur le ruban orange du boîtier du pavé numérique.
- *Mettez le boîtier du pavé numérique sur le côté.*

Étape 12

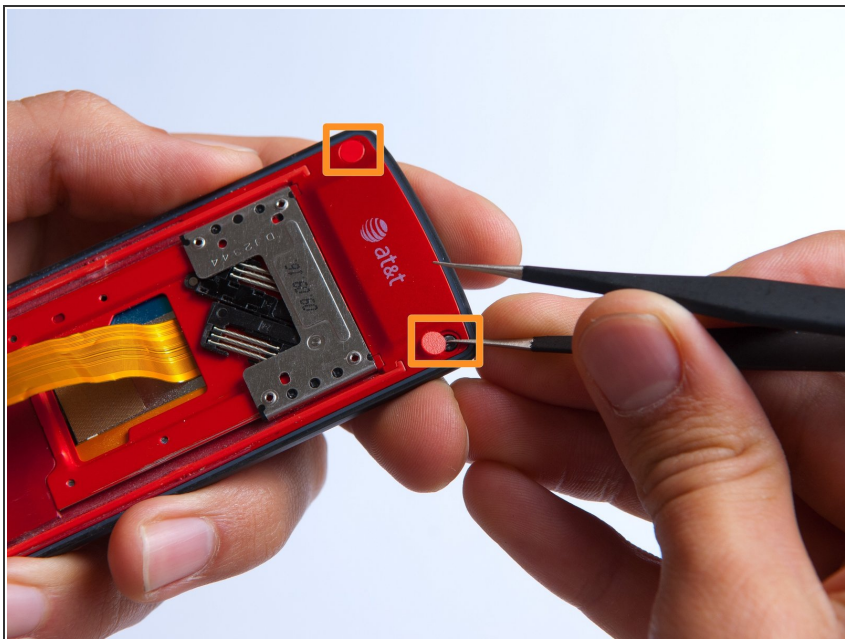

- Retirez les deux couvertures de vis autocollant rouge dans les coins supérieurs avec une pince à épiler.

Étape 13

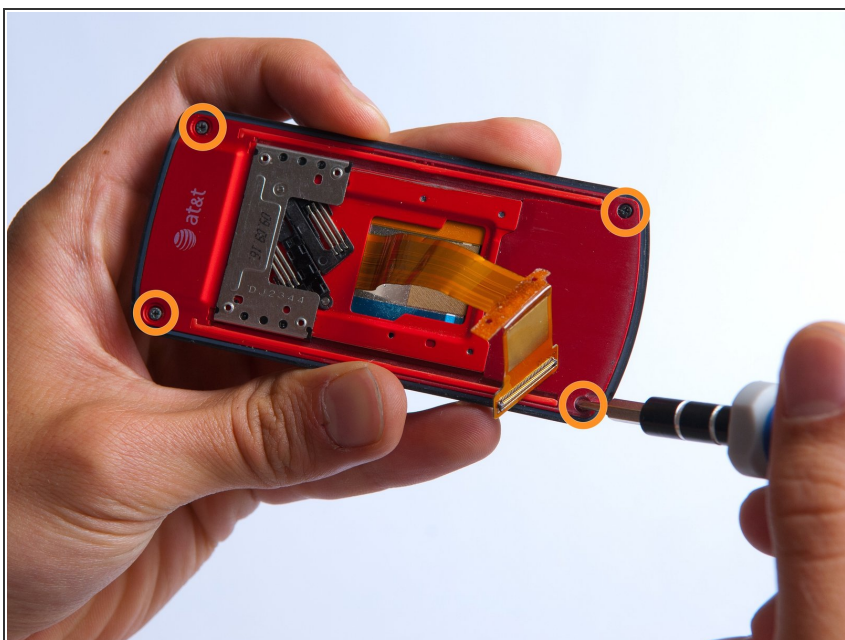


- Dévissez les quatre Phillips # 000 (3mm) vis aux coins du téléphone.

Étape 14





- Soulevez le support coulissant rouge de la couverture avant en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre les deux sections et en faisant le tour du téléphone entier.
- Placez le support coulissant rouge et le capot avant sur le côté.

Étape 15 — Haut-parleur avant

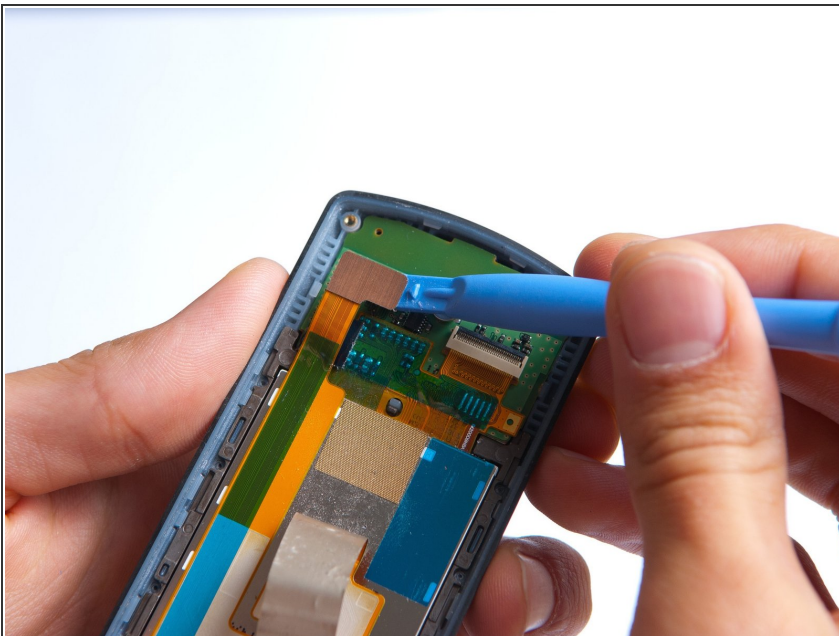


- ⚠ Veillez à ne pas endommager le clavier lorsque vous utilisez l'outil d'ouverture en plastique.
- Soulevez doucement le ruban LCD du côté gauche du capot avant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Un ruban LCD est toujours connecté au clavier, n'essayez donc pas de le retirer du capot avant.

Étape 16

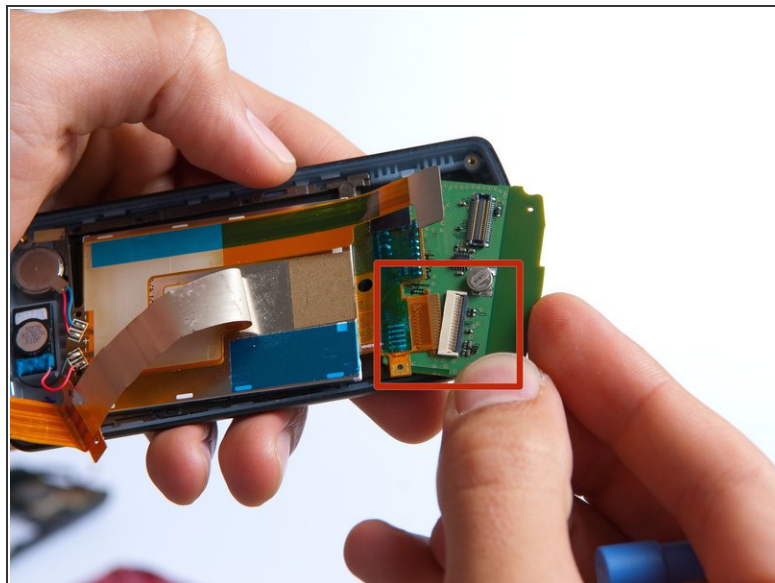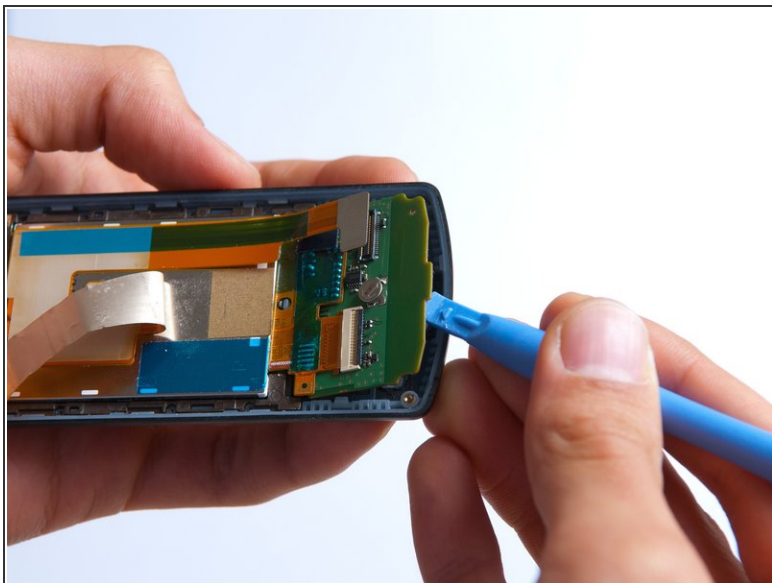

- Utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever partiellement le clavier de l'avant du téléphone.
- Tournez lentement le clavier dans le sens des aiguilles d'une montre tout en le tirant vers le deuxième ruban LCD à partir du clavier.
- Retirez le clavier du téléphone et mettez de côté.



Étape 17

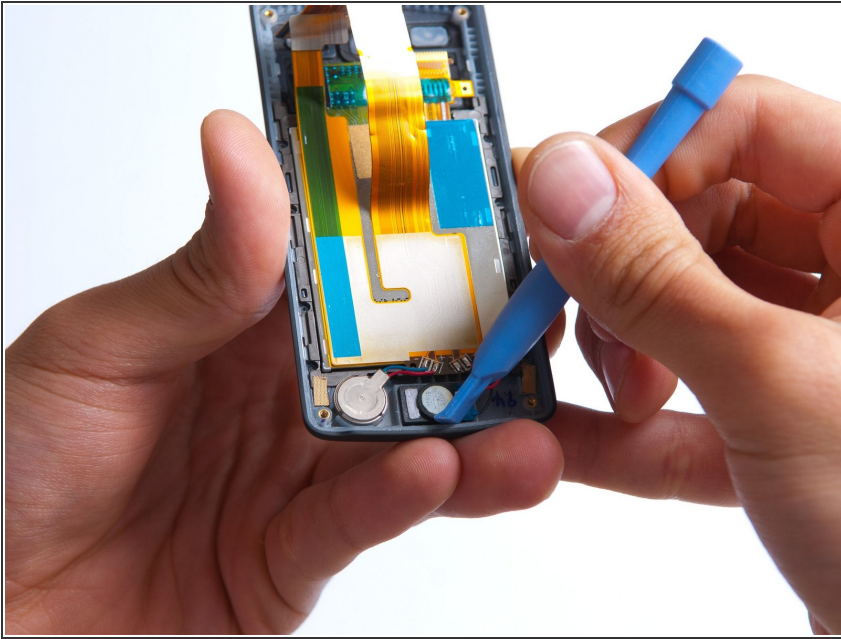

⚠ N'essayez pas de retirer complètement le haut-parleur du téléphone à ce stade - il est toujours connecté à l'écran LCD.

- Utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur avant du téléphone.

Étape 18

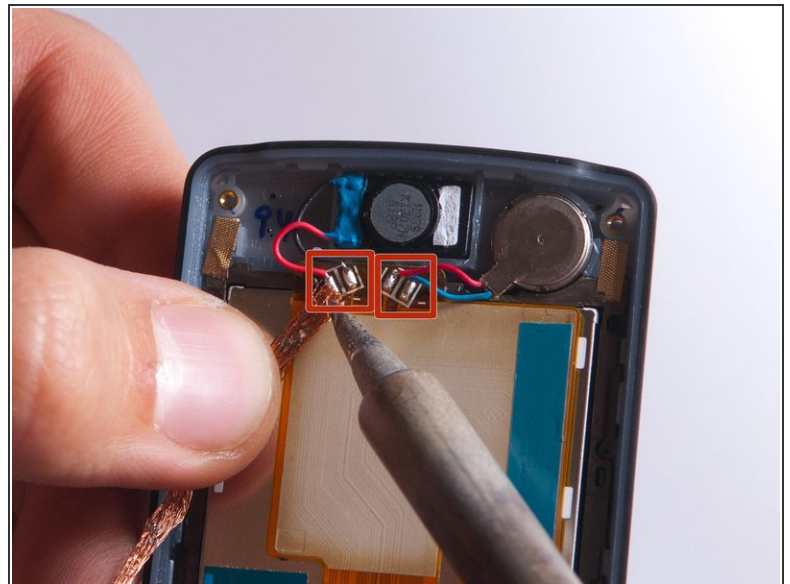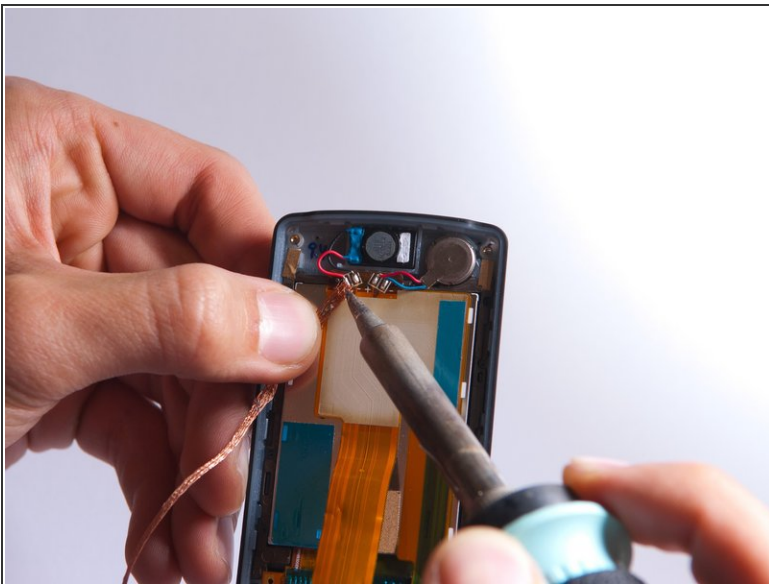

- Utilisez un fer à souder pour dessouder les jonctions de plomb. Si vous n'avez jamais utilisé de fer à souder ou si vous avez besoin d'un rafraîchissement, consultez le [guide de soudure](#) d'iFixit.
- Séparez le haut-parleur de l'écran LCD.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.