



# Remplacement de l'écran LCD du LG VX5200

Un guide pour enlever l'écran LCD.

Rédigé par: Douglas Blaalid



# INTRODUCTION

Un guide pour enlever l'écran LCD.

---

## Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

---

## Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone sur son dos.

## Étape 2



- Orientez le téléphone comme indiqué.
- Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.

## Étape 3




- Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.

## Étape 4 — Façade avant.



- Retournez le téléphone.
- Retirez les quatre bouchons en caoutchouc, situés dans les coins de l'écran LCD, à l'aide d'une punaise.
- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis situées sous les bouchons en caoutchouc.

## Étape 5

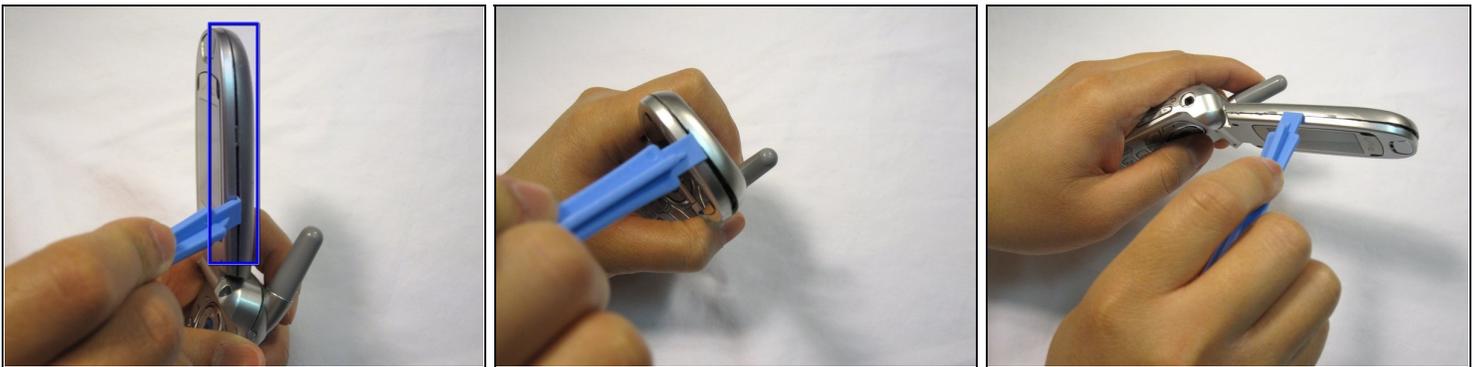


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture de la partie supérieure du téléphone à clapet.
- Soulevez doucement depuis la fente ainsi créée.
- Déplacez l'outil d'ouverture autour du périmètre de la fente et sortez doucement la plaque avant de l'écran LCD.

## Étape 6



- Fermez le téléphone à clapet.
- Tenez la base du téléphone et retirez doucement la façade.
- Placez le téléphone et la façade sur une surface propre et plane.


## Étape 7 — Ecran LCD

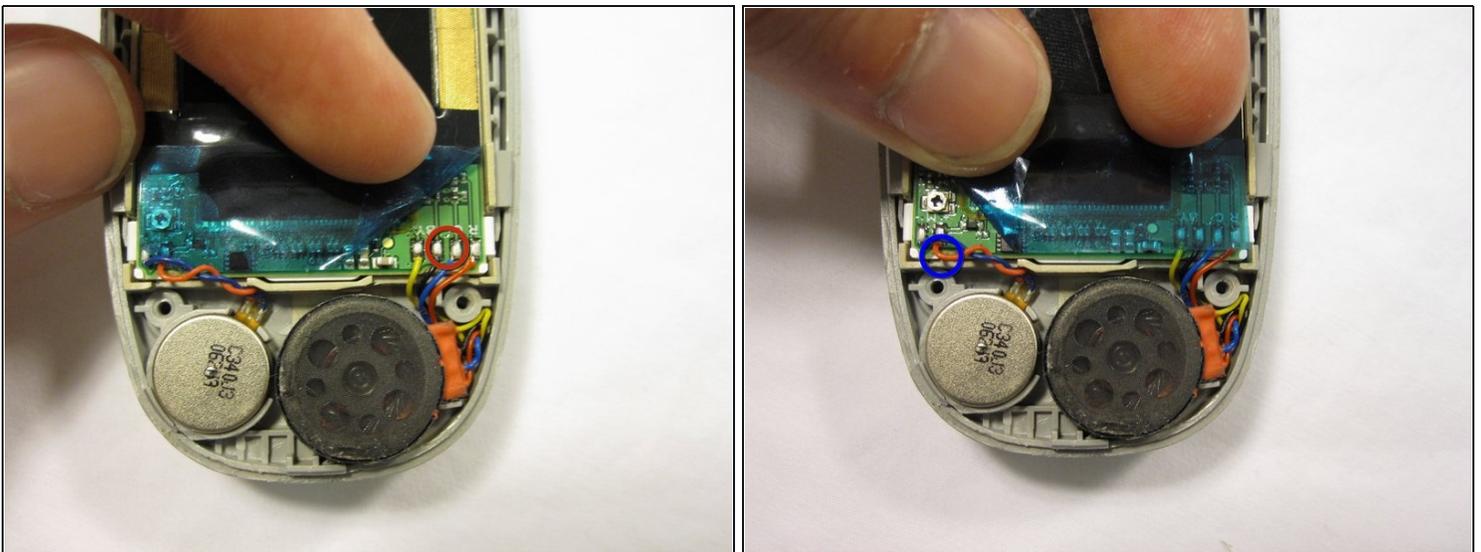

**⚠ Essayez de ne pas déplacer les fils minces car ils se plient et se cassent très facilement.**


- Le haut-parleur est le gris foncé, plus grande pièce en forme de circulaire à la droite de la batterie. Les quatre fils minces y sont attachés.
- Les câbles du vibreur sont plus fins et encore plus fragiles.

## Étape 8

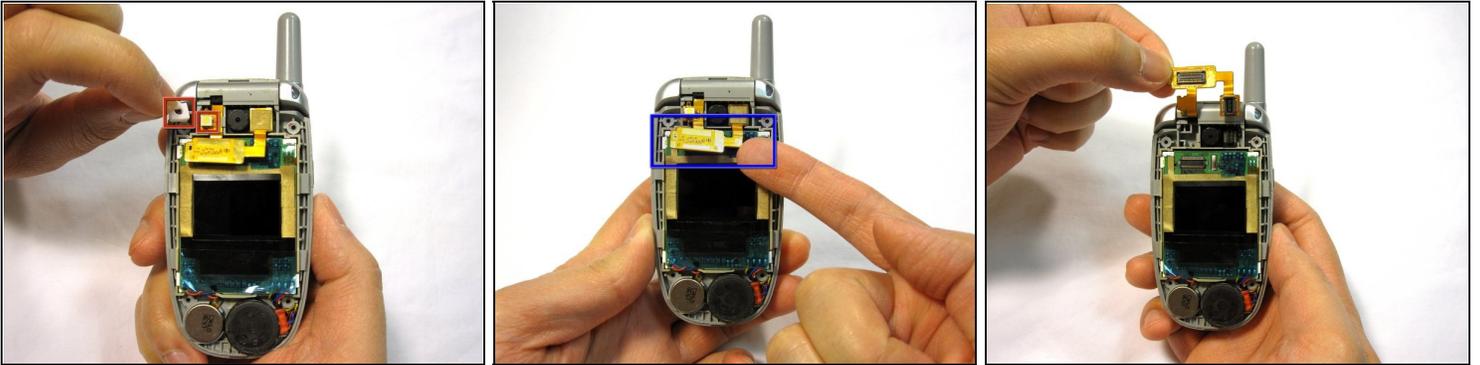

- Retirez le bouchon blanc du voyant de la caméra situé au-dessus du connecteur dorés.
- Soulevez le connecteur doré avec votre doigt pour le détacher.

## Étape 9

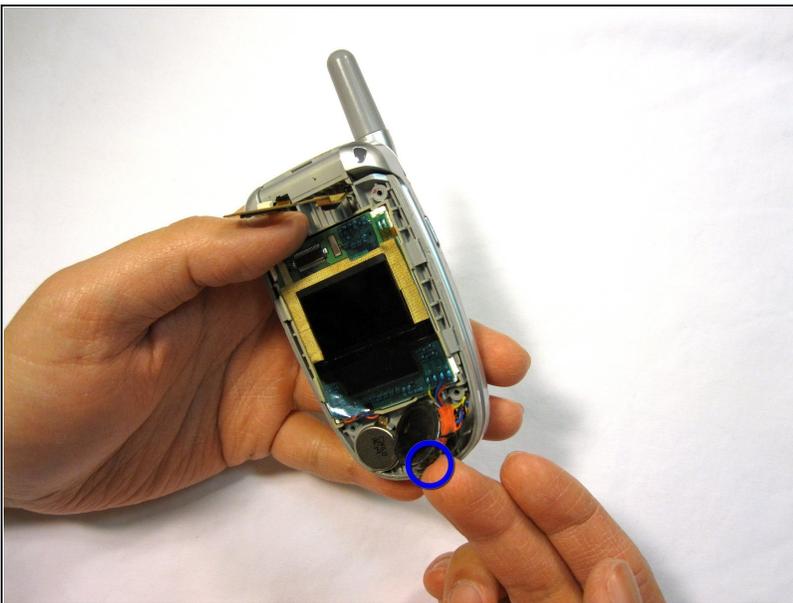


- Soulevez délicatement le haut-parleur avec le bout de votre doigt.

## Étape 10



- Soulevez doucement l'écran LCD carré en faisant attention avec les fils liés au vibreur.
- Retirez délicatement le vibreur avec une pince à épiler.
- L'écran LCD, le haut-parleur et le vibreur se séparent du téléphone en une seule unité.

## Étape 11

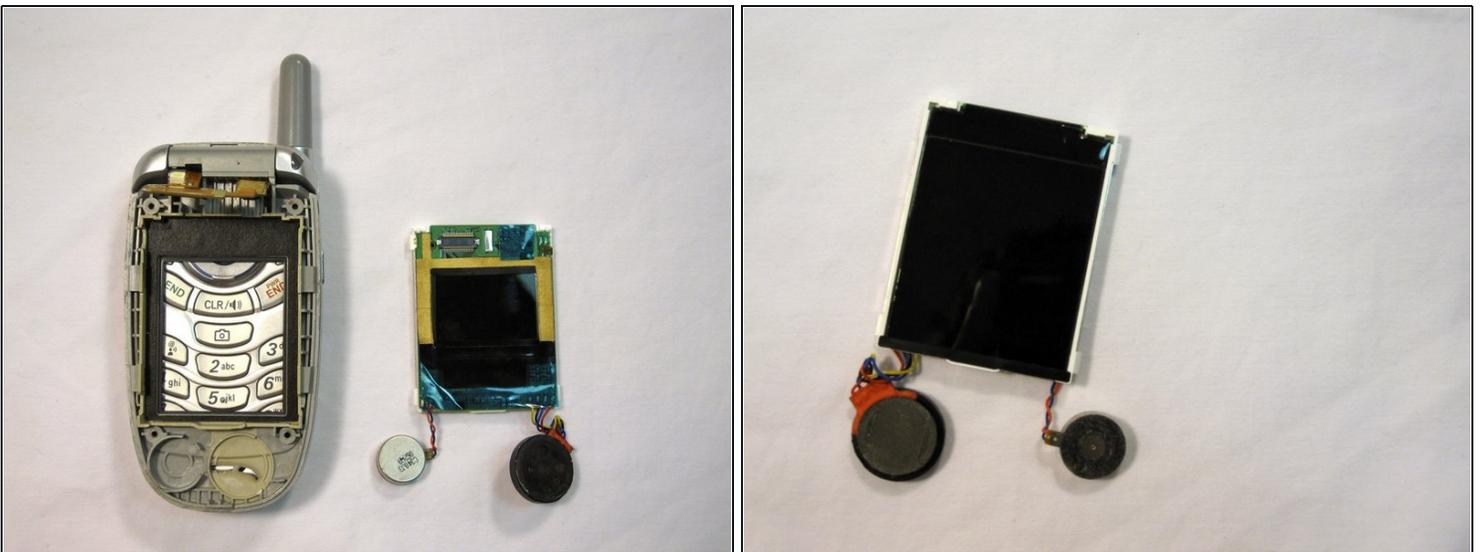

- Placez le corps du téléphone et l'écran LCD sur une surface propre et non pelucheuse.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.