


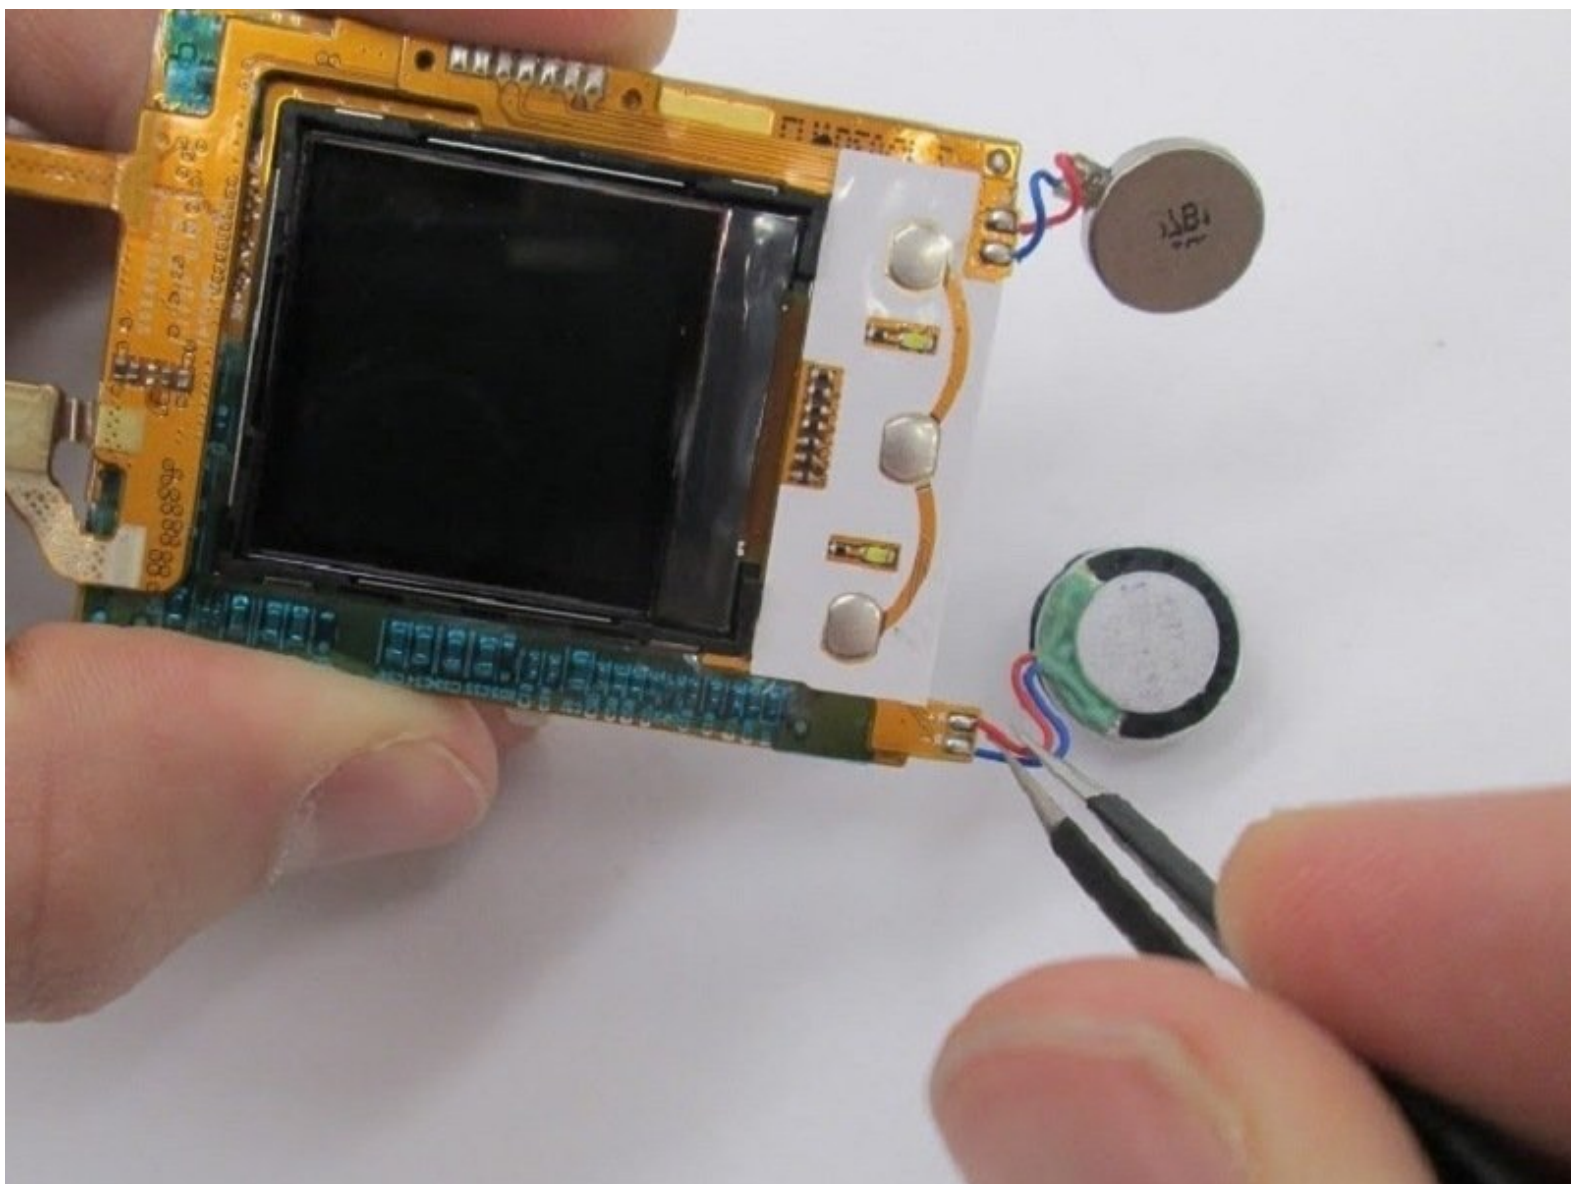

Haut-parleurs

Ce guide vous montre comment retirer les haut-parleurs du LG VX8350.

Rédigé par: Jonathan Flowers





OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Retrait de la batterie.



- Localisez le bouton horizontal située sur la couverture arrière du téléphone.
- Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.

Étape 2




- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie.
- Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.

Étape 3 — Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé




- Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
- ⓘ La vis supérieure aura un couvercle en plastique, retirez-le en utilisant une pince à épiler.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
- Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.

Étape 4

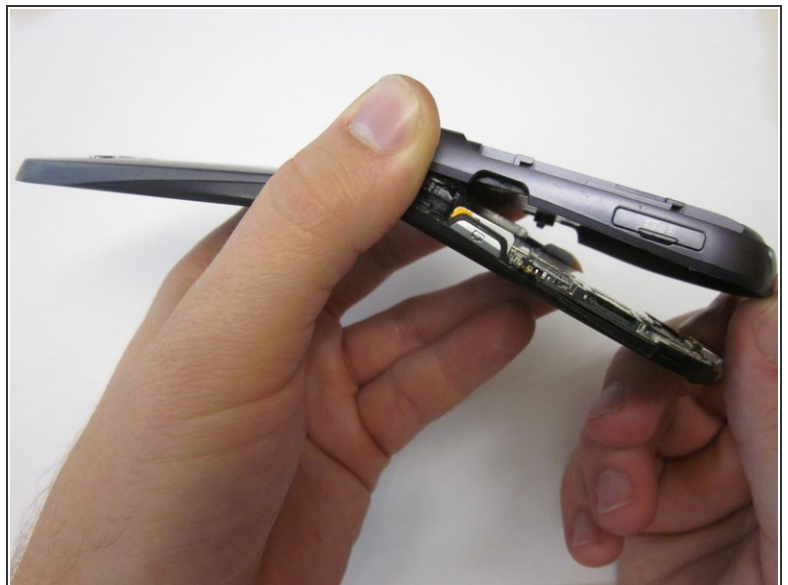


- Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.

Étape 5

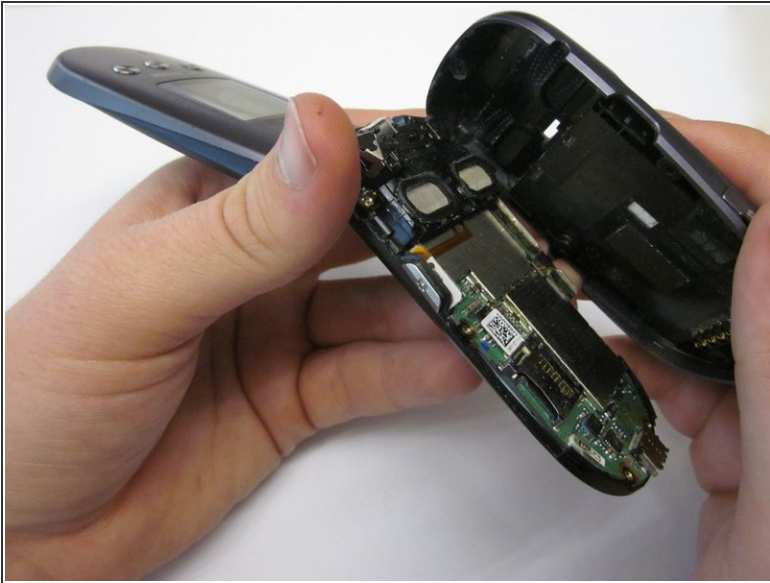


- Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.

Étape 6 — Carte de circuit imprimé.

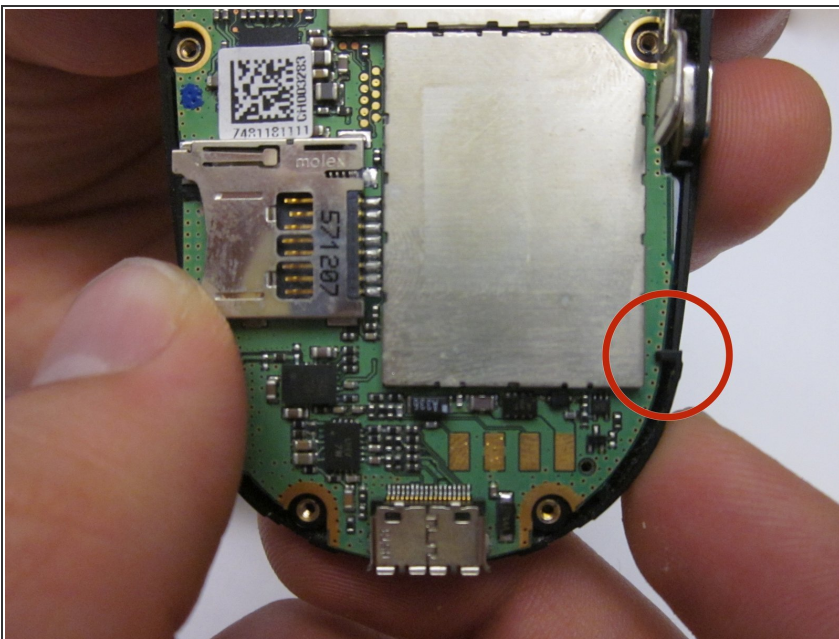

- Localisez la pince en bas à droite du circuit imprimé.
- Tirez la carte de circuit du téléphone en faisant attention à tirer sous la pince.

Étape 7

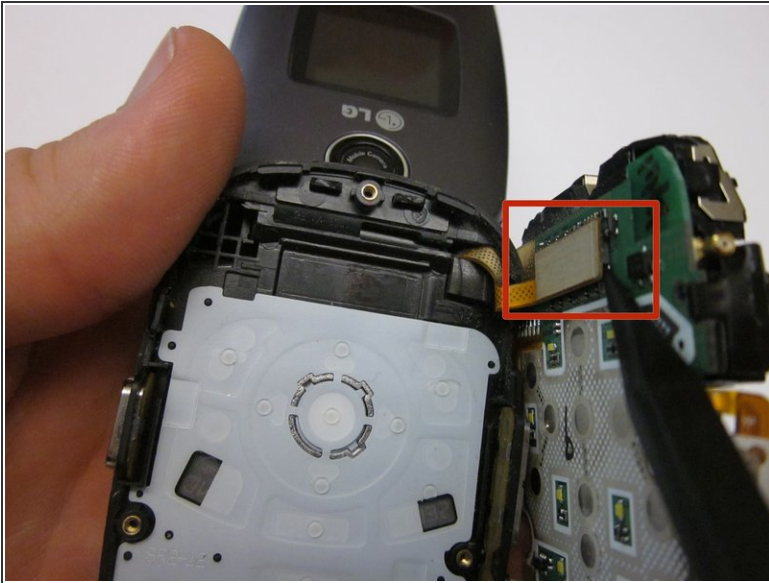

- Localisez le ruban reliant la carte de circuit à l'écran du téléphone.
- À l'aide du spudger, déconnectez le ruban reliant l'écran du téléphone et la carte de circuit imprimé.
- Retirez le circuit imprimé

Étape 8 — Protection d'écran



- Localisez les deux cercles de caoutchouc couvrant les vis.
- Retirez les couvercles en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
- À l'aide du tournevis Phillips, dévissez et retirez les deux vis.

Étape 9



- Fermez le téléphone et tirez doucement vers l'extérieur à partir de la partie inférieure gauche du couvercle du téléphone.
- ⓘ Veillez à ne pas le faire avec trop de force, car cela pourrait casser la couverture.
- Retirez complètement le couvercle du téléphone.

Étape 10 — Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350



- Localisez les boutons de musique avant.
- Retirez les boutons de contrôle de la musique sur le visage du téléphone.



Étape 11



- Tout en saisissant les parties supérieure et inférieure, serrez les pièces jusqu'à ce que la charnière indiquée ait sauté. Les deux sections du téléphone sont maintenant capables de se séparer.



⚠ Assurez-vous que le côté droit de la charnière est retiré en premier et non à gauche car vous risquez d'endommager la connexion du ruban.

Étape 12

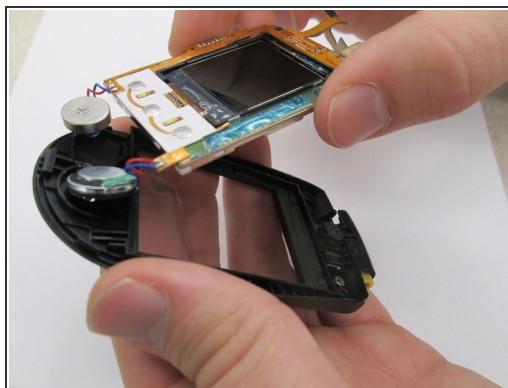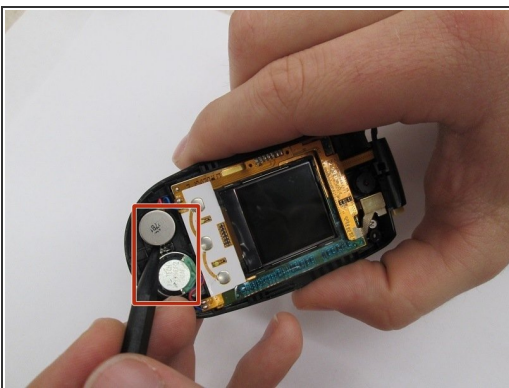

- Localisez les deux haut-parleurs. À l'aide d'un spudger, déconnectez les enceintes de l'ensemble.
 - Soulevez l'assemblage de l'écran du boîtier.
- i** L'assemblage de l'écran est complètement retiré pour permettre un accès plus facile aux connexions des enceintes lors des réparations supplémentaires sur les enceintes.

Étape 13 — Haut-parleurs

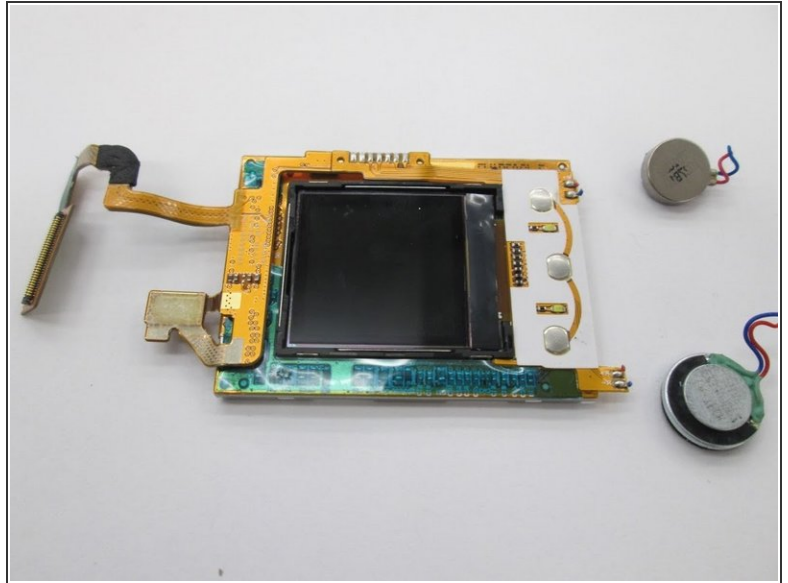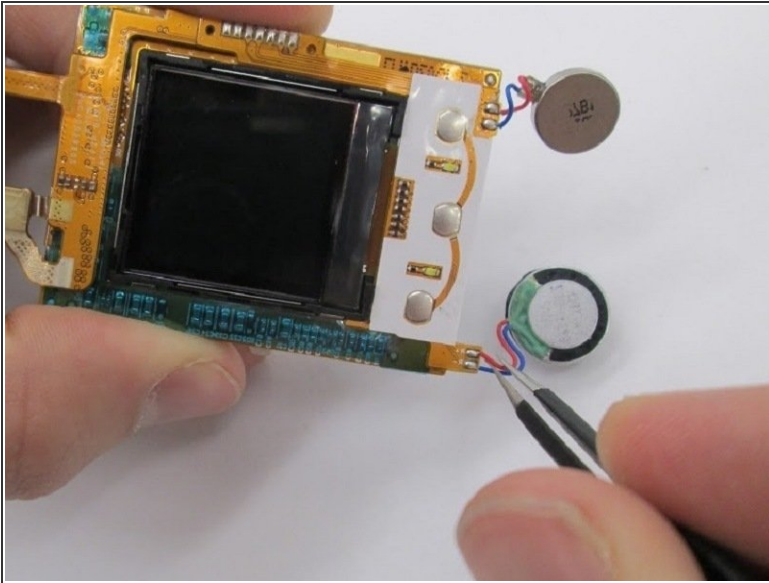

- Utilisez une paire de pinces pour déconnecter les fils d'enceinte de la carte de circuit imprimé. Notez que la connexion soudée doit être rompue pour que cela se produise.

Pour réassembler votre appareil, re-soudez les fils d'enceinte à la carte de circuit imprimé et suivez le reste des instructions dans l'ordre inverse.