



# Poser un patch sur une veste Patagonia® Nano Puff™ à l'aide de film adhésif

Dans ce guide, vous apprendrez à réparer temporairement un accroc ou une déchirure sur votre veste Nano Puff à l'aide de film adhésif.

Rédigé par: Brittany McCrigler



## INTRODUCTION

Les vestes Patagonia® Nano Puff™ sont merveilleusement chaudes et légères, et on aimerait ne jamais les quitter. Malheureusement, la rencontre avec un bord aigu, comme celui d'un snowboard, ou un brossage trop énergique peuvent les endommager. Même s'il est recommandé de faire une « vraie » réparation sur votre vêtement, vous pouvez utiliser du film adhésif pour parer au plus pressé. La réparation ne sera pas définitive, mais c'est une bonne solution d'attente. Pour apprendre à poser un patch sur une doudoune en duvet Patagonia®, n'hésitez pas à consulter le guide de réparation pour la construction cloisonnée.

---

### OUTILS:



- [Tenacious Tape™](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)

## Étape 1 — Poser un patch sur une veste Patagonia® Nano Puff™ à l'aide de film adhésif




- Examinez la partie endommagée. Coupez les fils ou morceaux de tissu qui dépassent à l'aide de petits ciseaux.

## Étape 2

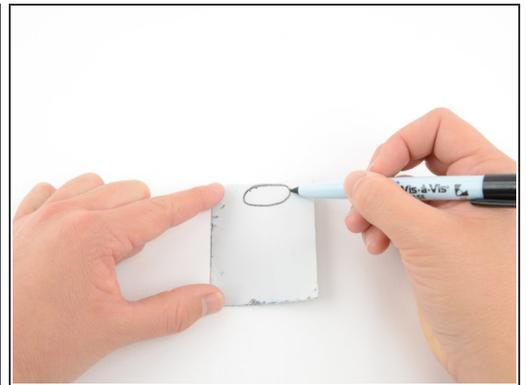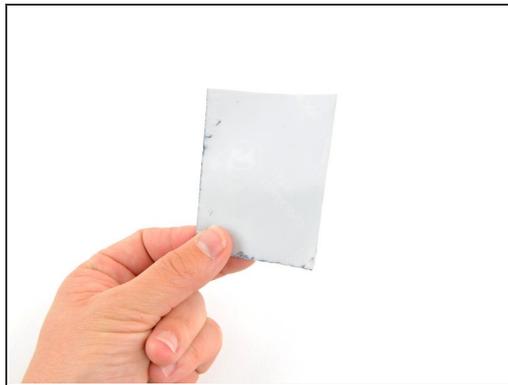


- Prenez l'adhésif de réparation.
- Retournez-le du côté de la pellicule de protection.
- Dessinez un ovale légèrement plus grand que le trou à l'aide d'un marqueur permanent.
- **i** Si le trou est important, vous pouvez dessiner une forme plus rectangulaire, mais prenez soin d'arrondir les angles. Cette précaution évitera que, par la suite, les coins ne s'accrochent et ne se décollent.

### Étape 3

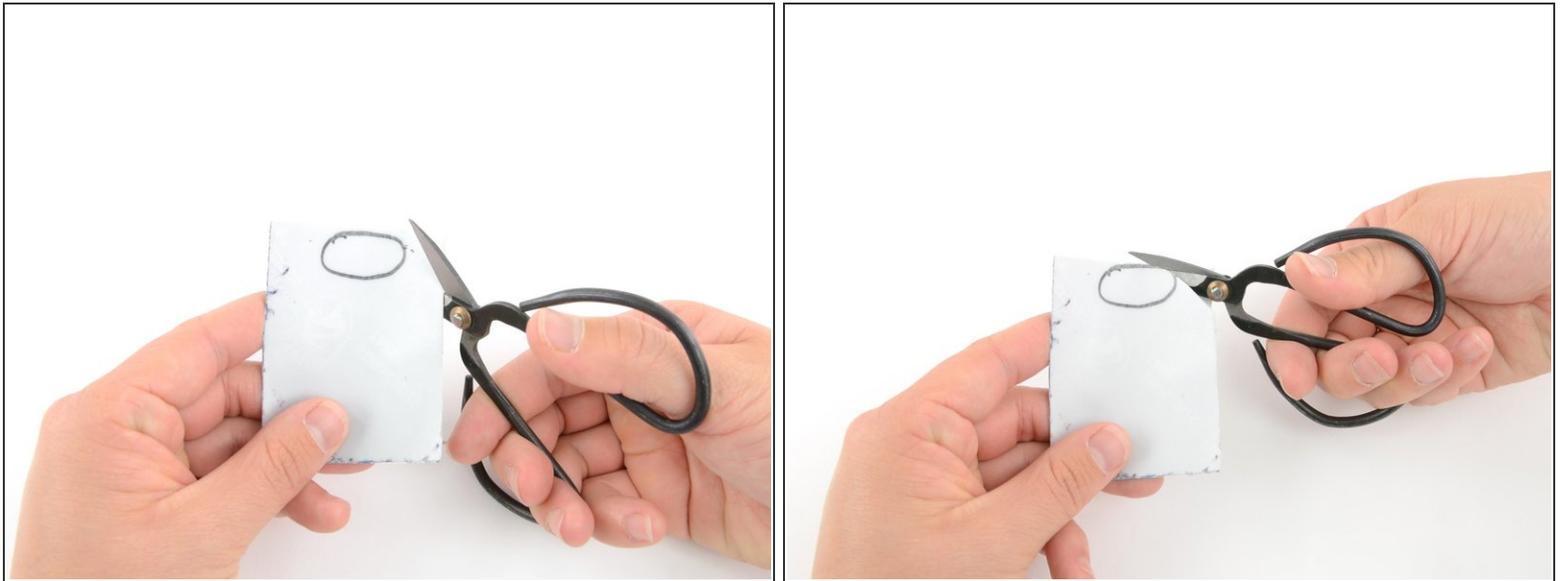

- Découpez aux ciseaux la forme que vous venez de tracer.

### Étape 4

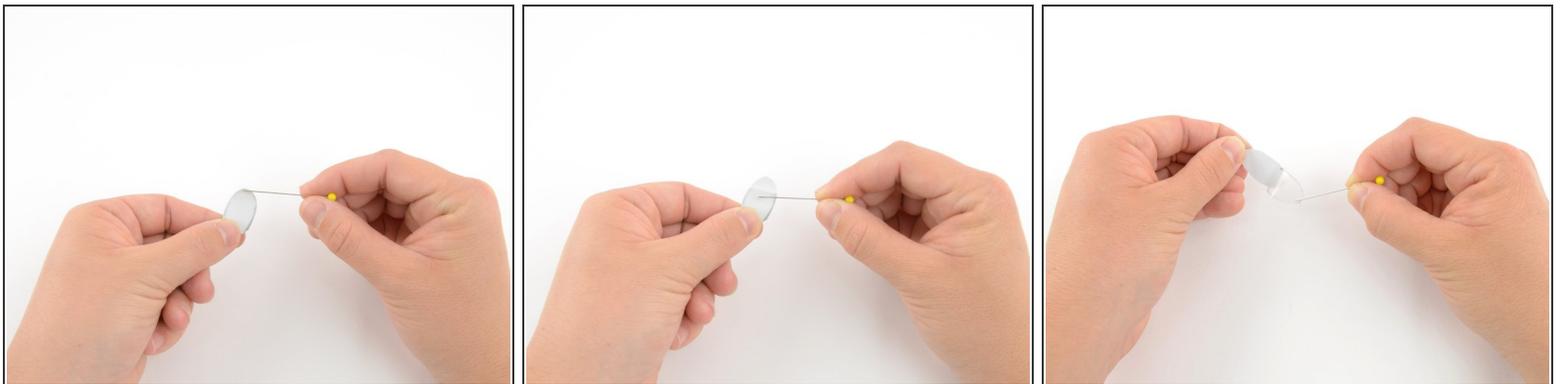

- Soulevez la pellicule de protection à l'aide de votre ongle ou d'une épingle pour faire apparaître le film adhésif transparent.

 Pour préserver l'adhérence du film, attention de ne pas le toucher avec vos doigts.

## Étape 5



- Posez le film adhésif sur le trou et appuyez dessus avec vos doigts.

## Étape 6



- Lissez la surface avec l'ongle ou un instrument à bout plat pour chasser l'air, jusqu'à ce que le film ait correctement adhéré.