



Déboulocher un pull Patagonia®

Dans ce guide, vous apprendrez à éliminer les bouloches d'un pull Patagonia®.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

À force de lavages et d'utilisation, des bouloches finissent par apparaître sur vos pulls, et les fibres qui les composent ont tendance à se détordre par endroits. Si elles sont inesthétiques, les bouloches ont surtout l'inconvénient de favoriser la détérioration des fibres de votre vêtement. En les éliminant, vous prolongez la durée de vie de votre pull Patagonia® préféré, et il est inutile de vous rappeler que les vieux pulls sont aussi les plus confortables !



OUTILS:

- [Sweater Stone](#) (1)
-

Étape 1 — Déboulocher un pull Patagonia®



- Posez le pull à plat sur une table. Localisez la partie à déboulocher. Vous la reconnaîtrez aux sortes de petites boules de fibres agglomérées qu'elle présente.
- Prenez votre Sweater Stone.
- ❗ Si vous ne savez pas comment l'utiliser, l'illustration fournie sur l'emballage peut vous aider.

Étape 2




- Passez délicatement la Sweater Stone dans le sens de la maille.
- Une odeur particulière peut se dégager, c'est normal. À mesure que vous utiliserez la pierre, elle va lentement se désagréger. L'odeur provient tout simplement des petits débris que vous pourrez remarquer. Pour les éliminer, il suffit de secouer le pull lorsque vous avez fini de le déboulocher.

Étape 3



- Soulevez la pierre.
 - ⚠ Pour éviter d'accrocher des fils, pensez toujours à soulever la pierre avant de reprendre le déboulochage dans une autre direction.
- Repassez la Sweater Stone dans le sens inverse, mais toujours en suivant le sens de la maille.

Étape 4

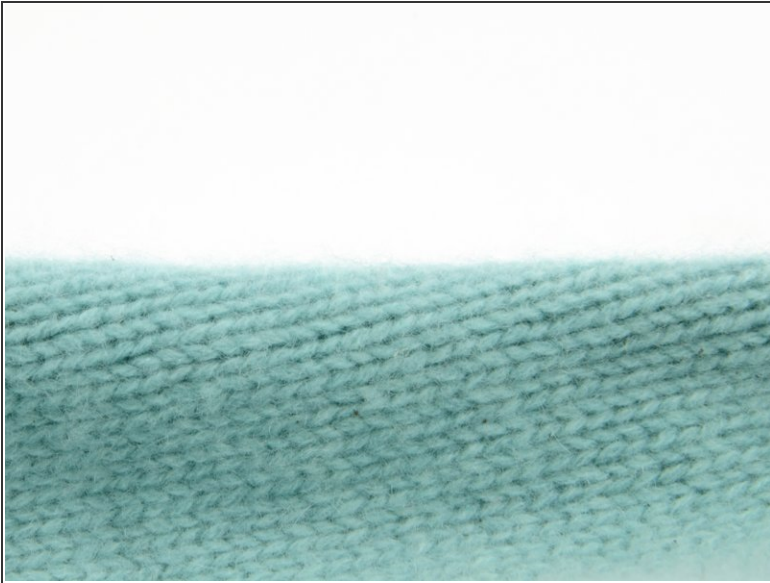

- Poursuivez l'opération jusqu'à ce que toutes les bouloches aient disparu.
- Pour nettoyer votre pierre, frottez-la simplement avec votre main.