



Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique

Remplacez le curseur d'une fermeture éclair en plastique.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Lorsqu'une tirette d'une fermeture éclair se casse ou que le curseur s'use, il n'est pas nécessaire de changer la fermeture éclair entière. Remplacez simplement le curseur et la butée qui l'empêche de glisser. C'est une réparation rapide, mais qui permettra d'utiliser à nouveau votre vêtement confortablement. Déterminez d'abord la taille du curseur en le retournant.

Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez [Service clients Patagonia](#).

[video: <https://vimeo.com/200851935>]



OUTILS:

- [End Nippers](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)



PIÈCES:

- [Zipper Lube](#) (1)

Étape 1 — Curseur de fermeture éclair en plastique



- Cherchez la butée du zip du côté où se trouve le curseur.
 - Coupez-la à l'aide de la pince coupante.
- ⚠️ Faites attention de ne couper que le plastique, pas le tissu.

Étape 2



- S'il reste des petits morceaux de butée, servez-vous de la pince pour les retirer.

Étape 3



- Faites coulisser le curseur jusqu'en haut du zip et retirez-le.

Étape 4




- Installez le nouveau curseur.
 - ❗ Vous devrez peut-être forcer légèrement pour faire passer le curseur sur la bande de renfort de l'ancienne butée.
 - ❗ Vérifiez que le curseur est monté à l'endroit sur le zip.

Étape 5



- Munissez-vous d'une nouvelle butée.
- Placez-la à cheval sur la bande de renfort, à l'endroit où se trouvait la précédente.

Étape 6

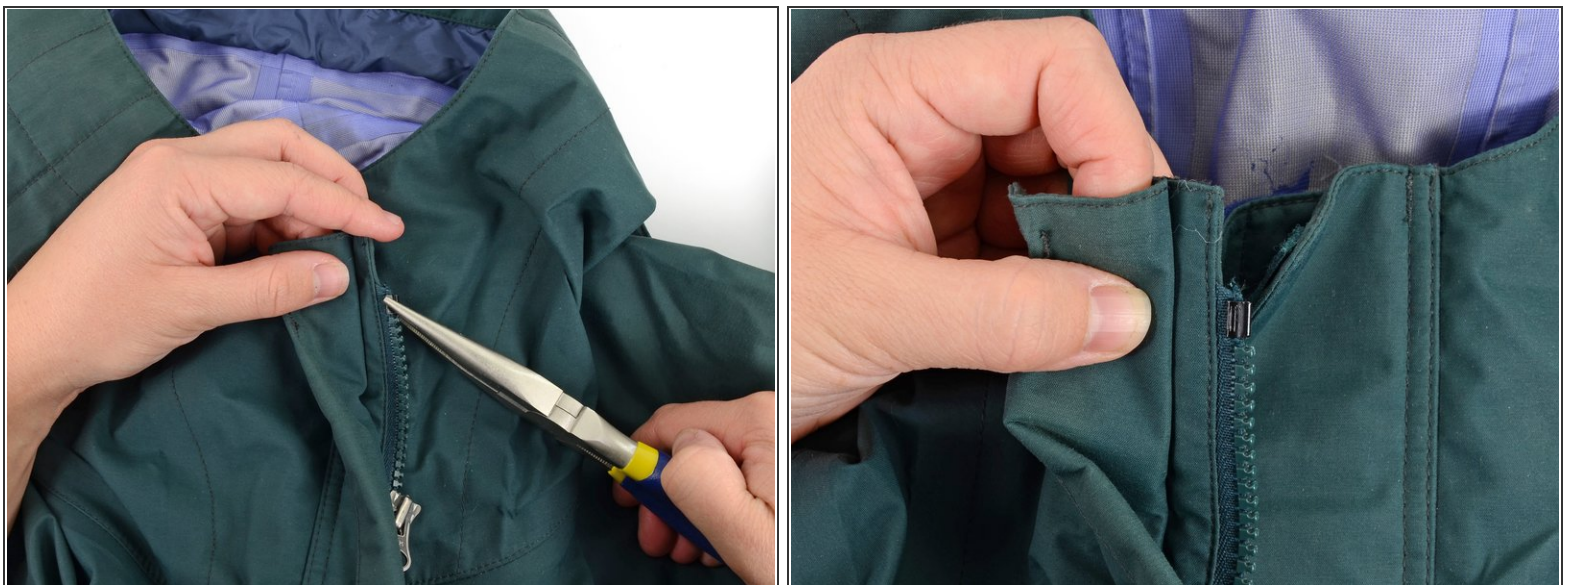

- Utilisez la pince pour la resserrer.

Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez [Service clients Patagonia](#).