



Changer tirette fermeture éclair Patagonia®

Pour pouvoir de nouveau ouvrir et fermer...

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

[video: <https://vimeo.com/57614686>]

Pour pouvoir de nouveau ouvrir et fermer facilement votre veste préférée, vous devez remplacer la tirette de fermeture éclair (ou fermeture à glissière ou zip) qui a disparu. La réparation ne vous prendra que quelques minutes, et vous pourrez de nouveau saisir la tirette sans difficulté, même si vous portez des gants ou des moufles.




Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez [Service clients Patagonia](#).

Étape 1 — Tirette fermeture éclair



- Munissez-vous du nouveau cordon et tenez-le avec le stoppeur en caoutchouc vers le bas.
- Soulevez la tirette métallique comme si vous vouliez remonter le zip.

Étape 2

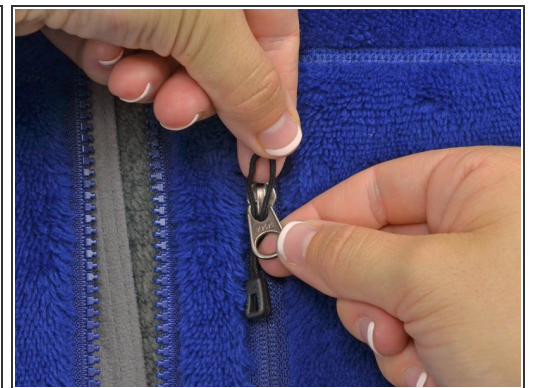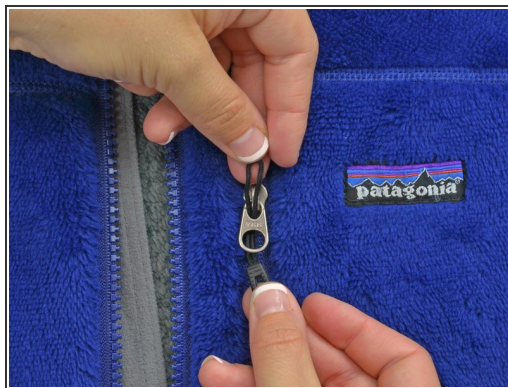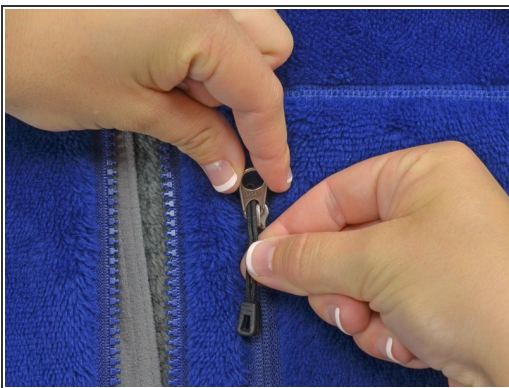


- Insérez le cordon dans le petit trou de la tirette. Lorsque la tirette est en position normale, il s'agit du trou supérieur.
- Tirez légèrement sur le cordon.

Étape 3



- Remplacez la tirette dans sa position normale.
- Faites ensuite passer le cordon dans l'autre trou de la tirette.

Étape 4

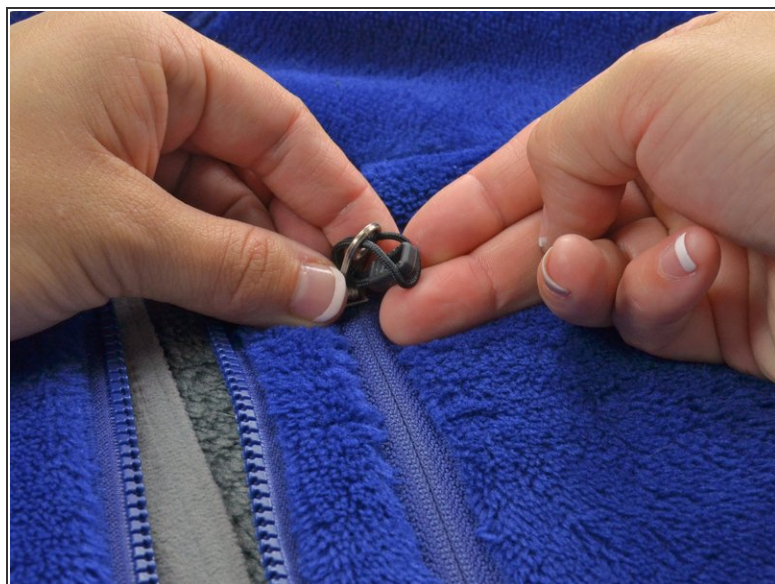

- Écartez les brins du cordon de manière à former une boucle sous la tirette.
- Faites passer le stoppeur en caoutchouc dans cette boucle.

Étape 5



- Tirez pour resserrer le tout.
- Le nouveau cordon doit être bien à plat.