


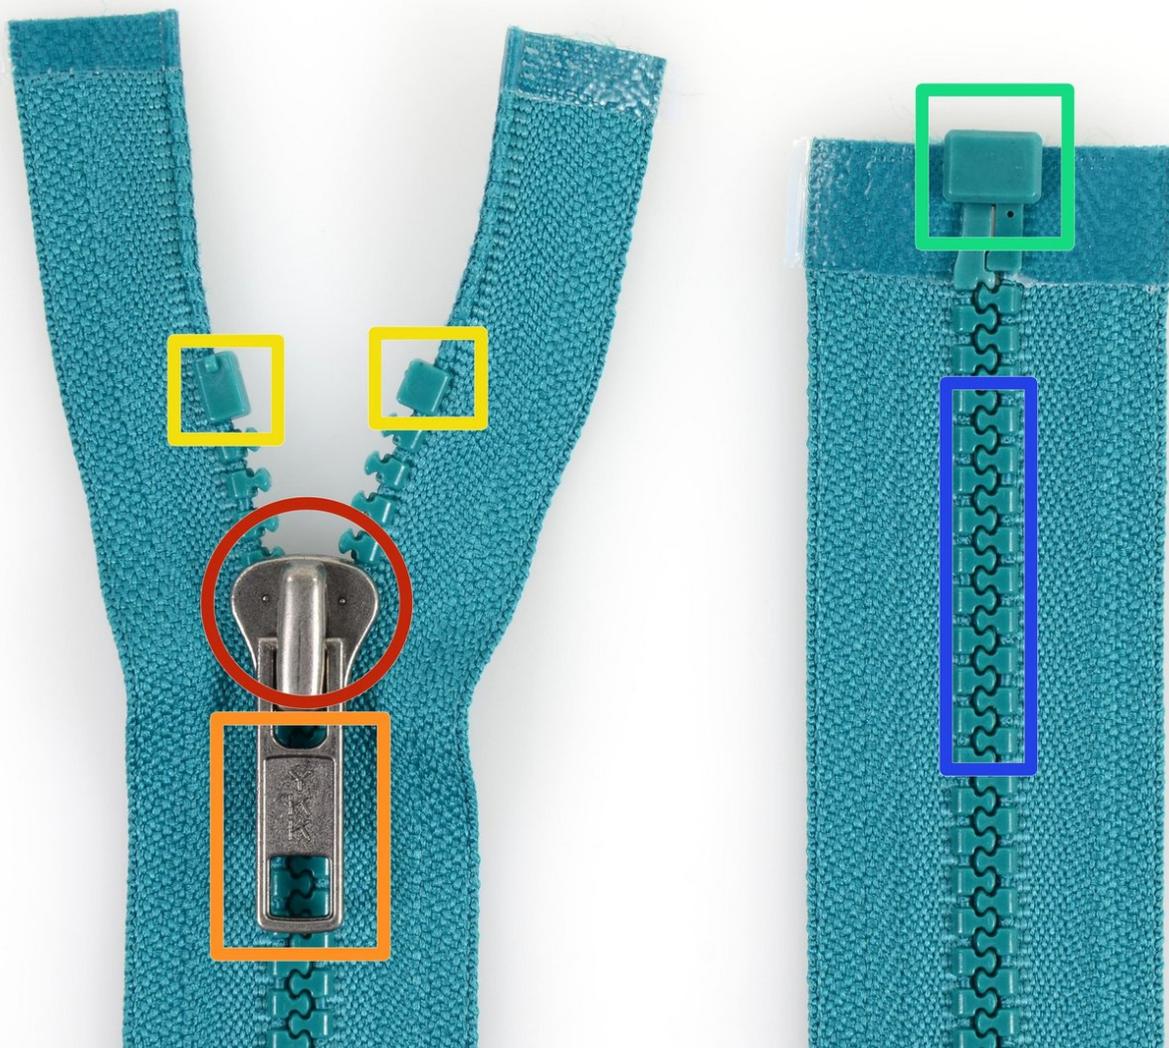

Examen des dents d'une fermeture éclair en plastique

Dans ce guide, nous allons étudier les...

Rédigé par: Brittany McCrigler




INTRODUCTION

Dans ce guide, nous allons étudier les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec les fermetures éclair dotées de dents en plastique. Nous vous expliquerons également comment réparer correctement une fermeture éclair (ou fermeture à glissière ou zip). Si vous ne savez pas distinguer les différents types de fermetures éclair, n'hésitez pas à utiliser notre [outil d'identification des fermetures éclair](#).

Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez [Service clients Patagonia](#).

Étape 1 — Examen des dents d'une fermeture éclair en plastique

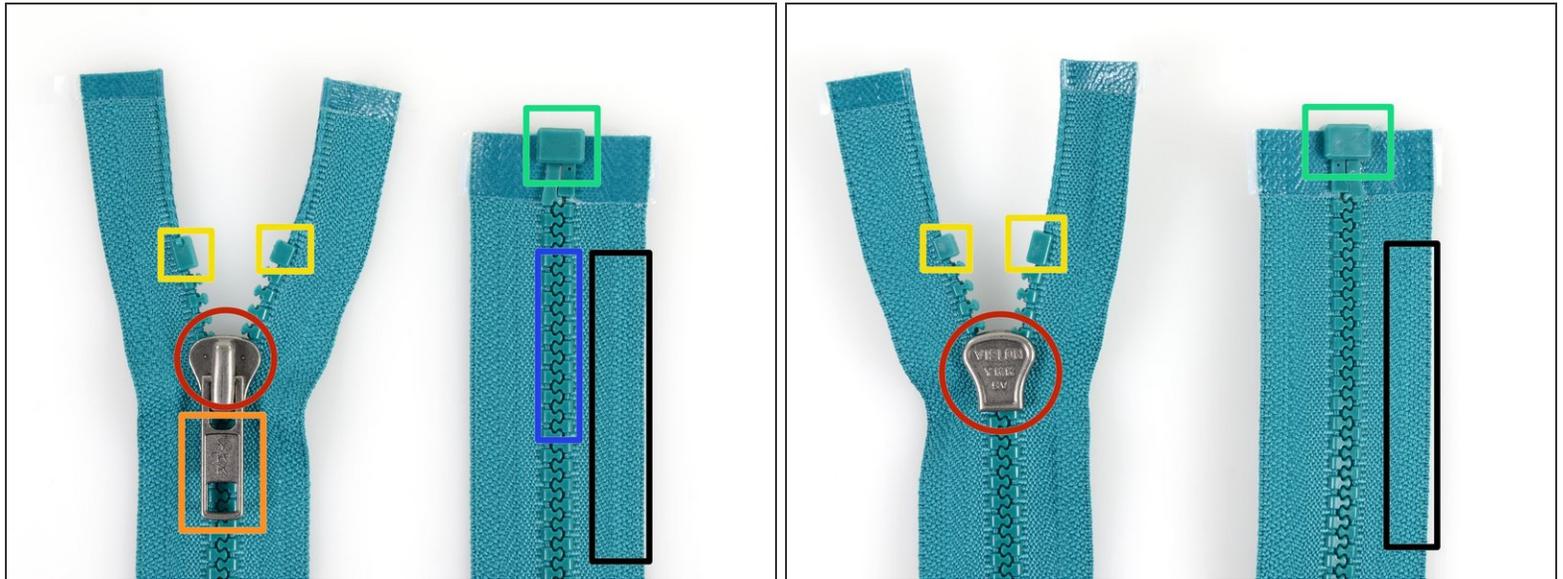

- Avant de commencer, passons en revue les éléments principaux d'un zip à dents plastique :
 - Curseur
 - Tirette
 - Butée
 - Arrêt
 - Dents
 - Ruban

Étape 2



- Les dents du zip ont fondu.
- Le zip est irrécupérable, il faut le remplacer.

Étape 3




- Il manque des dents sur le zip
- Le zip est irrécupérable, il faut le remplacer.

Étape 4



- L'arrêt inférieur a disparu.
- Le zip est irréparable, il faut le remplacer.

Étape 5

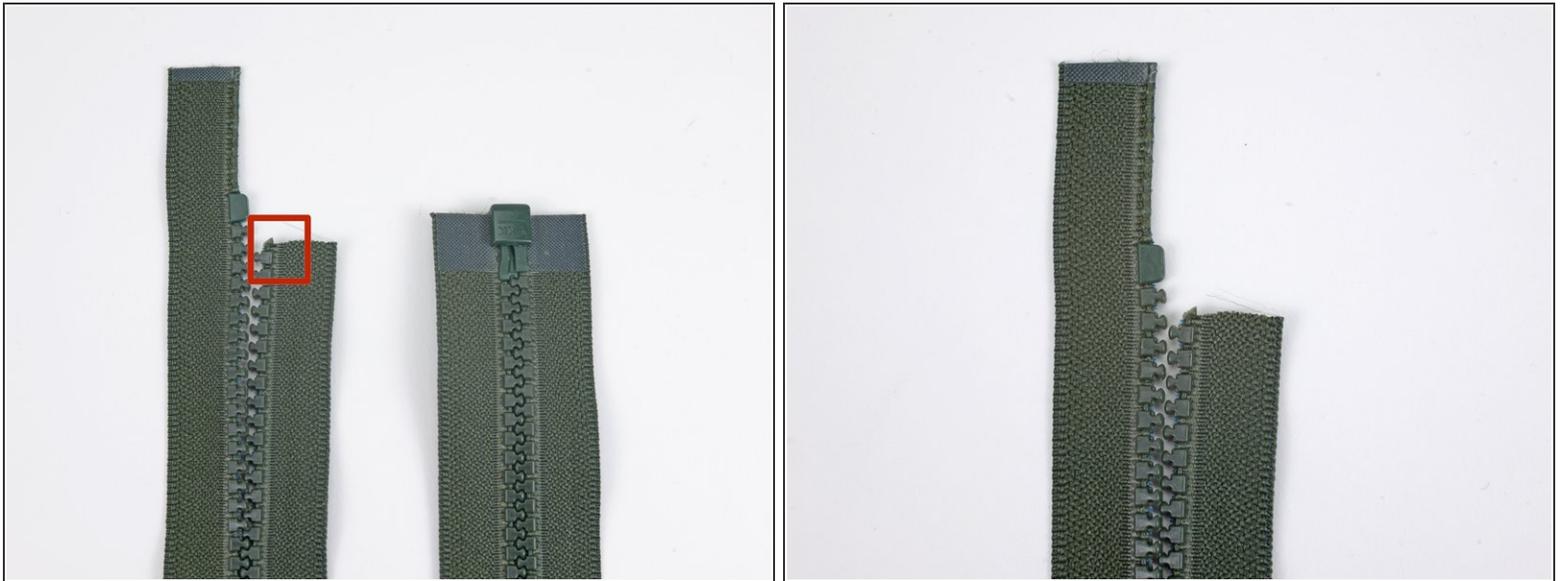

- Une des butées supérieures a disparu.
- S'il reste suffisamment de tissu (ici nous avons replié le ruban pour faciliter la visibilité), vous pouvez la remplacer en procédant comme indiqué dans notre guide sur le remplacement des zips.