


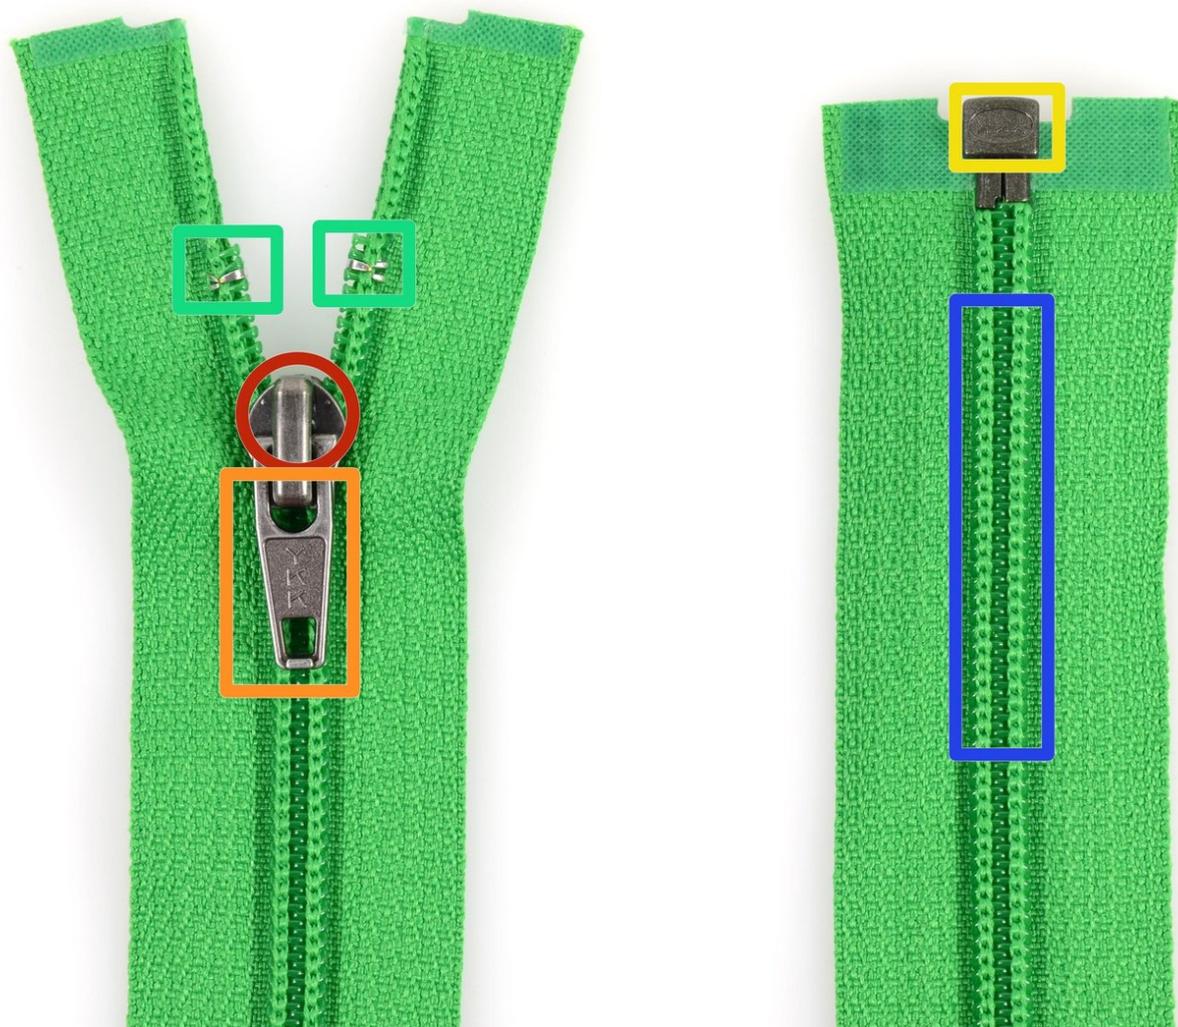

Examen d'une fermeture éclair à spirale

Dans ce guide, nous allons étudier les...

Rédigé par: Brittany McCrigler




INTRODUCTION

Dans ce guide, nous allons étudier les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec les fermetures éclair à spirale. Nous vous expliquerons également comment réparer correctement les fermetures éclair de votre veste, doudoune, pantalon ou sac Patagonia. Si vous ne savez pas distinguer les différents types de fermetures éclair (ou fermeture à glissière ou zip), n'hésitez pas à utiliser notre [outil d'identification des fermetures éclair](#).

Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez [Service clients Patagonia](#).

[video: <https://vimeo.com/200851884>]

Étape 1 — Examen d'une fermeture éclair à spirale

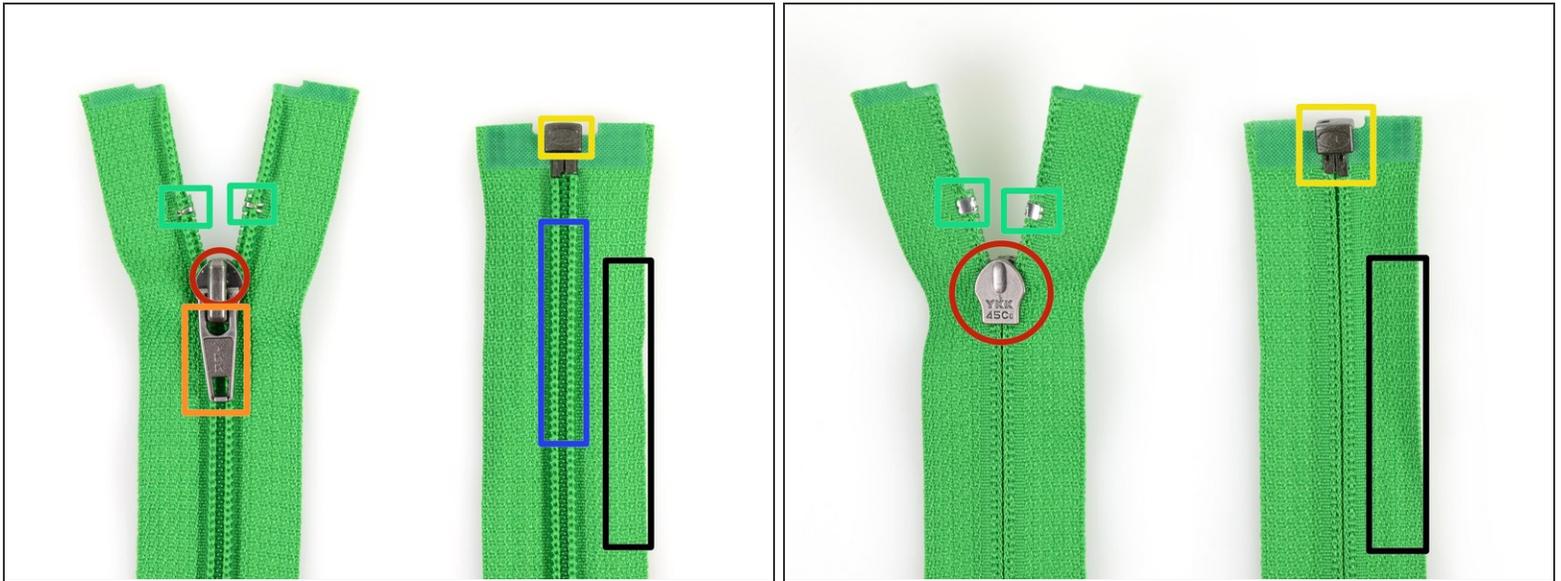

- Avant de commencer, passons en revue les éléments principaux d'un zip à spirale nylon :
 - Curseur
 - Tirette
 - Arrêt
 - Butée
 - Spirale
 - Ruban

Étape 2



- Le zip se rouvre sous le curseur
 - Solution :
 - Ouvrez le zip avec précaution pour séparer ses deux parties.
 - Réinsérez la pièce en plastique dans l'arrêt inférieur, et enfoncez-la complètement.
 - Remontez le zip.
 - Si le problème se reproduit, vérifiez qu'il n'y a aucun débris dans l'arrêt du zip, et que le curseur n'est pas endommagé.
- i** Si le zip se rouvre sous le curseur et que les dents de la spirale sont en bon état, vous serez certainement obligé de remplacer le curseur.

Étape 3



- L'arrêt du zip a disparu
- Dans ce cas, la seule solution est de remplacer le zip.

Étape 4



- La partie plastique (visible sur la photo, il s'agit de celle qui se trouve à l'intérieur de l'arrêt inférieur) du zip est cassée
- Dans ce cas, la seule solution est de remplacer le zip.

Étape 5



- La spirale est endommagée
- Dans ce cas, la seule solution est de remplacer le zip.