


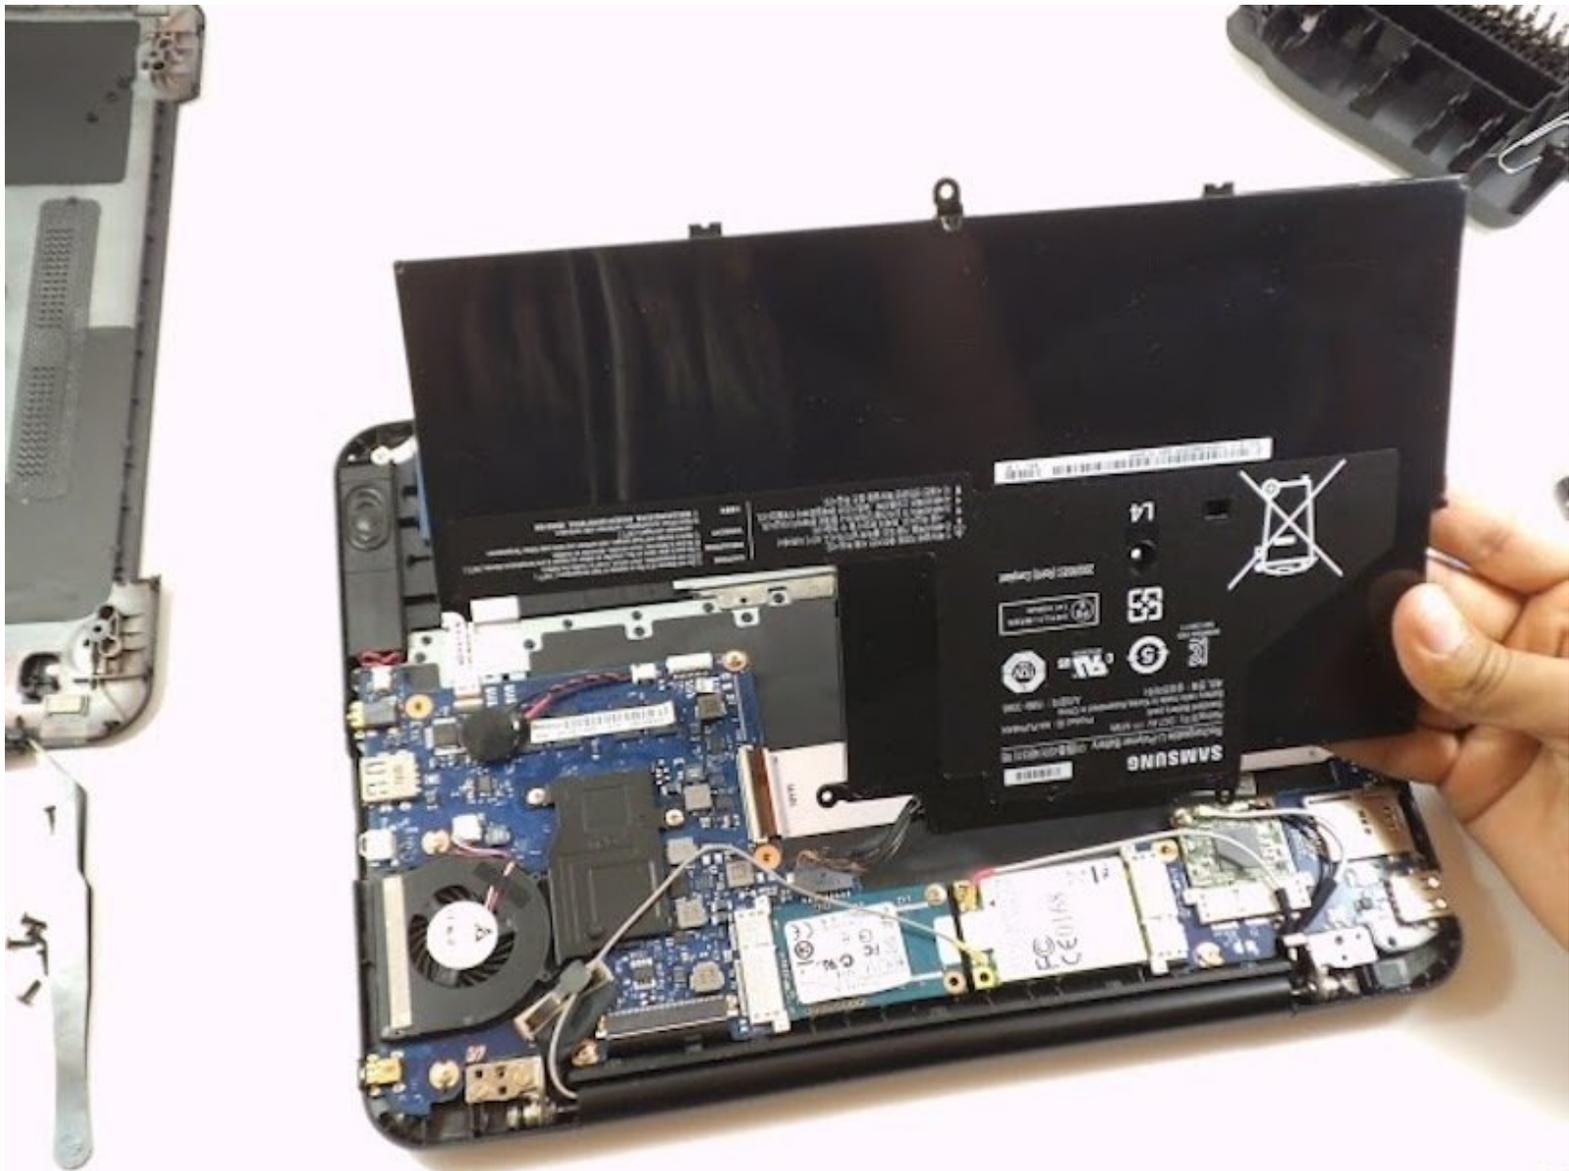

# Remplacement de la batterie du Samsung Series 5 3G Chromebook

Ce guide vous expliquera comment remplacer une batterie de votre Chromebook.

Rédigé par: Helder Avelino



---

## INTRODUCTION


Si votre Chromebook ne se charge pas correctement ou ne s'allume pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière

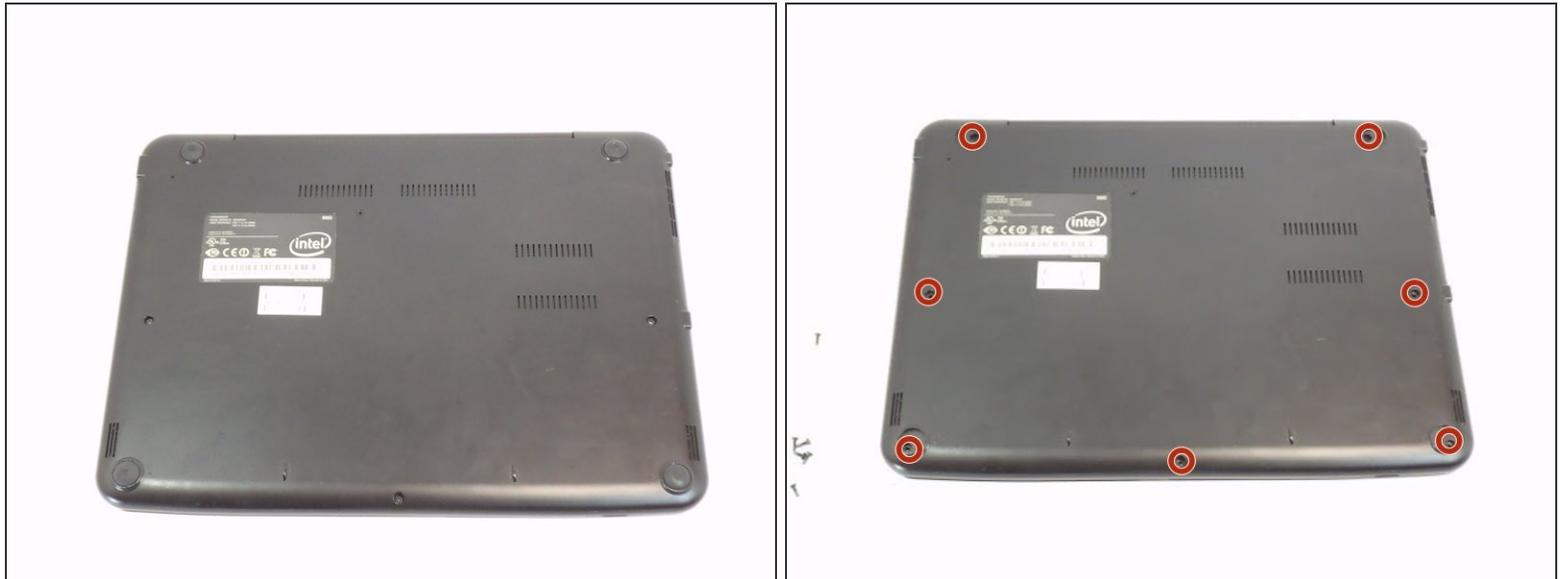


- Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Retirez les pieds en caoutchouc du bas du panneau. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser vos ongles pour les repérer.
- Retirez toutes les sept vis du panneau inférieur.

## Étape 2




- Desserrez le panneau arrière en utilisant le tournevis à tête plate ou le spudger.

## Étape 3

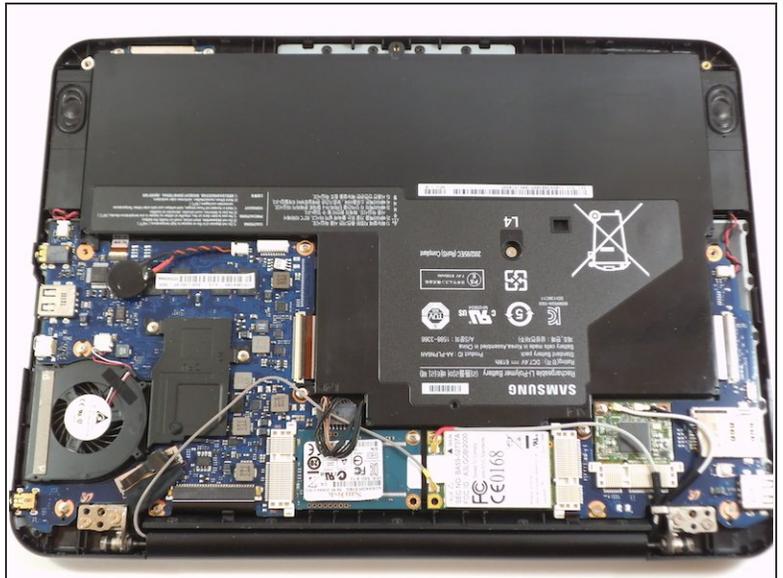

- Une fois que vous avez travaillé, vous pouvez retirer le panneau.

## Étape 4 — Batterie

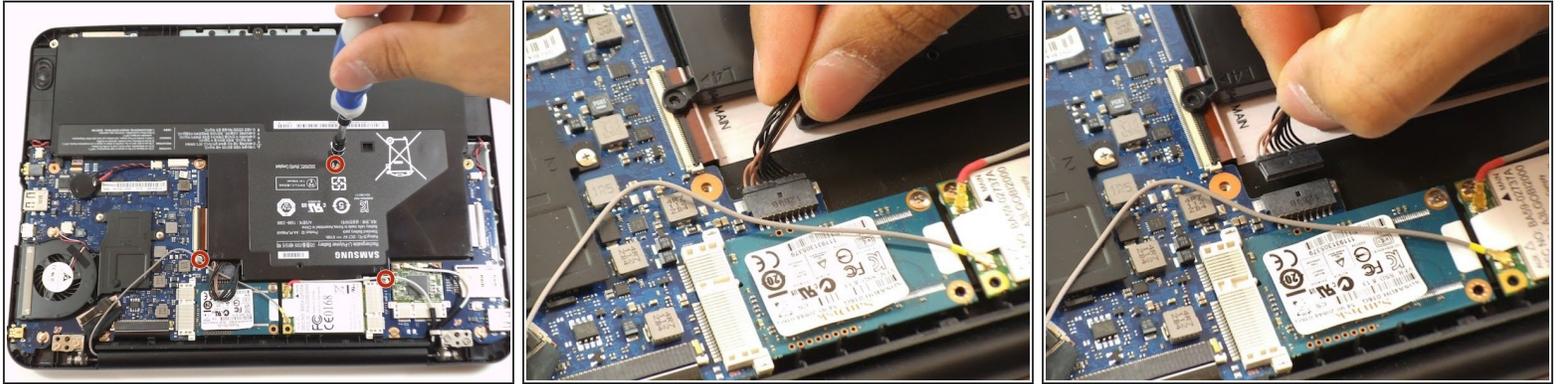

- La batterie du Chromebook peut être retirée après avoir dévissé trois vis cruciformes et l'avoir déconnectée de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.