



Défaire une couture

Ce guide vous explique comment défaire une couture.

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Pour pouvoir faire certaines choses simples en couture et réparer des vêtements, vous devez absolument savoir comment défaire des points. Que ce soit pour modifier un vêtement, changer le zip ou refaire des points inesthétiques, votre intervention sera pratiquement indécélable si vous avez correctement défait la couture d'origine.

OUTILS:

- [Seam Ripper](#) (1)


Étape 1 — Défaire une couture



- Glissez la pointe du découd-vite sous un point de la couture à défaire.


! Attention à ne pas percer le tissu, vous devez simplement soulever le fil avec la pointe du découd-vite pour pouvoir le couper.

Étape 2



- Poussez le découd-vite jusqu'à ce que le fil touche la partie coupante, entre les deux branches de l'outil.
 - Exercez une légère pression vers l'avant pour couper le fil.
- !** Laissez la lame faire le travail, sans forcer. Vous maîtriserez ainsi sa « trajectoire » et vous éviterez qu'elle ne perce le tissu.

Étape 3

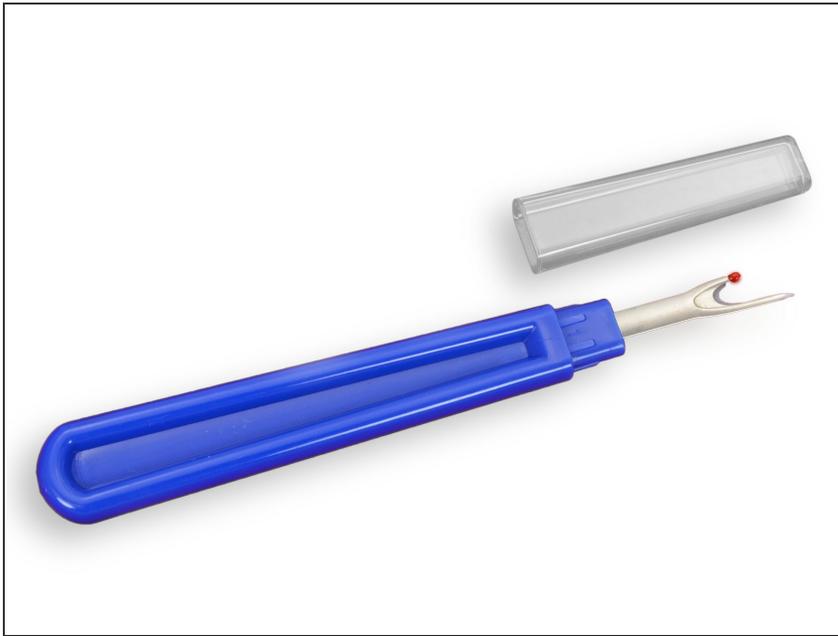

- i** Si vous devez défaire complètement une couture, répétez les gestes décrits aux étapes 1 et 2. Si la couture en question réunit deux pièces de tissu, elle sera plus facile à défaire avec la méthode décrite à l'étape 4 ci-dessous.
- i** Pour pouvoir suivre la méthode décrite à l'étape 4, vous devez défaire les premiers points de la couture en procédant comme indiqué à l'étape 1. Vous pourrez ensuite utiliser votre découd-vite pour séparer les deux pièces de tissu.
- i** En suivant la méthode décrite ci-dessous, vous risquez moins de percer accidentellement le tissu.

Étape 4



- Vous allez commencer par séparer les deux pièces de tissu.
- Dirigez la partie pointue du découd-vite entre elles.
- Glissez-la sous l'un des points. Faites bien attention à ne pas percer le tissu.

Étape 5



- Poussez le découd-vite. Le fil doit toucher la partie coupante, entre les deux branches de l'outil.
- Exercez une légère pression vers l'avant pour couper le fil.
- ⚠ Laissez la lame faire le travail, sans forcer. Vous maîtriserez ainsi sa « trajectoire » et vous éviterez qu'elle ne perce le tissu.
- Continuez à défaire la couture point après point, jusqu'à ce que les deux pièces de tissu soient séparées. Prenez votre temps pour ne pas abîmer le tissu.
- Retirez tous les bouts de fil coupés pour éviter qu'ils ne soient pris dans la future couture.