




Remplacement du mécanisme coulissant du LG CF360

Comment remplacer le mécanisme coulissant pour que votre téléphone glisse correctement.

Rédigé par: Kathrine Muirhead

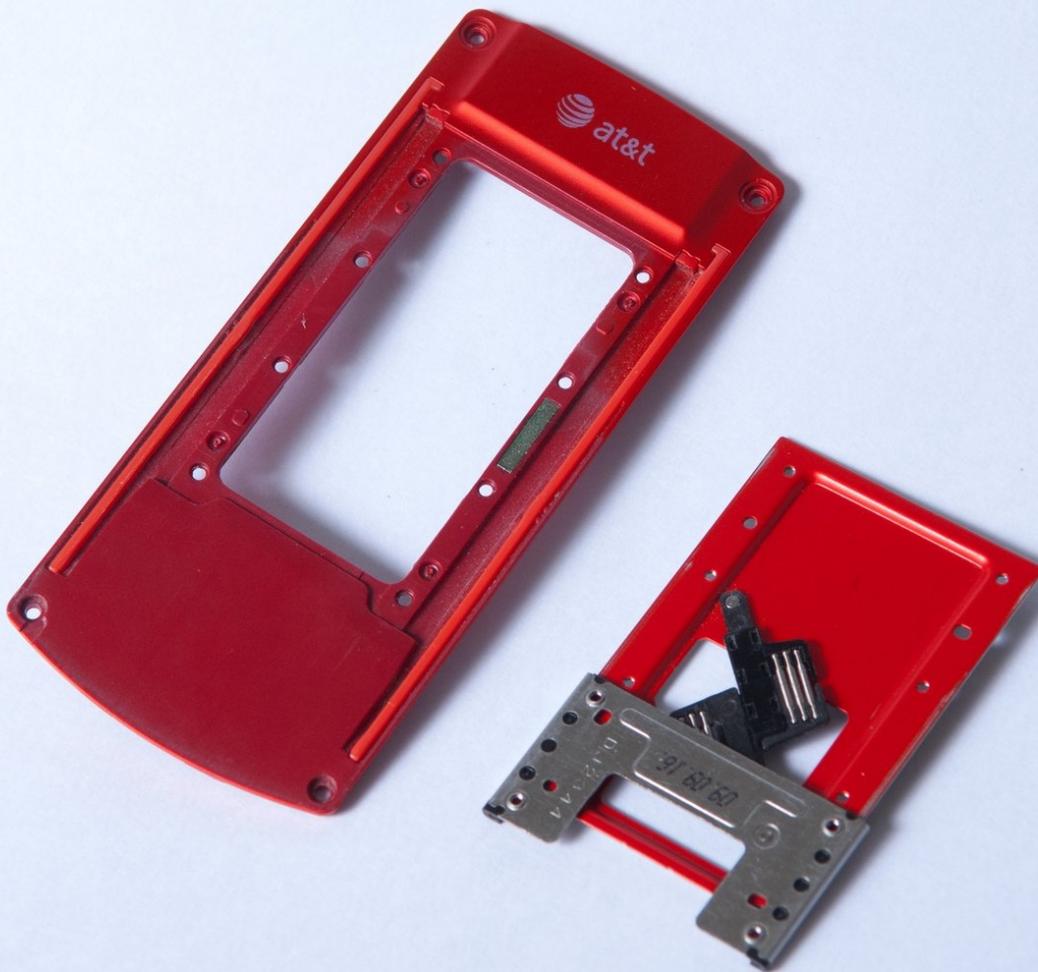

INTRODUCTION

Votre téléphone utilise la glissière du clavier de manière transparente. Il est situé entre l'avant et l'arrière du boîtier. Dans ce guide, vous apprendrez comment retirer et remplacer ce mécanisme.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2



- Soulevez et retirez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière

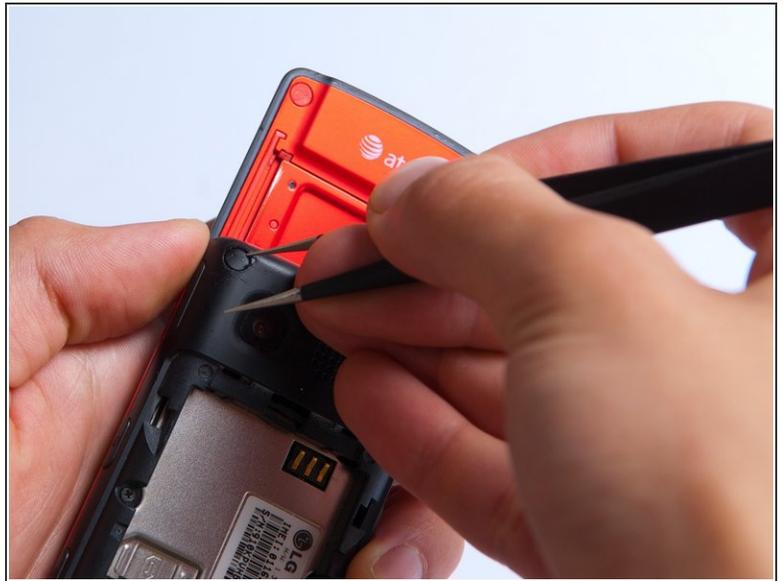

- Retirez les deux protections des vis du boîtier en haut du téléphone avec une pince à épiler.

Étape 4




- Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).

Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
- ⓘ Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
- ⓘ La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.

Étape 6

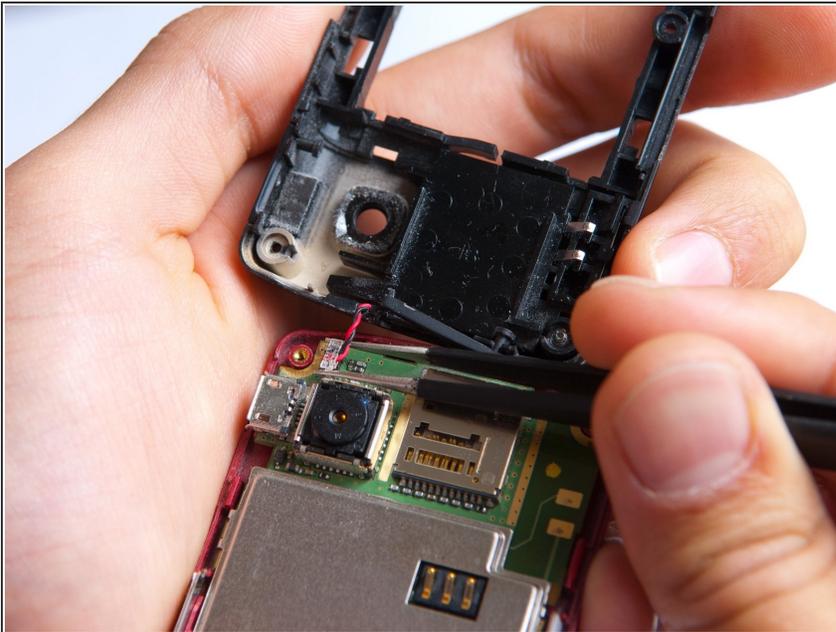


- Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte

en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.


- Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.

Étape 7 — Carte mère

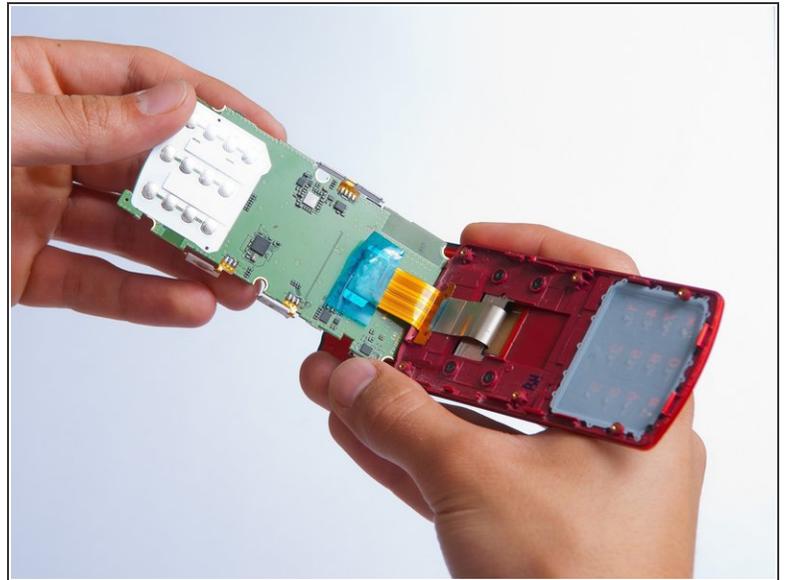


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.
- ⓘ Un ruban orange de l'écran LCD est connecté à la face inférieure de la carte mère, donc ne forcez pas la carte mère du reste du téléphone pour le moment.

Étape 8

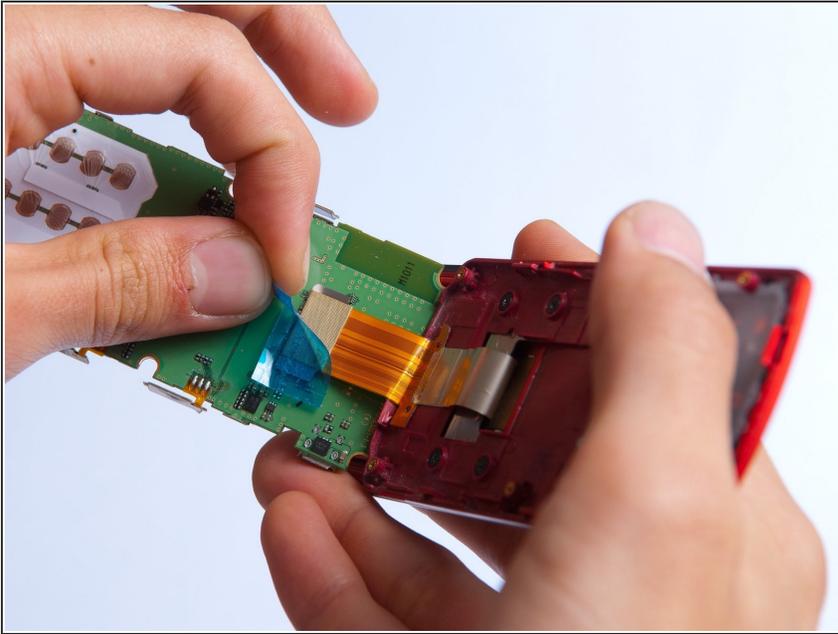


- Retirez délicatement le ruban transparent bleu du connecteur.

Étape 9

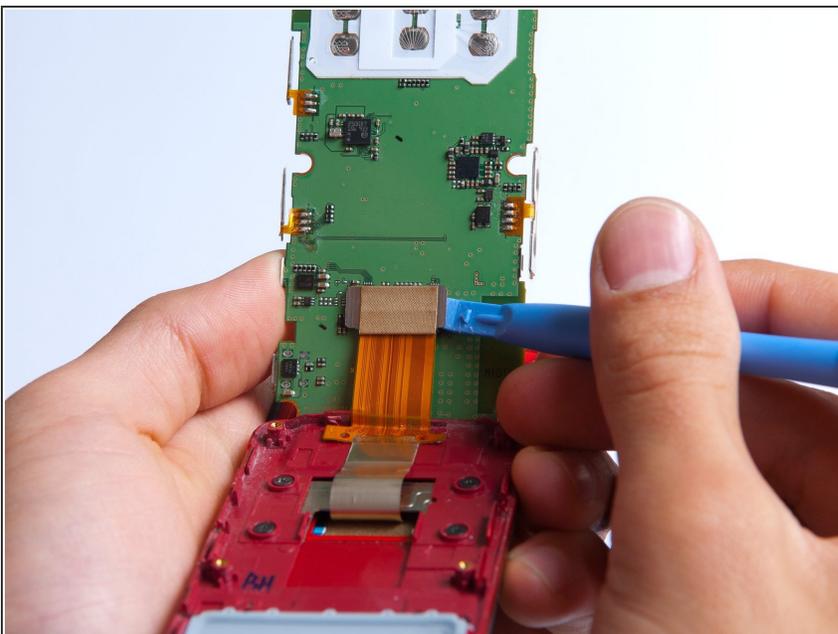


- Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le connecteur LCD de la carte mère.
- Mettez la carte mère de côté.

Étape 10 — Boîtier avant

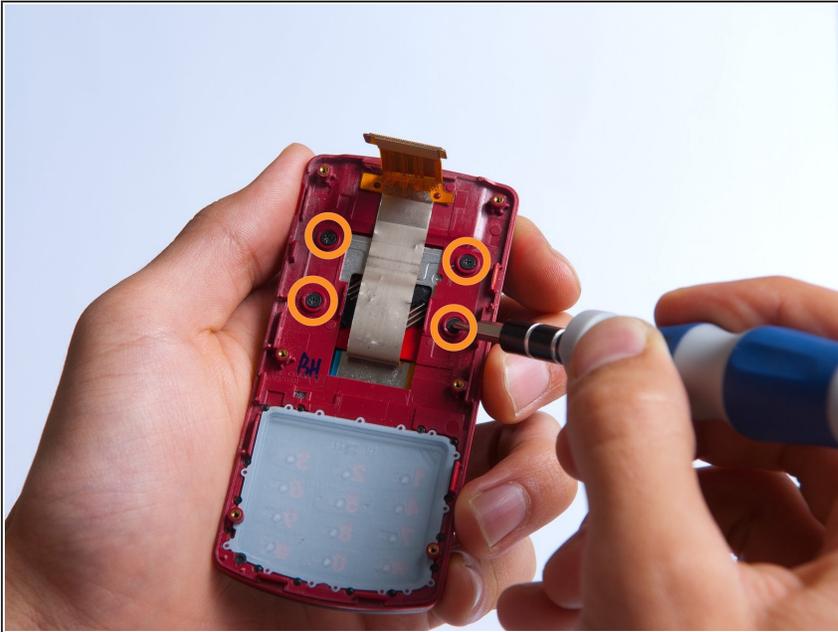


- Prenez le boîtier avant et dévissez les quatre vis Phillips # 000 (1mm) autour du ruban.

Étape 11

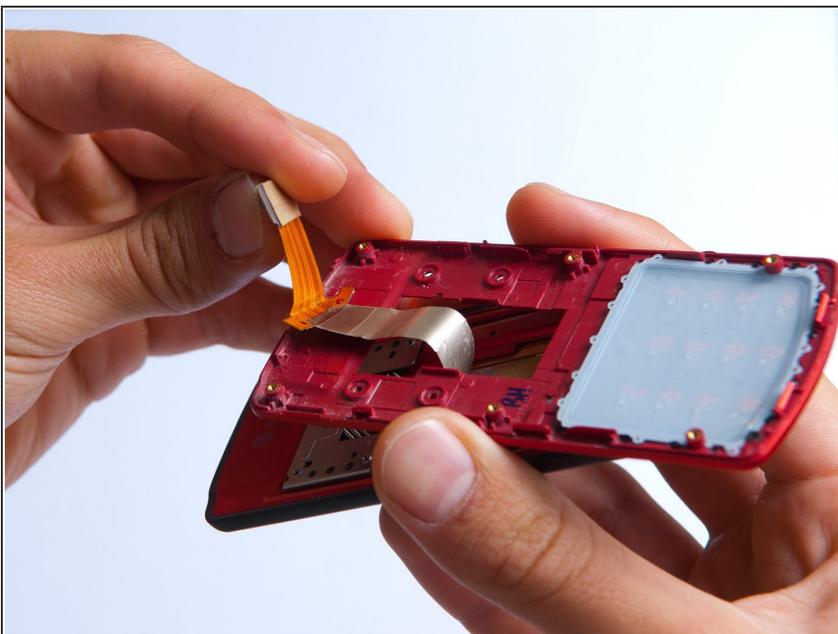


- Tirez doucement sur le ruban orange du boîtier du pavé numérique.
- *Mettez le boîtier du pavé numérique sur le côté.*

Étape 12

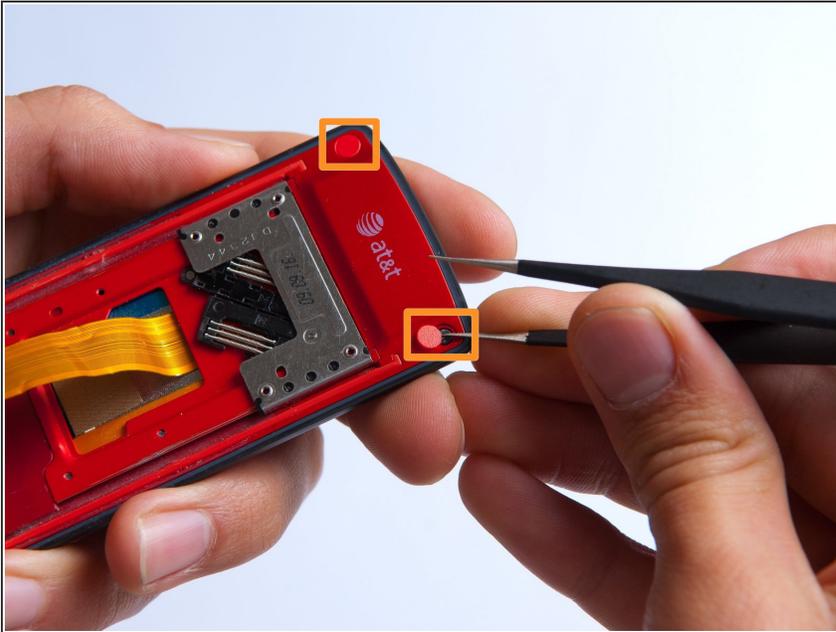

- Retirez les deux couvertures de vis autocollant rouge dans les coins supérieurs avec une pince à épiler.

Étape 13

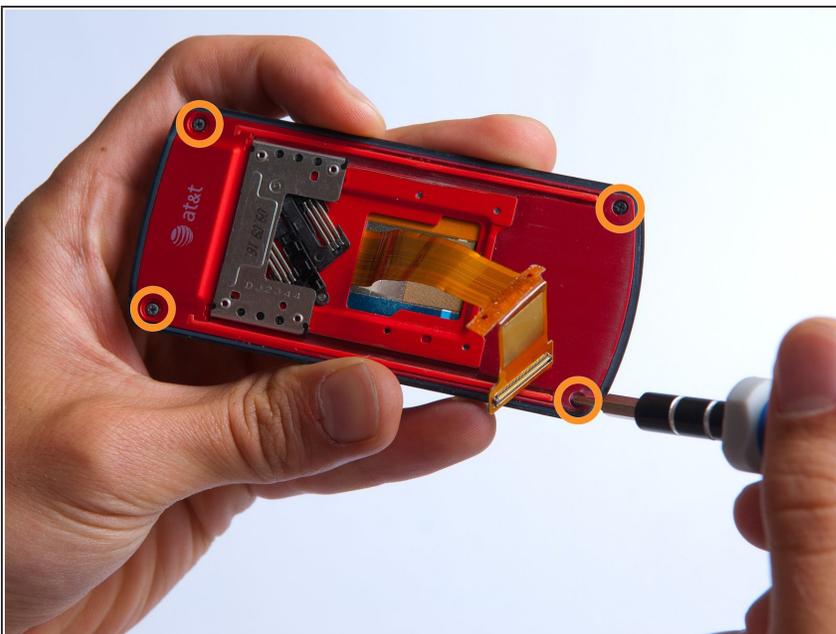

- Dévissez les quatre Phillips # 000 (3mm) vis aux coins du téléphone.

Étape 14



- Soulevez le support coulissant rouge de la couverture avant en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre les deux sections et en faisant le tour du téléphone entier.
- Placez le support coulissant rouge et le capot avant sur le côté.

Étape 15 — Mécanisme coulissant



- Dévissez les huit vis Phillips # 000 (1mm) situées à l'arrière de l'endroit où se trouve le mécanisme coulissant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.