




Remplacement du godet anti-poussière Eureka 1660SP

Rédigé par: Nikhila Vijaybhaskar

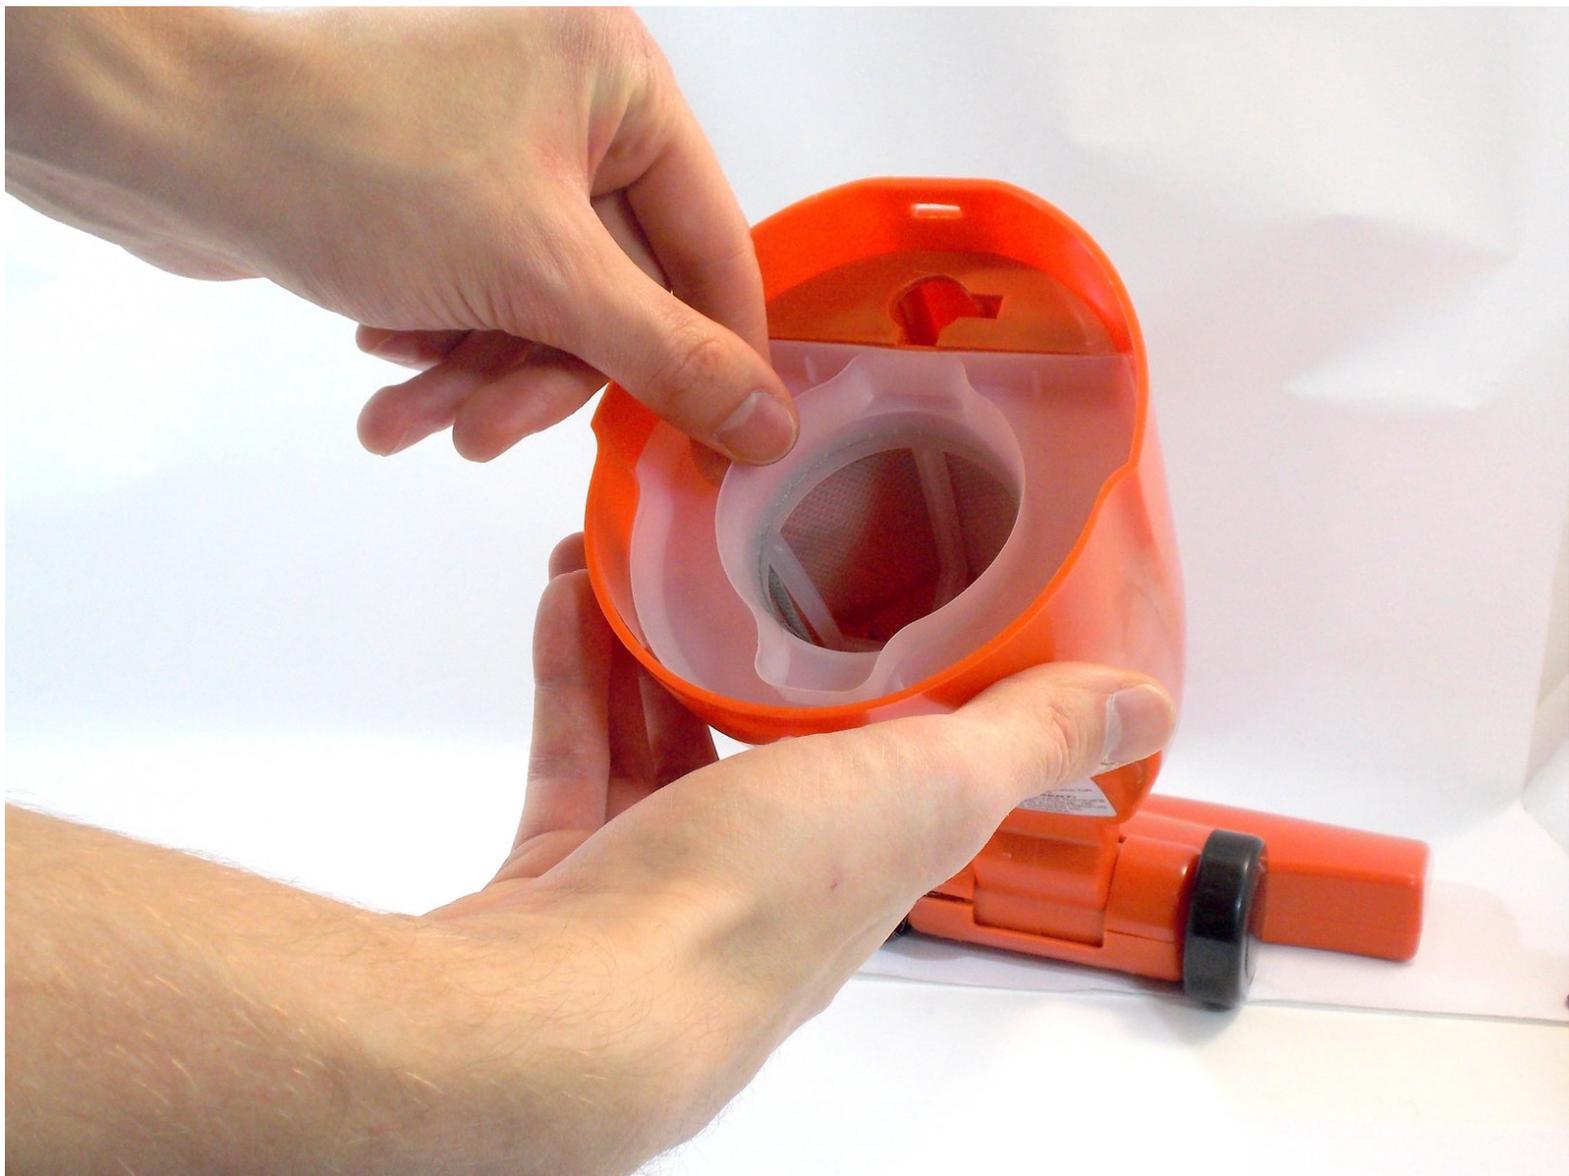

INTRODUCTION

Le bac à poussière de votre aspirateur se remplira après une utilisation prolongée. Pour une efficacité d'aspiration maximale, remplacez votre godet à poussière à l'aide de ce guide simple.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Dust cup](#) (1)

Étape 1 — Bac à poussière



- Appuyez sur l'interrupteur séparateur noir et écarterez légèrement la moitié inférieure du haut.
- Dévissez les vis indiquées sur l'image.

Étape 2



- Vous pouvez maintenant voir le bac à poussière dans la moitié inférieure de votre aspirateur.

Étape 3



- Soulevez le bac à poussière pour le retirer.

Étape 4



- Remettez le nouveau godet à poussière dans la cavité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.