




Remplacement du haut-parleur du Nokia 6560

Rédigé par: Nathan Whitacre

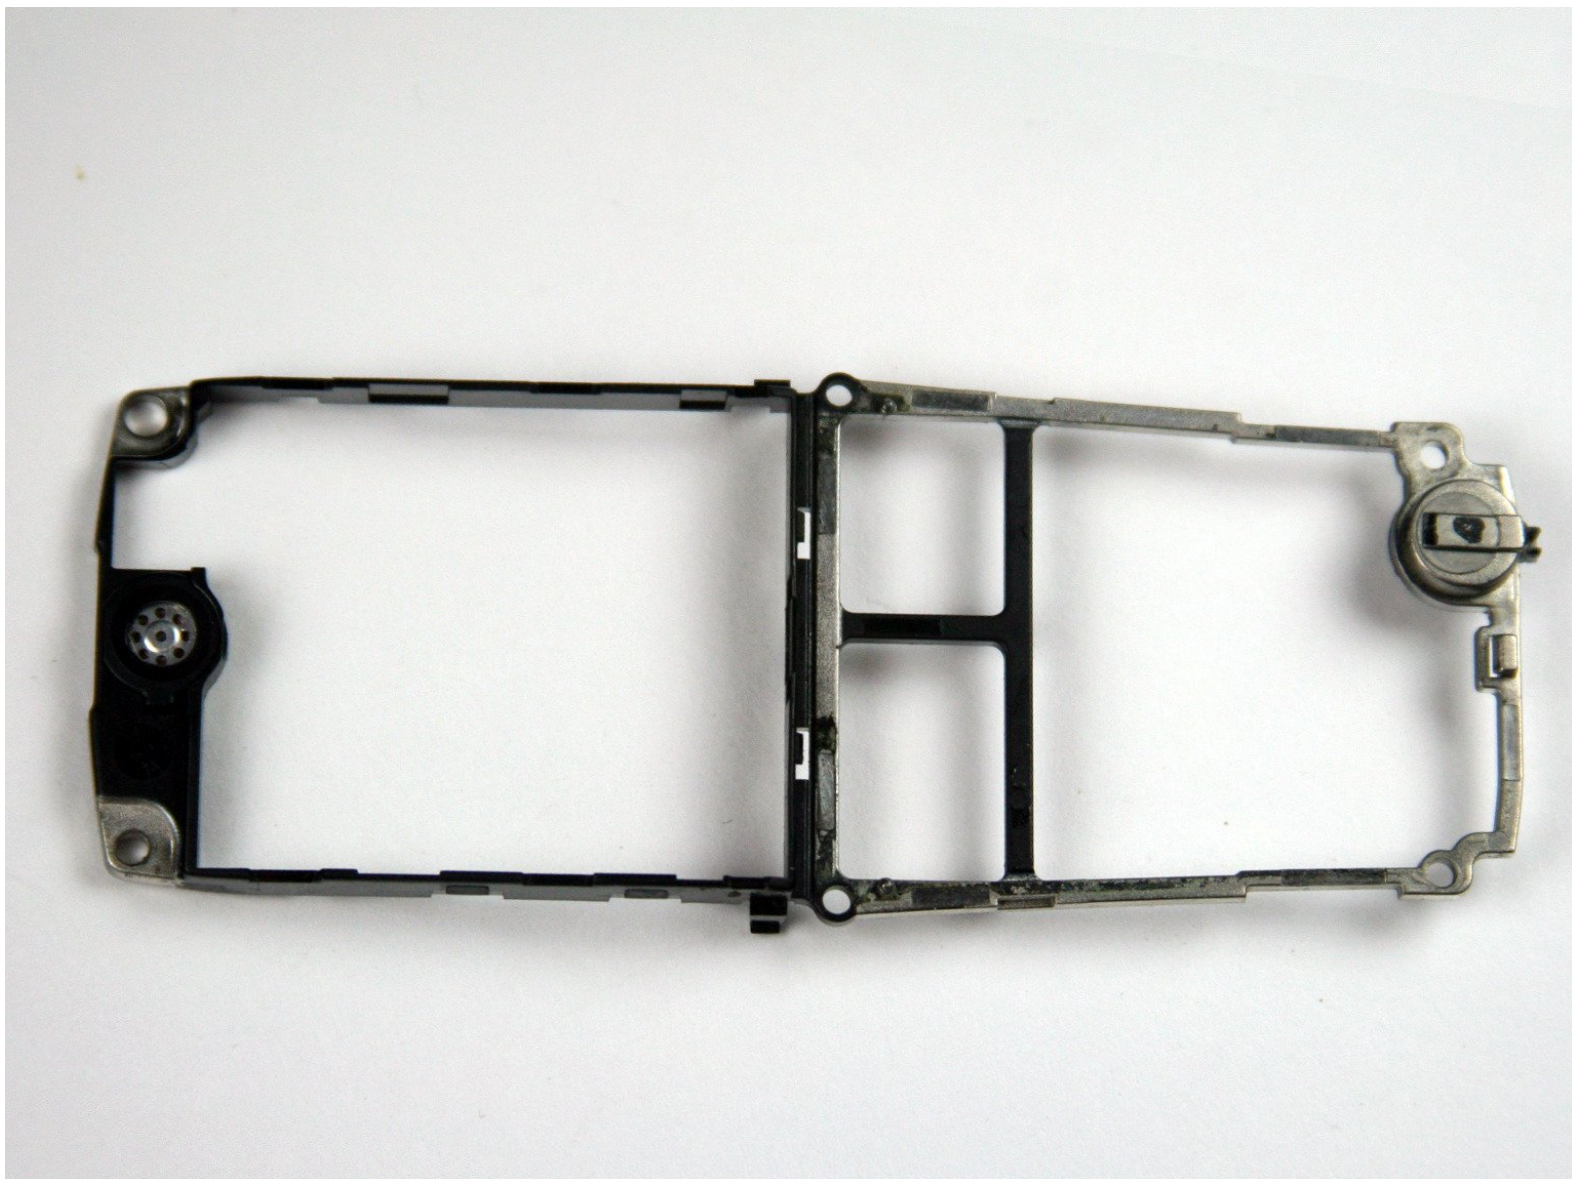

INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer les haut-parleurs sur votre Nokia 6560.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le boîtier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
- Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.

Étape 2




- Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
- Retirez la batterie de votre téléphone portable.

Étape 3 — Clavier




- Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
- Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.

Étape 4

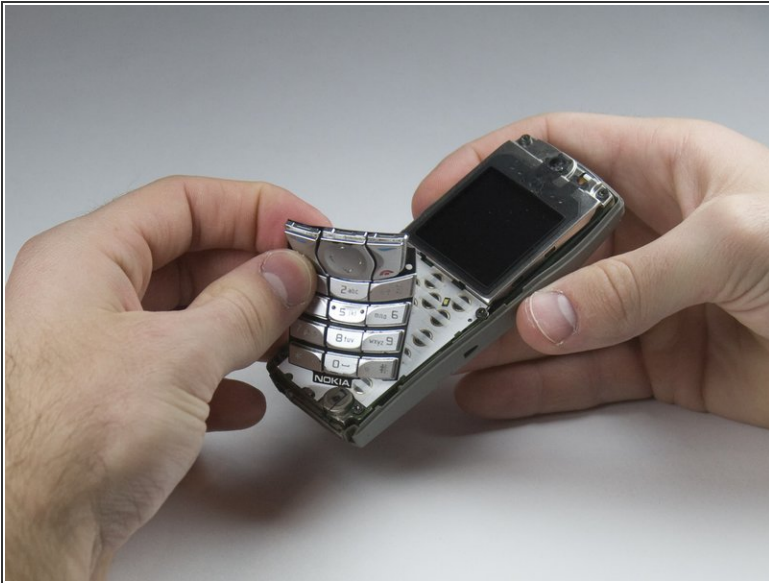


- Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.
- ⚠ Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
- ⓘ Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!

Étape 5 — Clavier

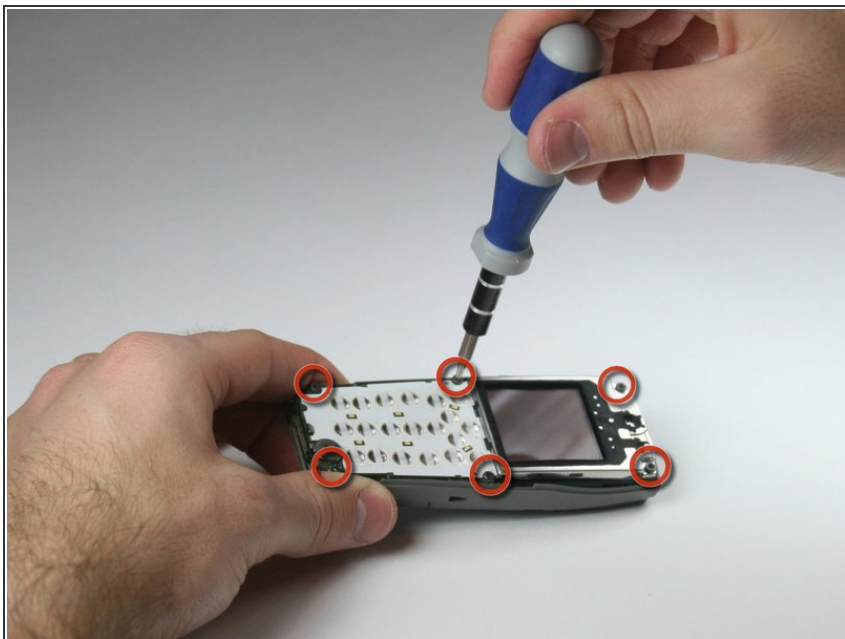


- Dévissez les six vis torx T6 qui relient le cadre au boîtier du téléphone portable.
- ⚠ Veillez à ne pas rayer votre écran avec le tournevis.

Étape 6

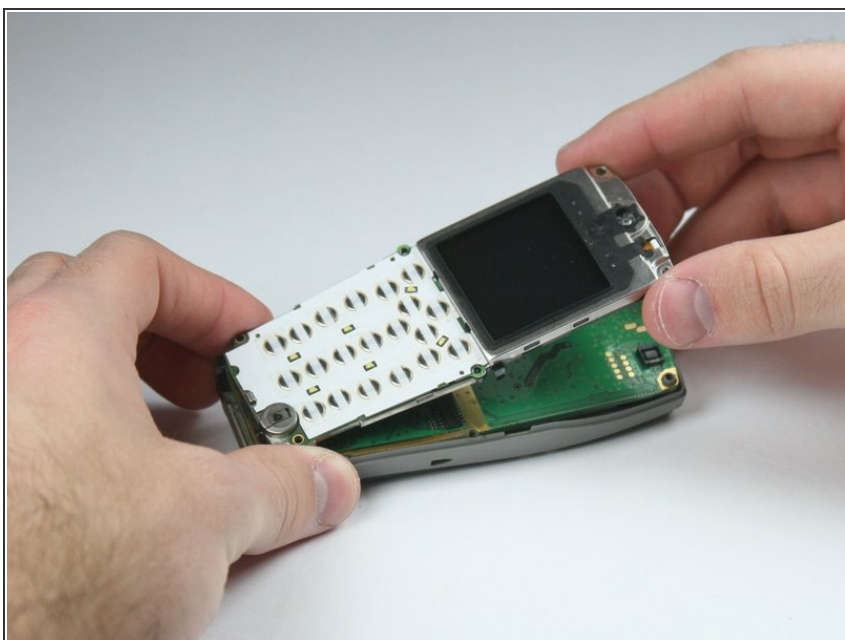


- Soulevez le cadre de votre téléphone portable.

Étape 7

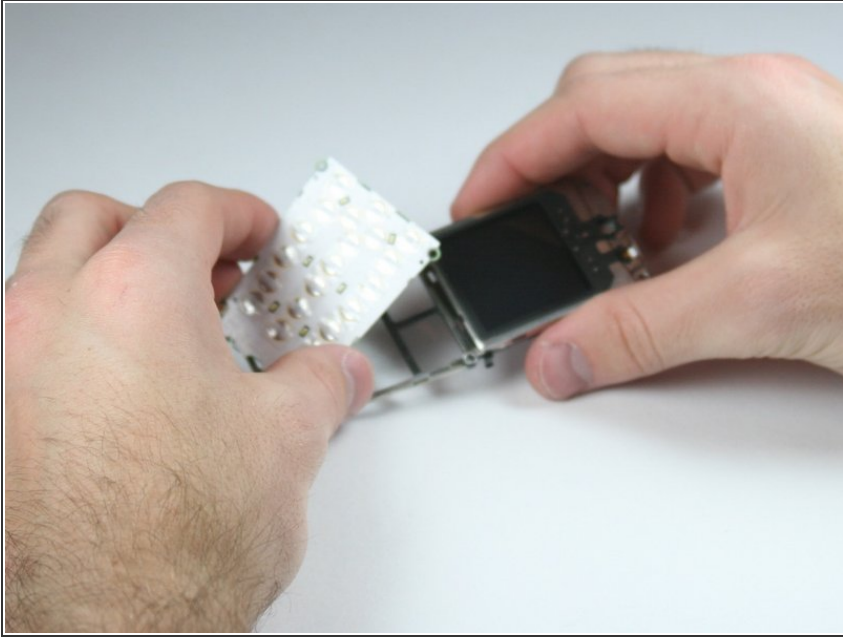

- Soulevez le clavier hors du cadre en plastique.

Étape 8 — Ecran

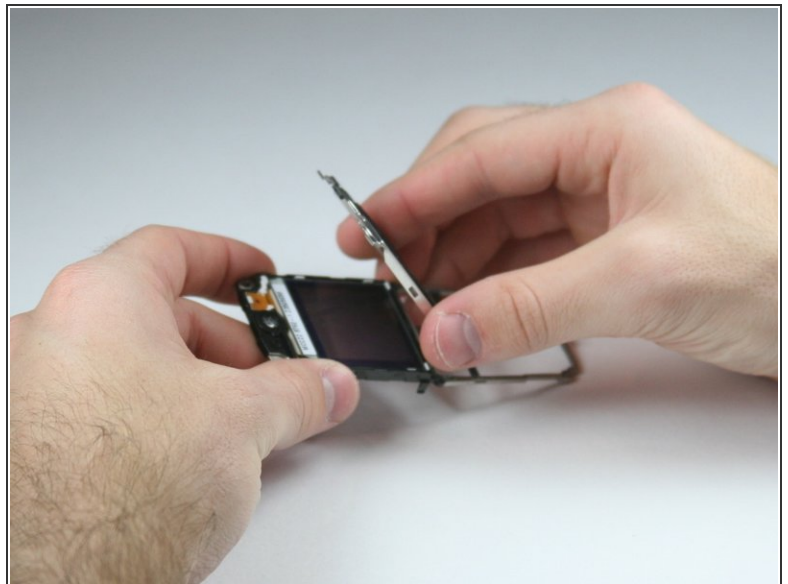


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour démonter le cadre métallique mince au niveau des connexions des languettes. Vous devez le faire des deux côtés.
- Soulevez le cadre métallique mince pour le sortir du cadre en plastique.

⚠ Faites attention en soulevant le cadre car il peut facilement se plier.


Ce document a été créé le 2021-04-12 12:52:42 AM (MST).

Étape 9

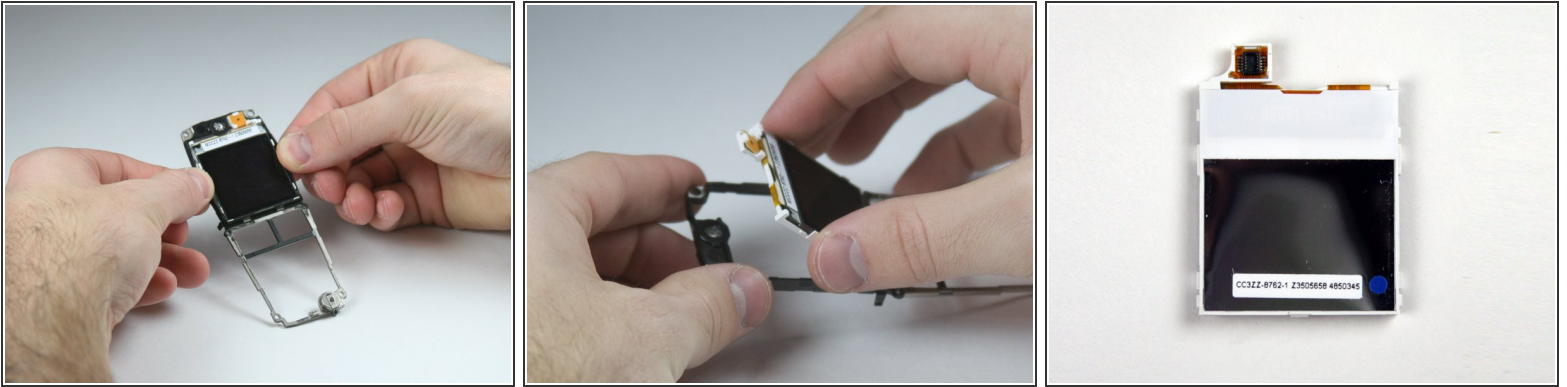

- Tirez sur les côtés du cadre en plastique afin de desserrer l'affichage.
- Sortez l'écran du cadre en plastique.

Étape 10 — Haut-parleur

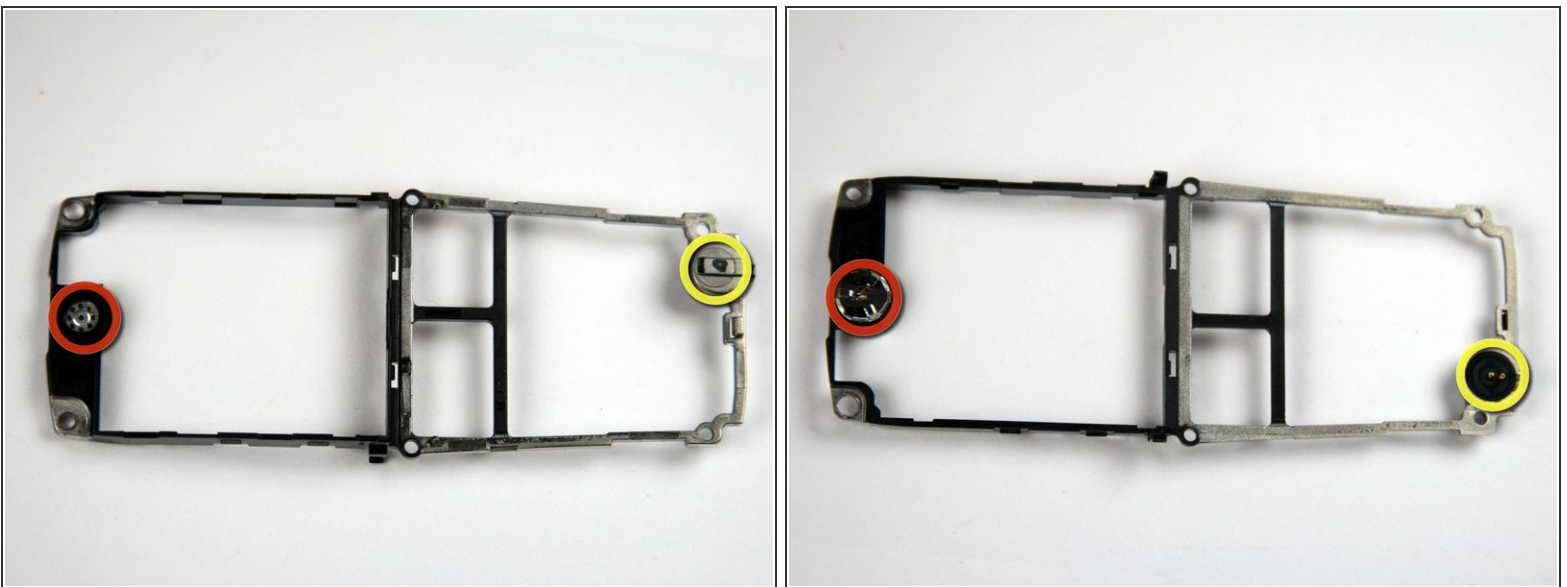

- Maintenant, vous avez le cadre en plastique nu qui comprend le haut-parleur.
- Le microphone est situé au bas de ce cadre.
- Ni le haut-parleur ni le microphone ne peuvent être réparés. Vous devez remplacer l'ensemble haut-parleur, microphone et cadre.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.