

# Démontage du panneau extérieur de l'Epson Stylus C84

Avant le démontage... (1) Assurez-vous que...

Rédigé par: Paulina Duarte



# INTRODUCTION

## Avant le démontage...

- Assurez-vous que l'imprimante est débranchée
- Retirez les cartouches d'encre du support de cartouche d'encre.

### OUTILS:

Spudger (1)

iFixit Opening Tool (5)

Wide-tipped

## Étape 1 — Retrait du panneau arrière



- Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant de l'imprimante soit tourné vers vous. Ensuite, retirez le panneau noir arrondi du guide papier en le soulevant vers le haut.
- Panneau de gauche
- Panneau de droite
- Avant de l'imprimante
- Arrière de l'imprimante

## Étape 2 — Retrait du couvercle "parallèle"



- Coincez l'extrémité plate du spudger entre le haut du couvercle "Parallèle" et le panneau droit, et soulevez doucement le couvercle du bord supérieur. Retirez complètement le couvercle à la main si nécessaire. Les ports parallèle et USB doivent être exposés.

## Étape 3 — Libérer les dents



- Ensuite, retournez l'imprimante pour qu'elle repose sur sa face avant.
- Repérez les deux broches en plastique au bas du panneau de droite.
- Pincez doucement les broches ensemble et poussez-les avec vos doigts à travers les clips jusqu'à ce qu'elles soient libres.


**⚠ N'utilisez pas de force extrême et ne pliez pas les broches de manière à ce qu'elles se cassent.**

#### Étape 4 — Pousser les onglets intérieurs



- Insérez un outil d'ouverture en plastique bleu à pointe large dans la languette grise située dans le coin supérieur gauche du panneau de droite, à côté de la flèche.

#### Étape 5 — Libération des onglets intérieurs

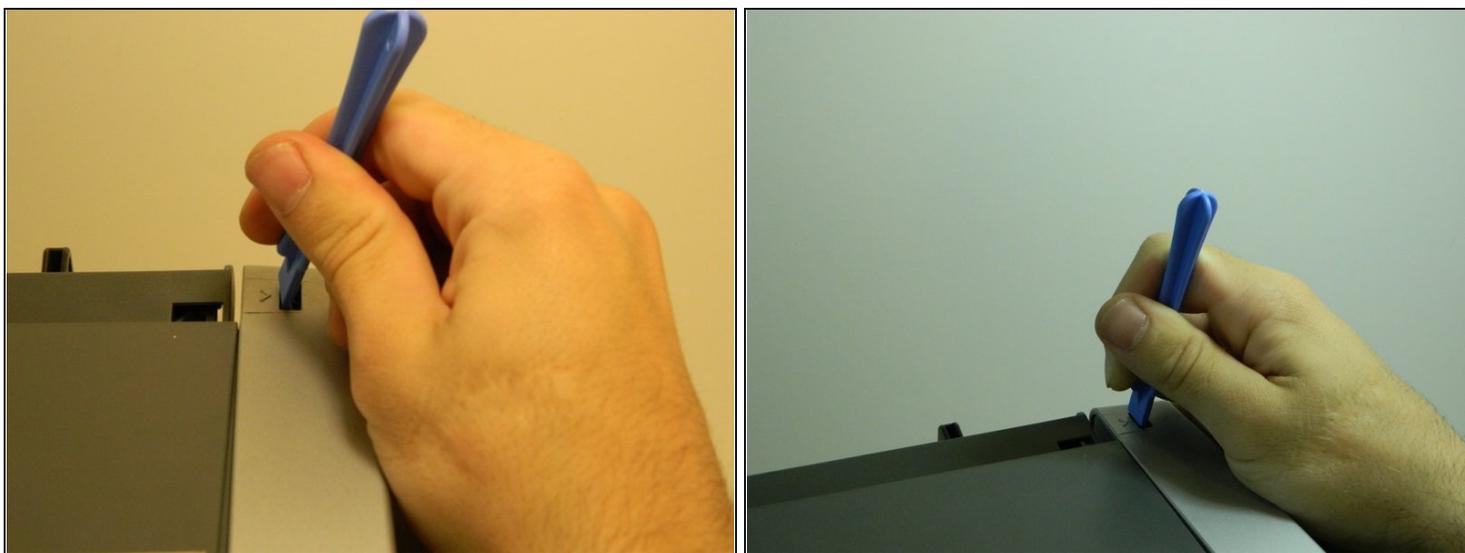

- Appuyez sur la languette grise jusqu'à ce qu'elle se sépare du reste du panneau.

## Étape 6 — Maintenir le panneau droit en place



- Reposez l'imprimante sur son fond.
- Coincez l'un des séparateurs en plastique bleu entre l'arrière du panneau droit et le reste du boîtier de l'imprimante pour le maintenir séparé.

## Étape 7 — Déclipser le panneau droit



- Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous.
- Ouvrez le capot de l'imprimante, placez votre main à l'intérieur du panneau droit et déclipsez-le du reste de l'imprimante avec le pouce et l'index.

**⚠ N'utilisez pas de force extrême lors du déclipage du panneau.**

## Étape 8 — Tenir le panneau droit séparé



- Coincez un séparateur en plastique bleu entre le boîtier en plastique et le reste du panneau droit et poussez le panneau vers l'extérieur pour le libérer.

## Étape 9 — Retrait du panneau droit



- Poussez doucement le panneau vers la droite pour le séparer de l'imprimante.

## Étape 10 — Libération du support de cartouche d'encre




- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour appuyer sur le bouton blanc à côté du support de la cartouche d'encre.

## Étape 11 — Glissement manuel du support de cartouche d'encre



- Faites glisser doucement le support de la cartouche d'encre à la main vers la gauche pour accéder à l'intérieur du panneau de gauche.

## Étape 12 — Retrait des broches du panneau de gauche

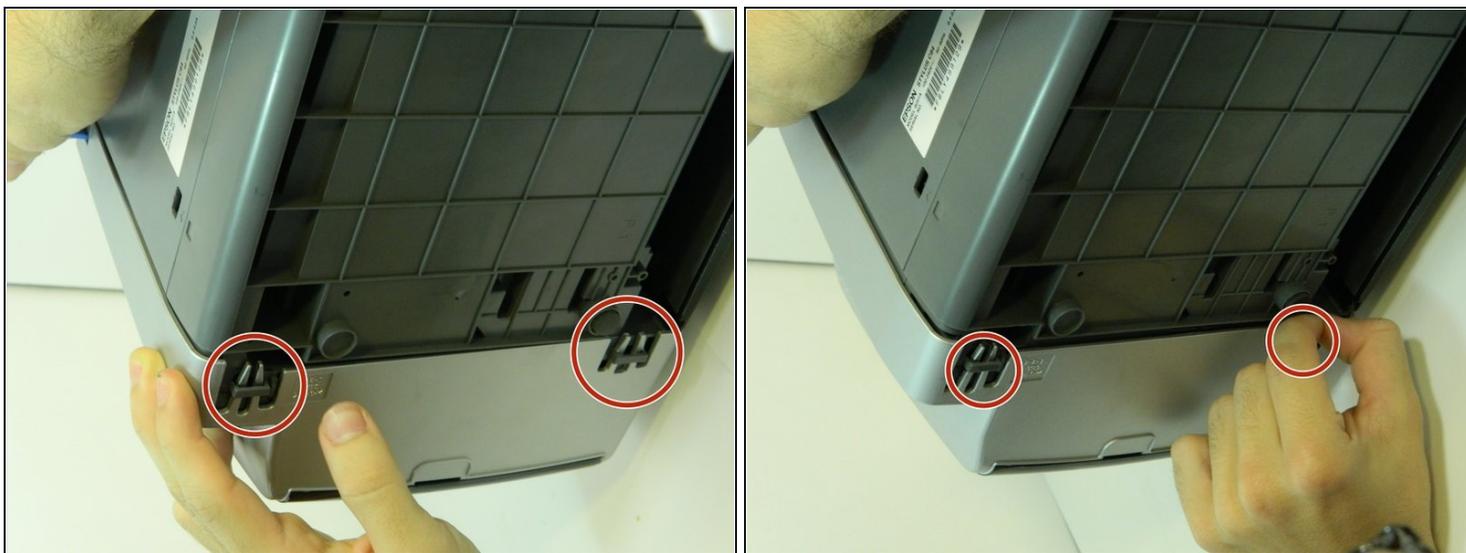

- Retournez l'imprimante pour qu'elle soit à nouveau sur sa face avant. Il y a maintenant deux ensembles de volets à défaire pour le panneau de gauche. Répétez l'étape 2 pour chaque ensemble de broches.

N'utilisez pas une force extrême lors du retrait des broches.

## Étape 13 — Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche




- Calez un séparateur en plastique bleu dans la languette grise située dans le coin supérieur droit du panneau de gauche.
- Déclipsez le panneau de l'intérieur de l'imprimante et retirez-le.

## Étape 14 — Déclipser le panneau arrière




- Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers l'extérieur. Utilisez trois outils d'ouverture en plastique bleu à pointe large et placez-les dans les encoches du panneau arrière de l'imprimante.

## Étape 15 — Séparer les encoches

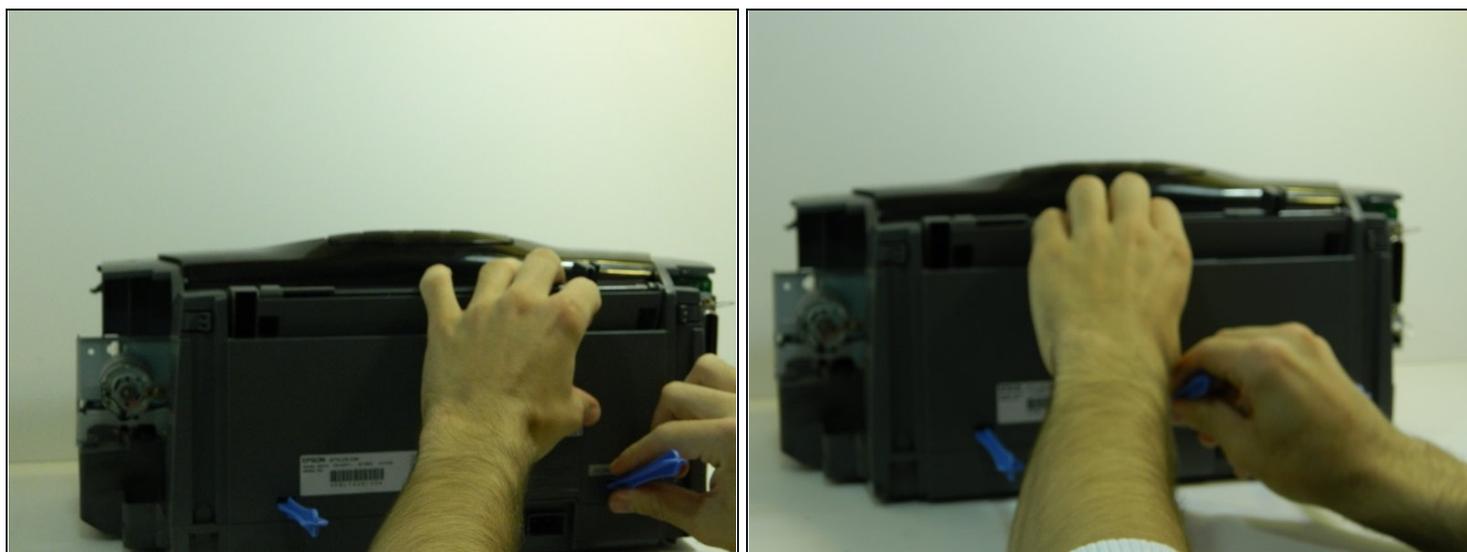

- Appuyez sur chaque encoche jusqu'à ce que les languettes de retenue soient séparées du couvercle arrière en plastique.

## Étape 16 — Libérer les onglets

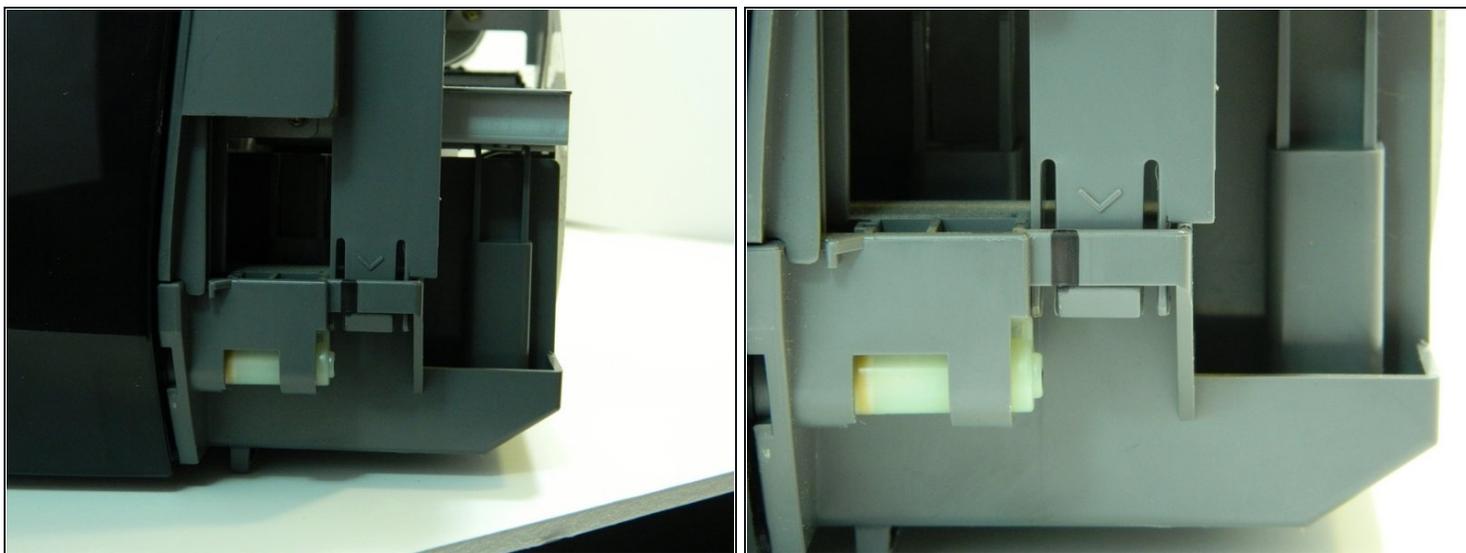

- Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous et poussez doucement sur chaque languette du panneau avant en plastique, au-dessus des flèches. Assurez-vous que les broches sont détachées des clips.

## Étape 17 — Retrait du boîtier



- Tirez doucement le boîtier en plastique vers le haut pour retirer le panneau arrière et révéler les composants internes de l'imprimante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.