




Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP

Rédigé par: Nikhila Vijaybhaskar

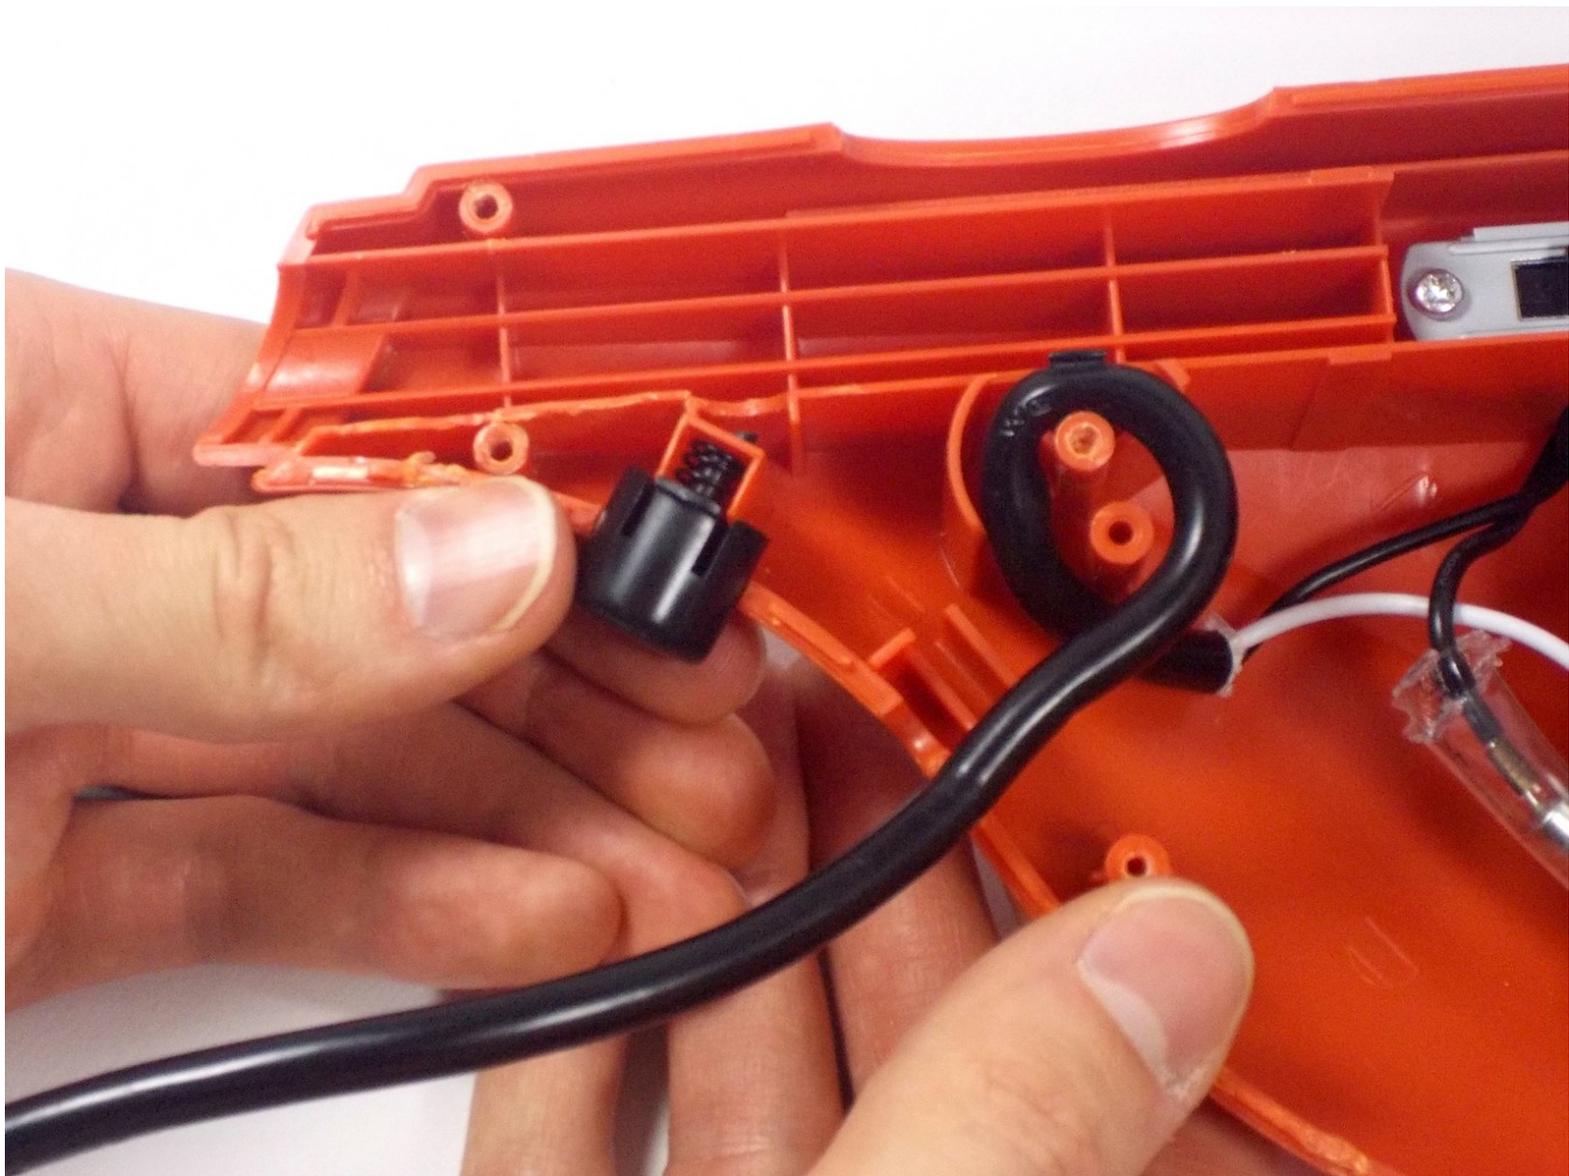

 **OUTILS:**

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier du moteur Eureka 1660SP



⚠ Avant de commencer, assurez-vous que votre aspirateur est débranché de la prise de courant.

- Appuyez sur le bouton noir situé sous la poignée et maintenez-le enfoncé tout en tirant sur le poteau.

Étape 2



- Appuyez sur l'interrupteur séparateur noir pour séparer les moitiés supérieure et inférieure de l'aspirateur.

Étape 3



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les six vis de 13,9 mm du côté du boîtier du moteur (moitié supérieure), comme illustré.
- Retirez les deux vis de 14,1 mm de la face avant du boîtier. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir le boîtier.


⚠ Gardez un œil attentif sur les deux vis de la face avant. Ces deux ont des colliers supplémentaires à leur cou et ne rentrent dans aucun des autres trous, mais aucune autre vis ne rentre dans leurs emplacements sans le collier.

Étape 4 — Ressort de bouton d'extension .



- Tirez sur le bouton et le ressort qui y est attaché.
- Remplacez l'ancien ressort par un nouveau.

Étape 5

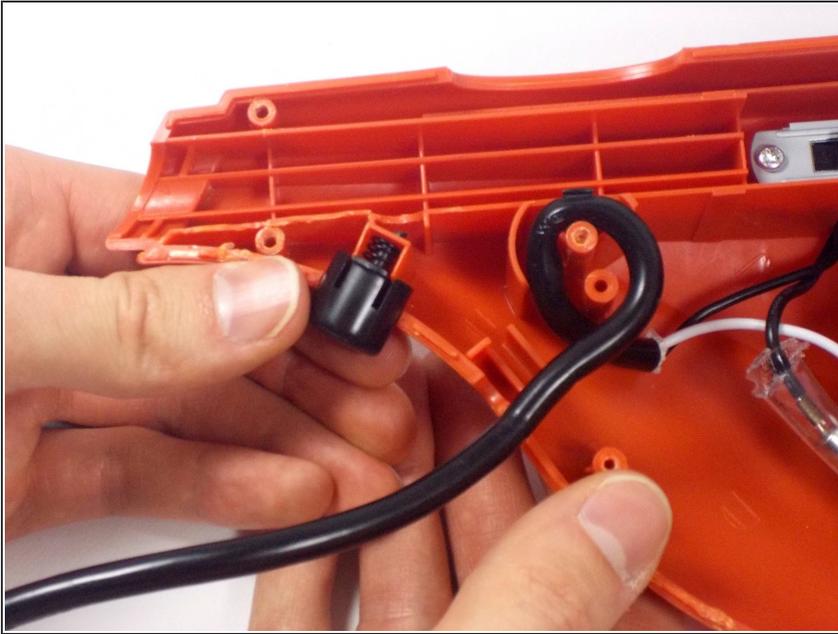

- Insérez le nouveau ressort et le bouton dans la fente de droite comme indiqué sur l'image.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.