



# Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline

Ce guide vous montrera comment démonter la coque extérieure de la PlayStation 2 Slimline.

Rédigé par: Thomas Sullivan



---

## OUTILS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline



- Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.

## Étape 2

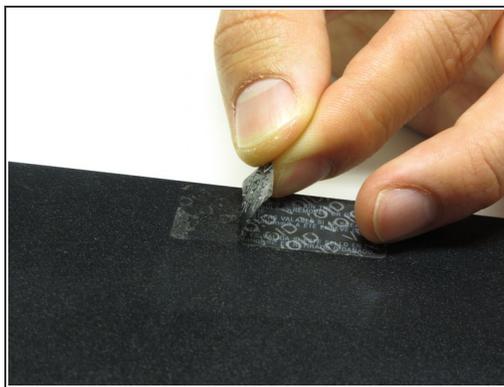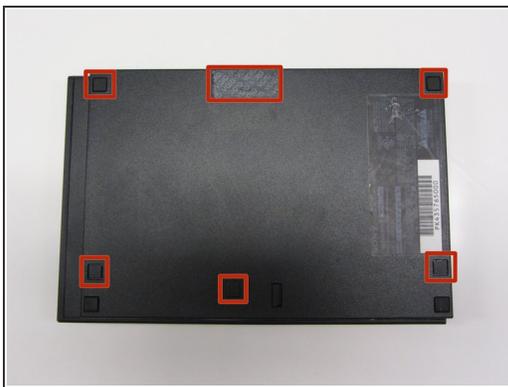

- Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
- ⓘ Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.

### Étape 3



- Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

### Étape 4



- En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
- ⓘ Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.