



Remplacement du haut-parleur du LG Neon GT

365

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur.

Rédigé par: kristie





OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

Étape 1 — Haut-parleur



- D'une main, appuyez sur le bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
- De l'autre main, retirez le couvercle arrière.

Étape 2




- Retirez les 5 vis, 1 de chaque coin du téléphone et 1 du centre-droit du téléphone.

Étape 3



- Maintenant, retirer le boîtier arrière, en utilisant un outil d'ouverture. ** Les boutons pour le volume et les images peuvent tomber **

Étape 4

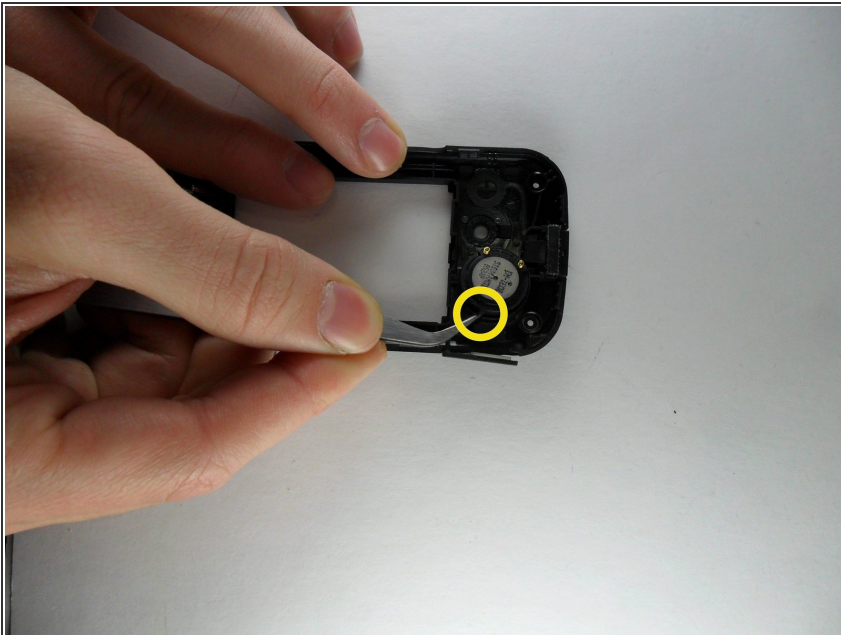

- Une fois que vous avez retiré le boîtier arrière, retournez-le pour voir une petite pièce de métal circulaire avec 2 ressorts dorés dépassant du fond. C'est l'orateur.
- En face des 2 petits ressorts dorés, il y aura une petite languette noire attachée au haut-parleur positionné dans une rainure. À l'aide d'une pince à épiler ou d'un petit tournevis à pointe, soulevez l'onglet pour faire sortir le haut-parleur.

Étape 5



- Remplacez le haut-parleur cassé par un neuf (assurez-vous d'aligner la languette avec la rainure). Poussez fermement pour le remettre en place. Suivez les instructions inverses pour mettre le boîtier arrière et le couvercle arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.