




Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline

Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer la pile de l'horloge sur la PlayStation 2 Slimline.

Rédigé par: Thomas Sullivan

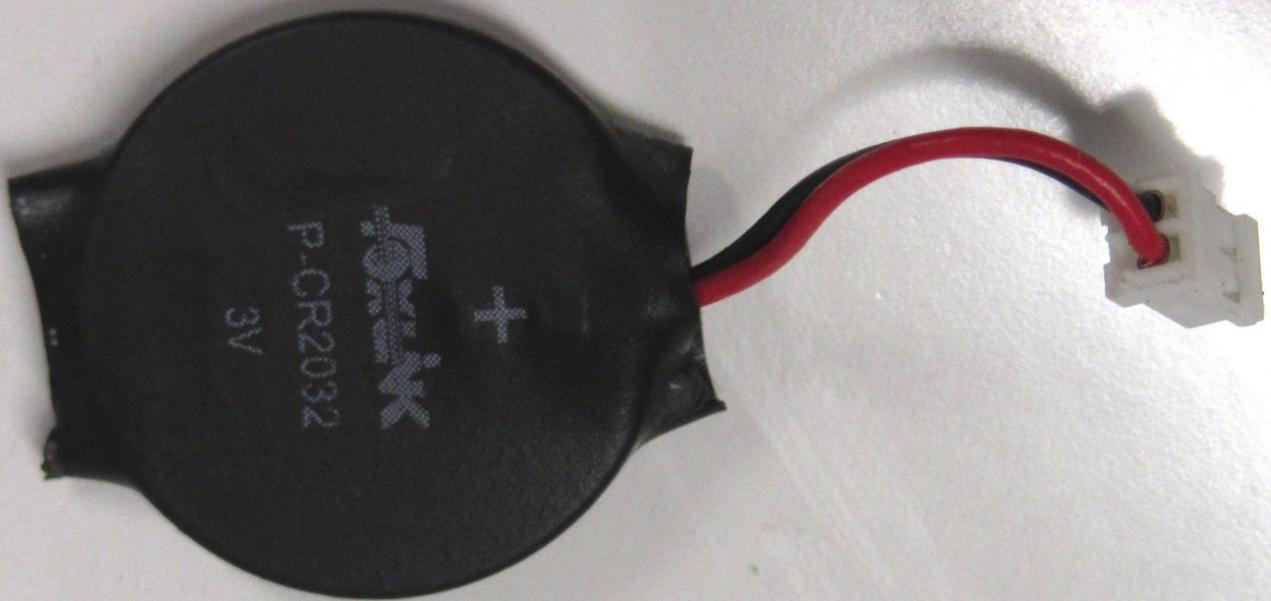

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer la batterie de l'horloge, parfois appelée batterie CMOS ou batterie de carte mère, sur la PlayStation 2 Slimline.

OUTILS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline



- Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.

Étape 2

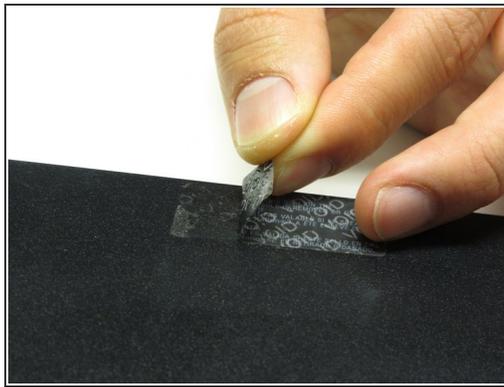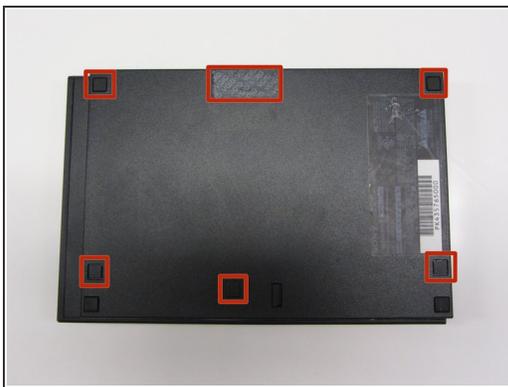

- Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
- ⓘ Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.

Étape 3




- Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 4




- En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
- ⓘ Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.

Étape 5 — Batterie de l'horloge interne

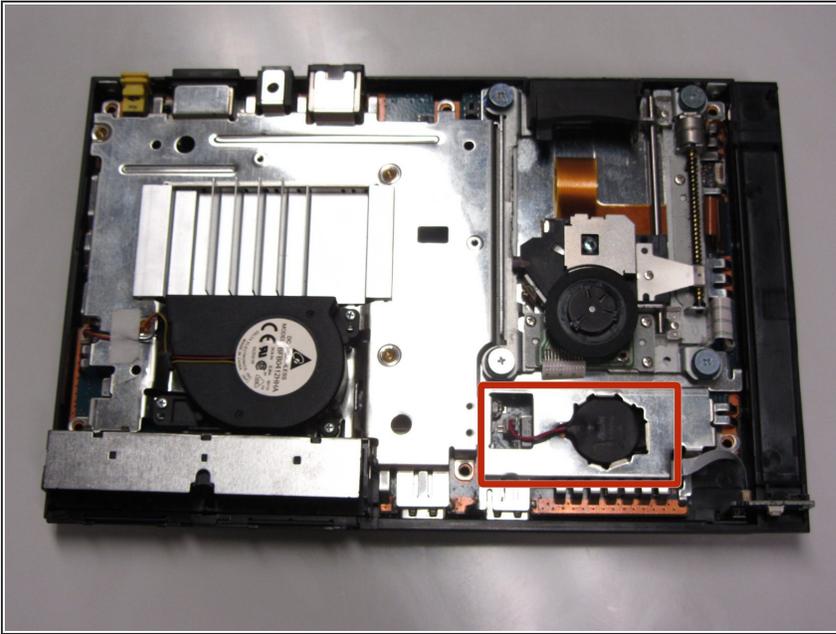



- Localisez la pile de l'horloge à l'avant, section droite de l'appareil. La batterie a une forme circulaire avec des fils rouges (+) et noirs (-) se connectant à la carte mère.

Étape 6

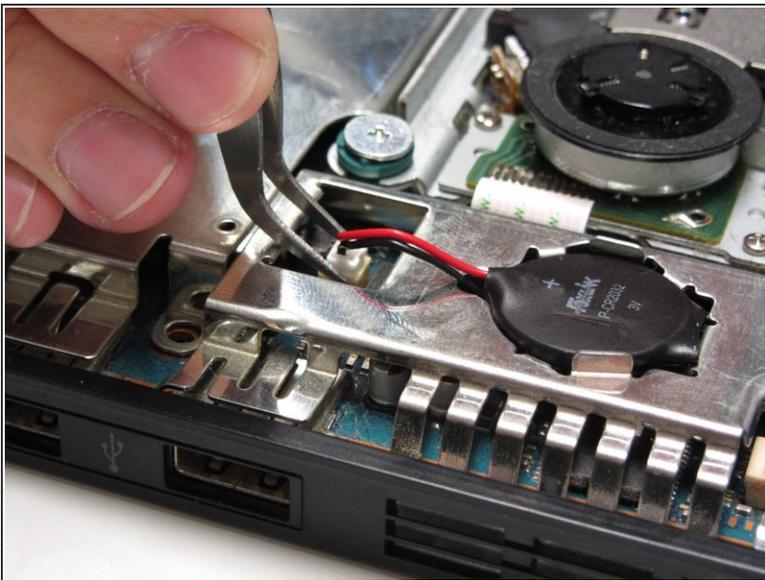

- Soulevez le connecteur de la carte mère avec une paire de pincettes en utilisant une force ferme vers le haut.

Étape 7

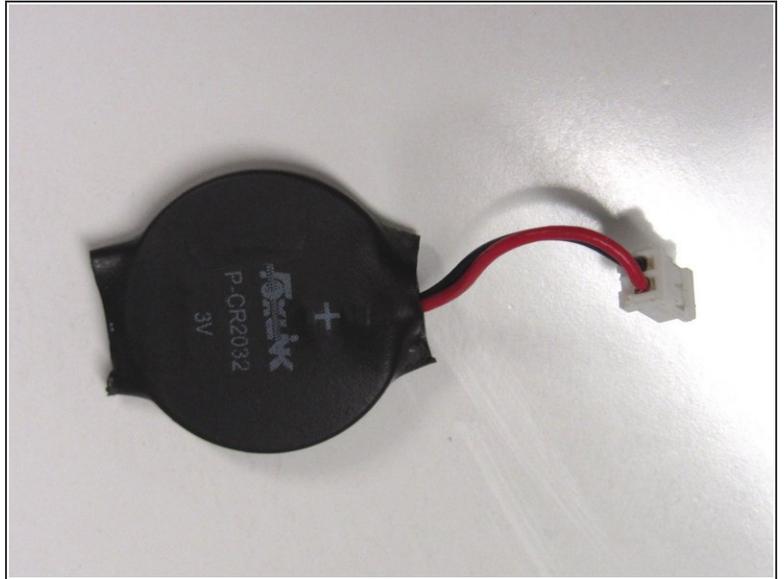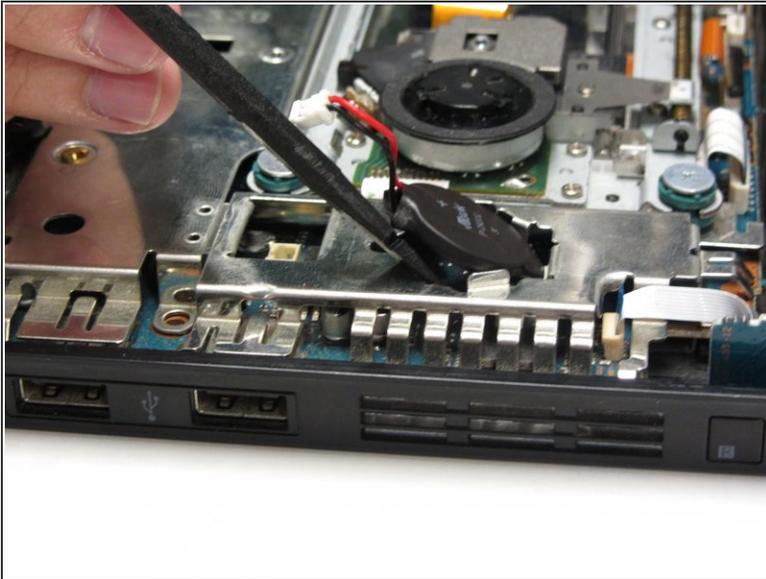

- Soulevez doucement et retirez la batterie de son compartiment à l'aide d'une spatule.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.