



Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340

Un guide étape par étape pour retirer et...

Rédigé par: David Gomez



INTRODUCTION

Un guide étape par étape pour retirer et remplacer les antennes internes du Samsung SCH U340.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.

Étape 2



- Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.

Étape 3



- Mettez la batterie de côté.

Étape 4 — Enveloppe extérieure



- Le boîtier inférieur est maintenu par quatre vis dans le coin de l'enceinte de la batterie. Retirez ces vis.

Étape 5




- Utilisez un spudger pour soulever l'ensemble arrière de l'appareil.

Étape 6 — Antenne interne



- Sur le boîtier inférieur, il doit y avoir une seule vis métallique qui retient les antennes. Retirez cette vis.

Étape 7

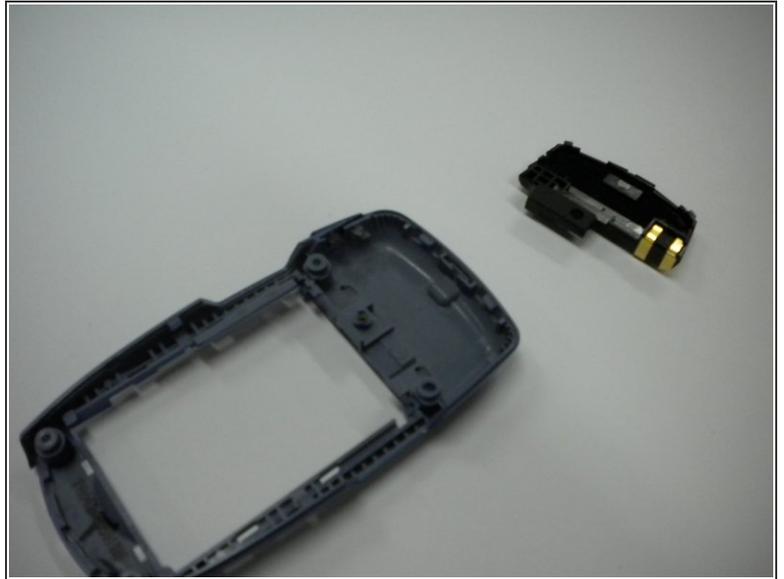

- Soulevez les antennes en insérant un objet plat tel qu'une spudgel dans la fente marquée en jaune et en poussant vers le haut.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.