


Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline

Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer le ventilateur dans la PlayStation 2 Slimline.

Rédigé par: Thomas Sullivan

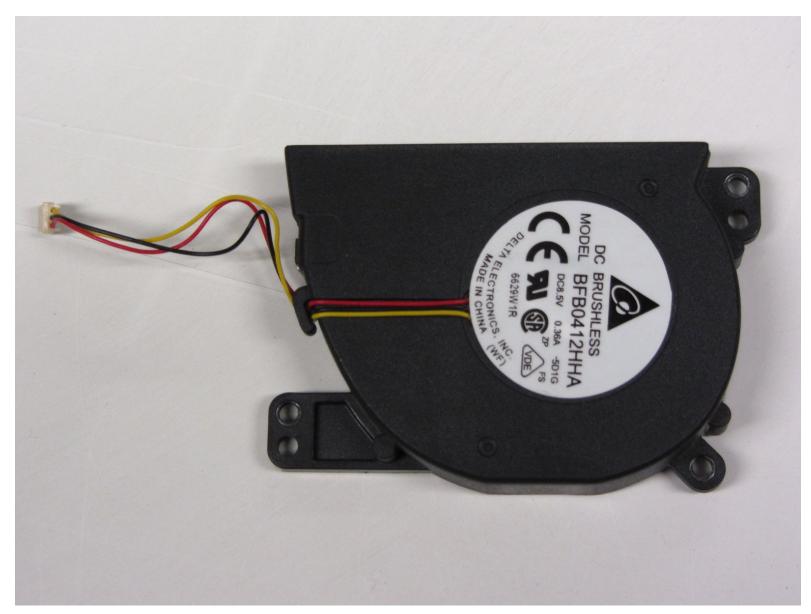

Ce document a été créé le 2021-04-20 01:15:58 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer le ventilateur dans la PlayStation 2 Slimline.



OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

Étape 1 — Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline



 Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.

Étape 2








- Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
- (i) Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.

Étape 3

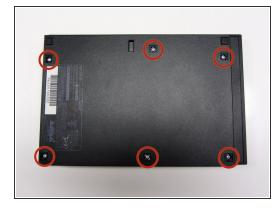





• Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 4







- En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
- (i) Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.


Étape 5 — Ventilateur





Localisez le ventilateur à l'avant, partie gauche de l'unité.


Étape 6

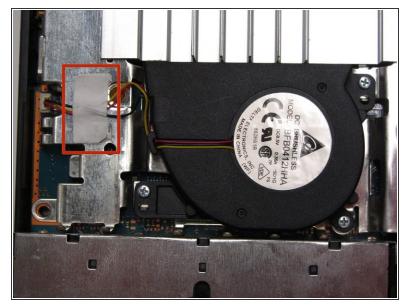




Décollez l'autocollant qui retient les cordons d'alimentation à l'appareil.


Étape 7

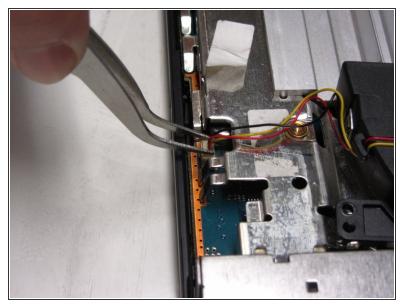


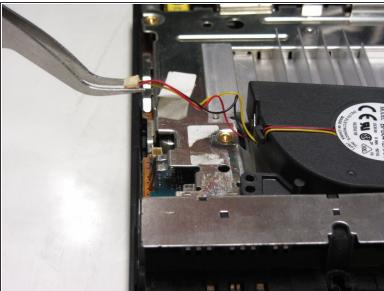

 Soulevez le connecteur de la carte mère avec une paire de pincettes en utilisant une force ferme vers le haut.

Étape 8

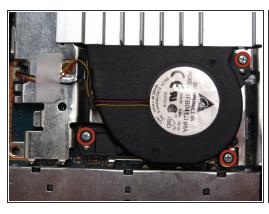

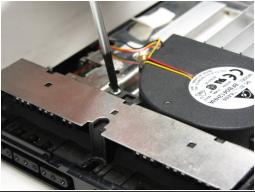



- Retirez les trois vis de 1,6 mm fixant le ventilateur à l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
- Soulevez et retirez doucement le ventilateur de son compartiment.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.