




Remplacement du capteur IR du PlayStation 2 Slimline

Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer le capteur infrarouge dans la Playstation 2 Slimline.

Rédigé par: Thomas Sullivan

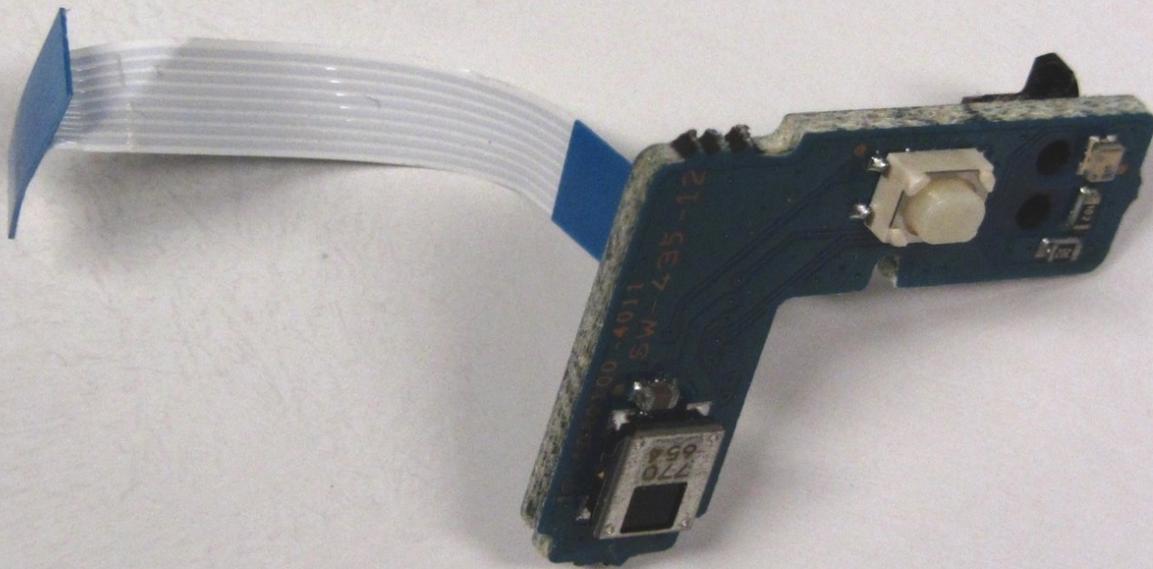


INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer le capteur infrarouge dans la Playstation 2 Slimline. Le capteur infrarouge lit les signaux sans fil afin que les contrôleurs et télécommandes PS2 fonctionnent comme s'ils étaient branchés sur l'appareil.

OUTILS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline

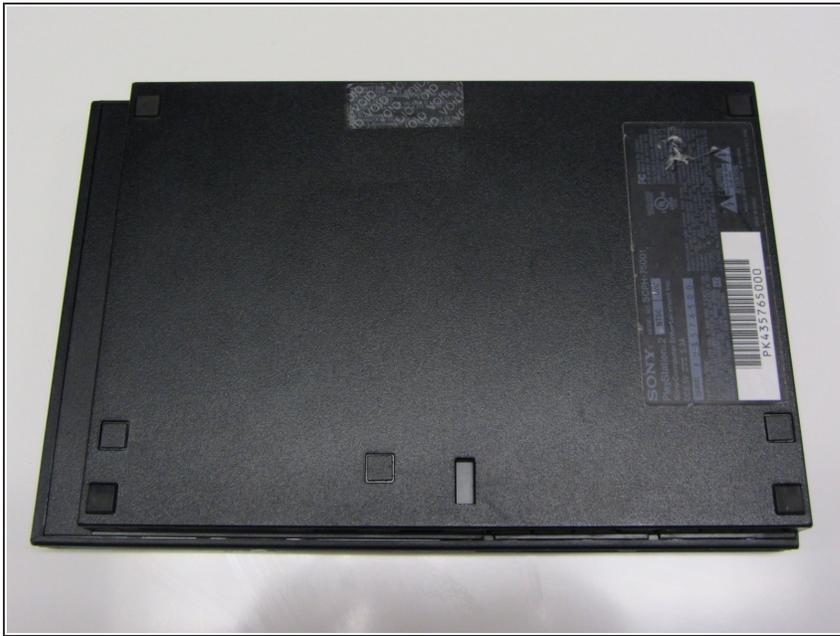


- Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.

Étape 2

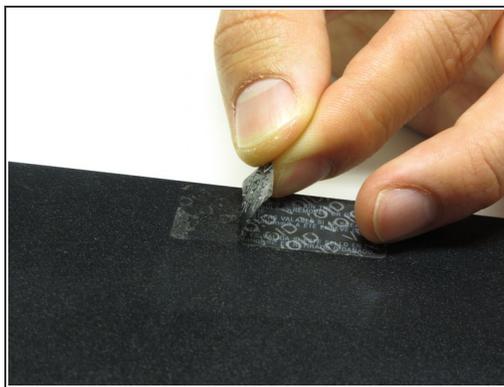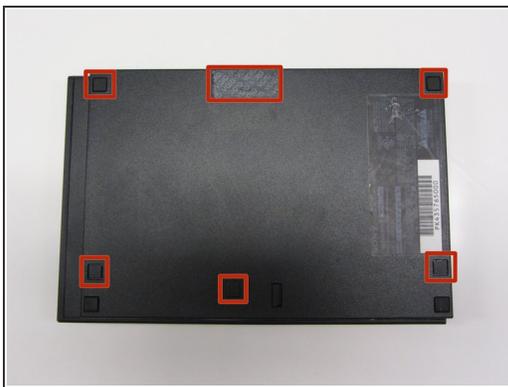


- Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
- ⓘ Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.

Étape 3

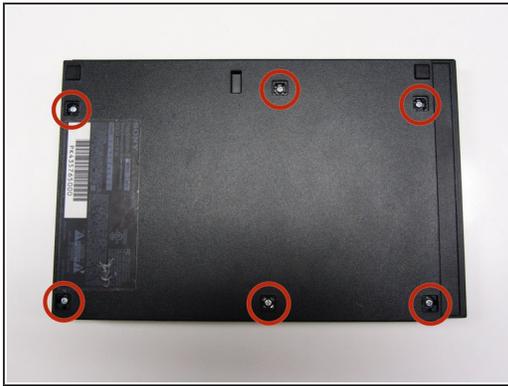


- Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 4

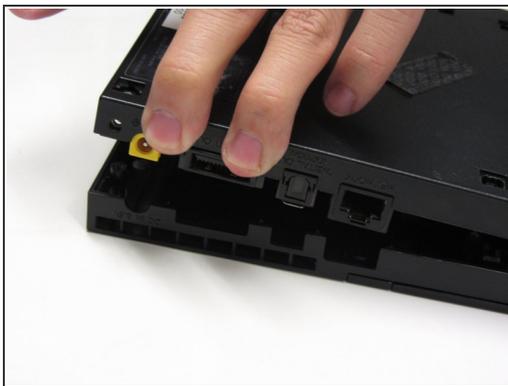


- En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
- ⓘ Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.

Étape 5 — Capteur IR

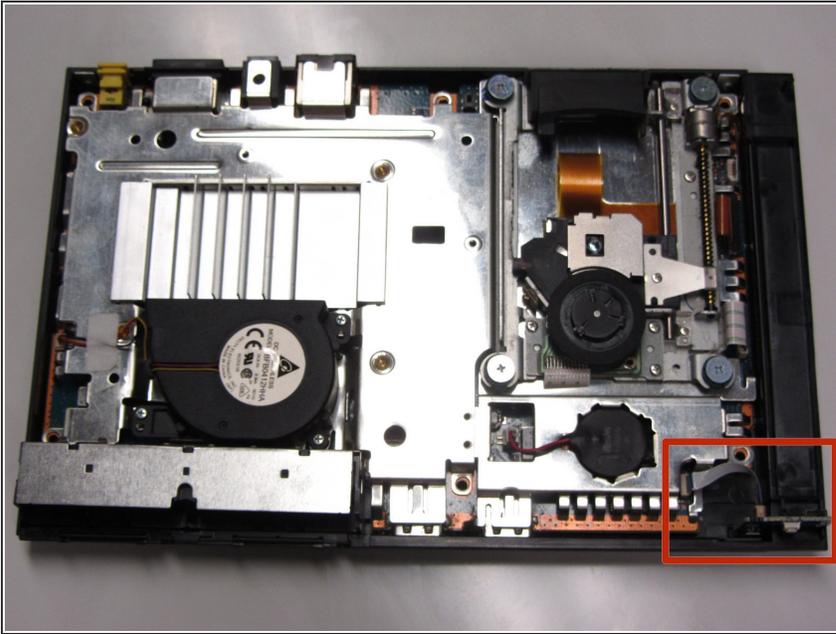


- Localisez le capteur infrarouge à l'avant, dans le coin droit de l'appareil.

Étape 6

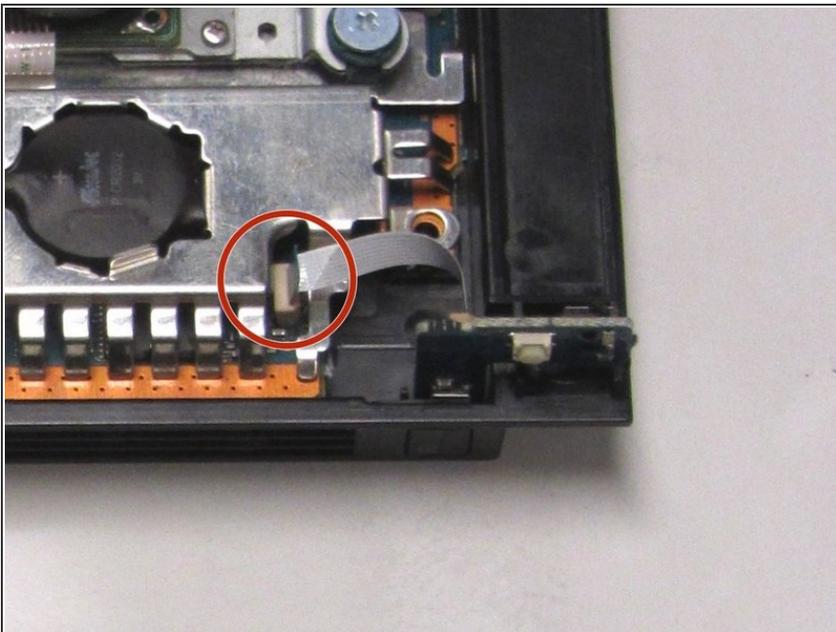

- Détachez délicatement le câble ruban reliant le capteur infrarouge à la carte mère.
- Attention: Retirez toujours les câbles plats par les poignées en plastique situées à chaque extrémité. La prise d'un câble plat n'importe où, mais les poignées fournies peuvent endommager le câble et rendre le composant inutile.

Étape 7

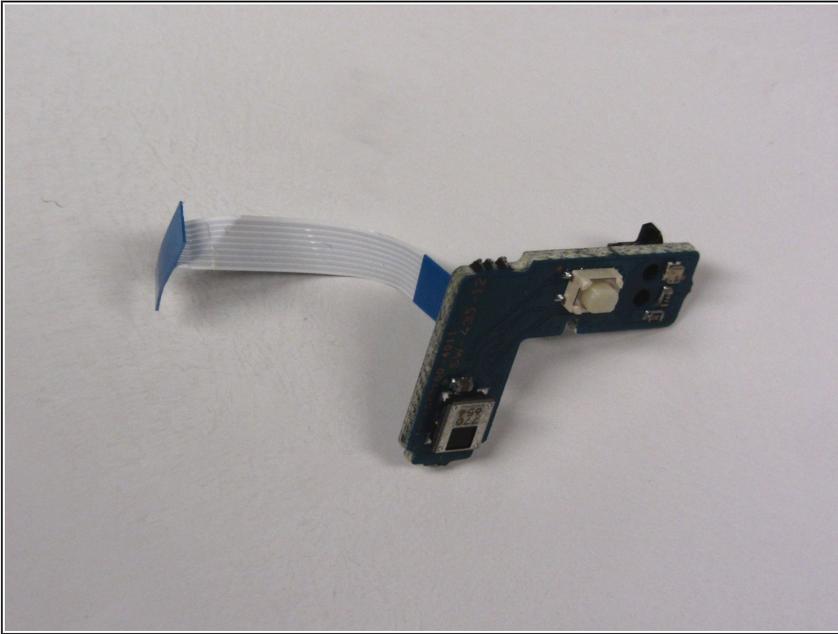

- Soulevez et retirez délicatement le capteur infrarouge de son emplacement désigné.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.