


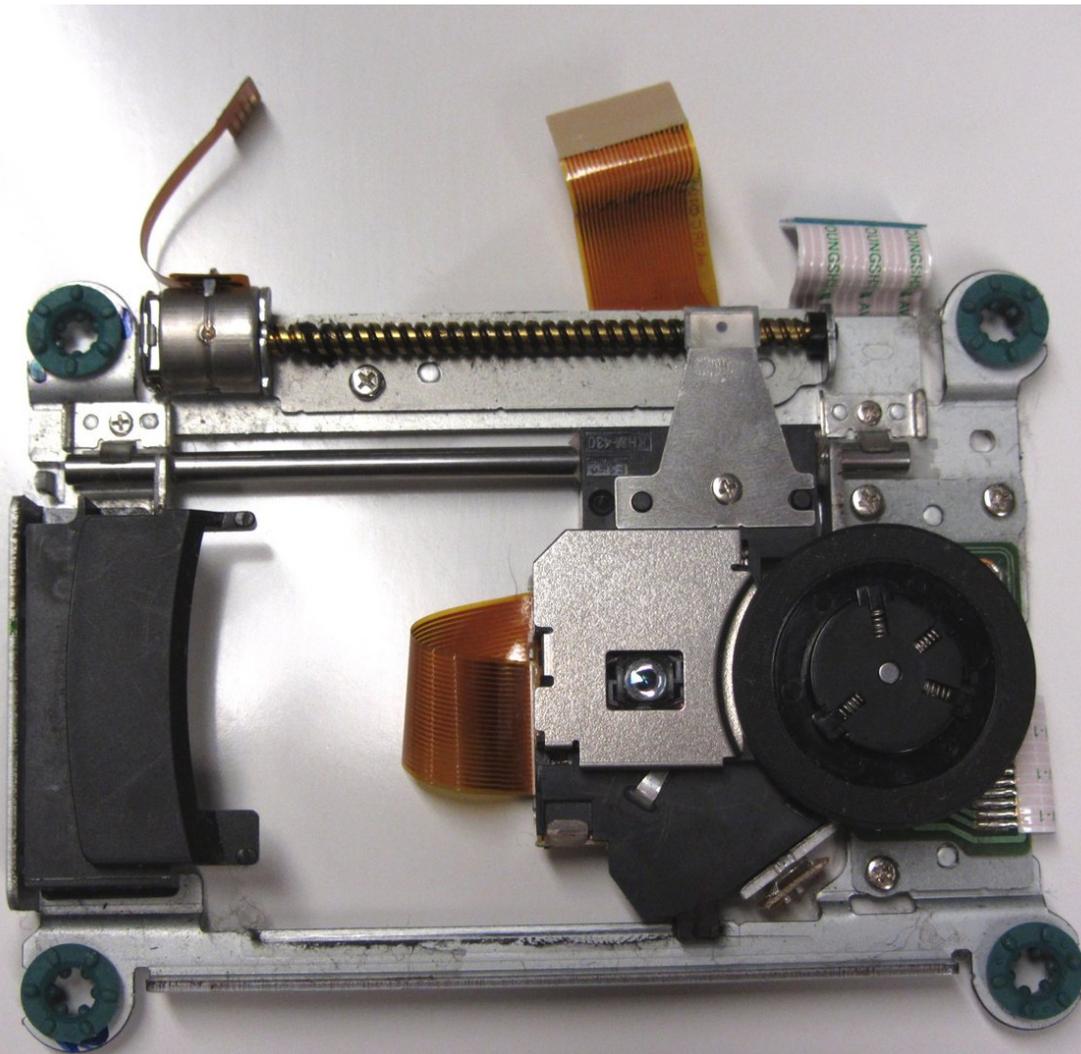

Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline

Ce guide vous montrera comment localiser et remplacer le lecteur optique dans la PlayStation 2 Slimline.


Rédigé par: Thomas Sullivan



 **OUTILS:**



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline

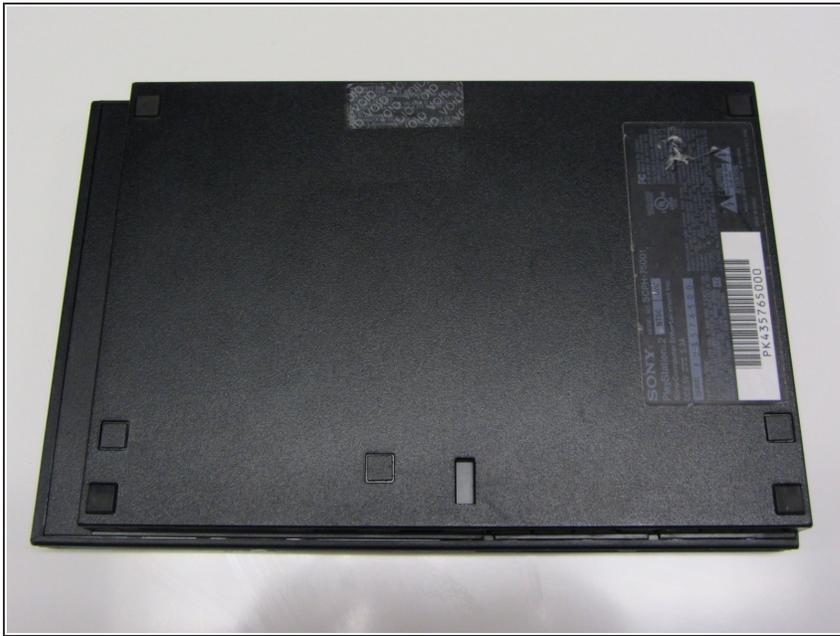


- Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.

Étape 2

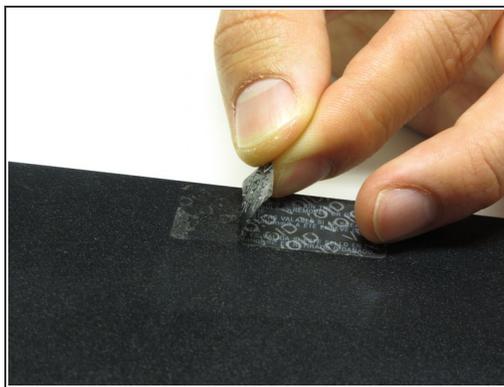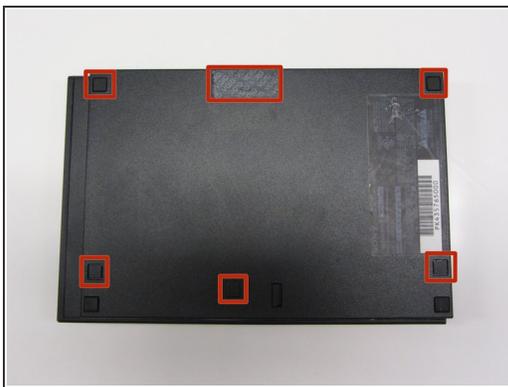


- Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
- ⓘ Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.

Étape 3

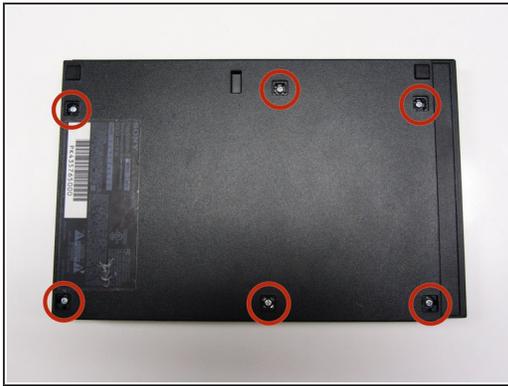



- Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 4

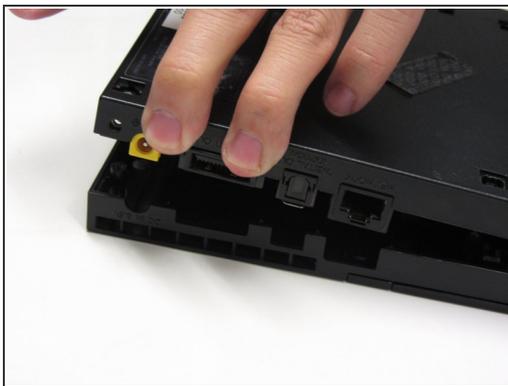



- En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
- ⓘ Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.

Étape 5 — Lecteur optique

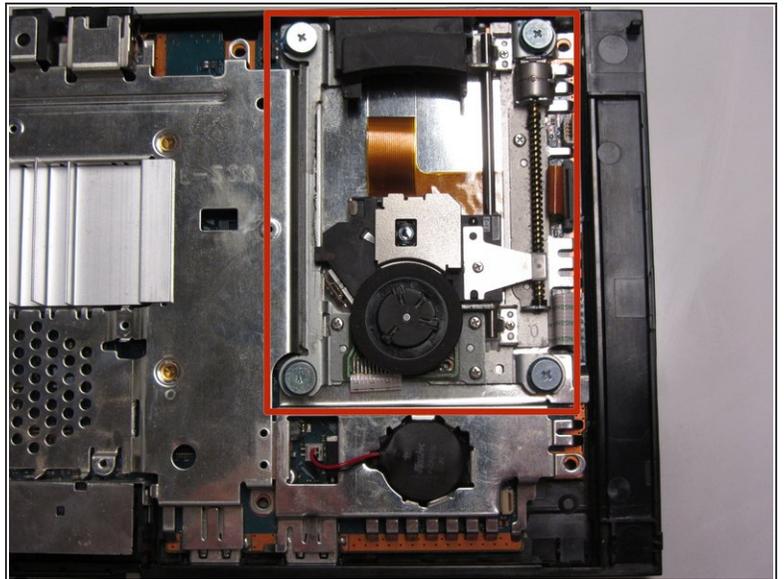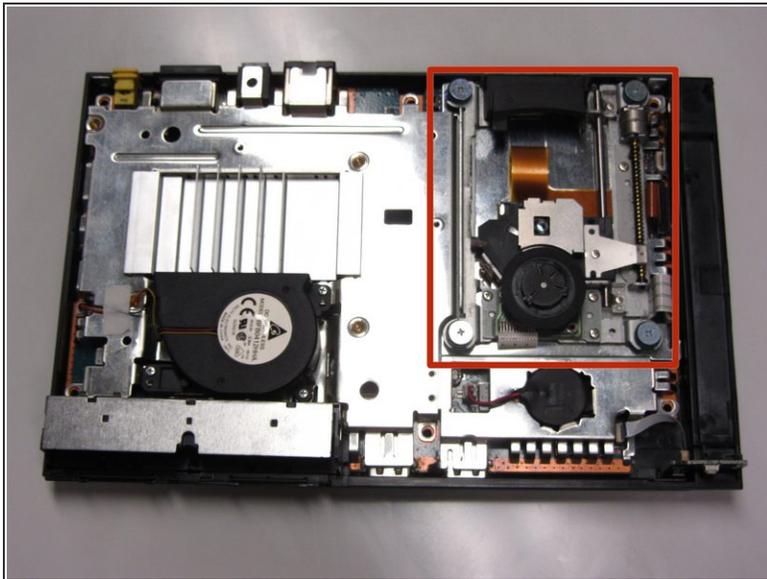


- Localisez le lecteur optique qui occupe la majeure partie de l'espace sur le côté droit de l'unité. Il peut être identifié par les quatre vis à tête large fixant le lecteur optique à la carte mère.

Étape 6

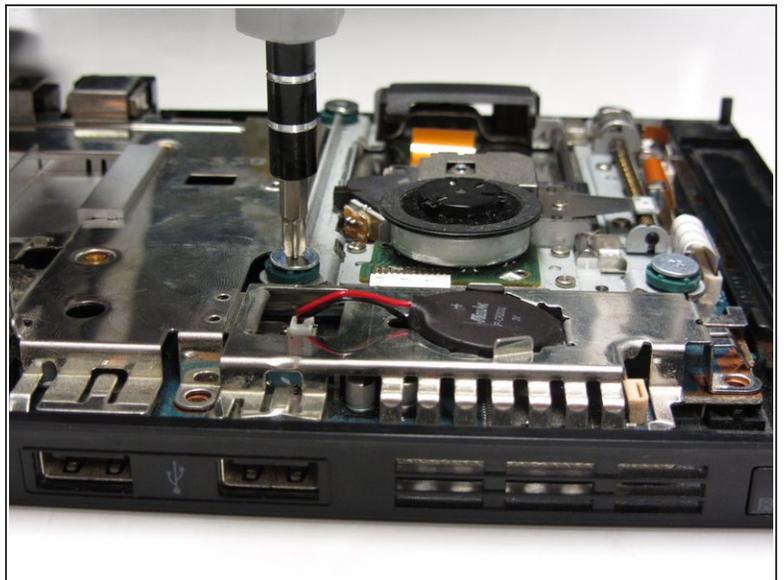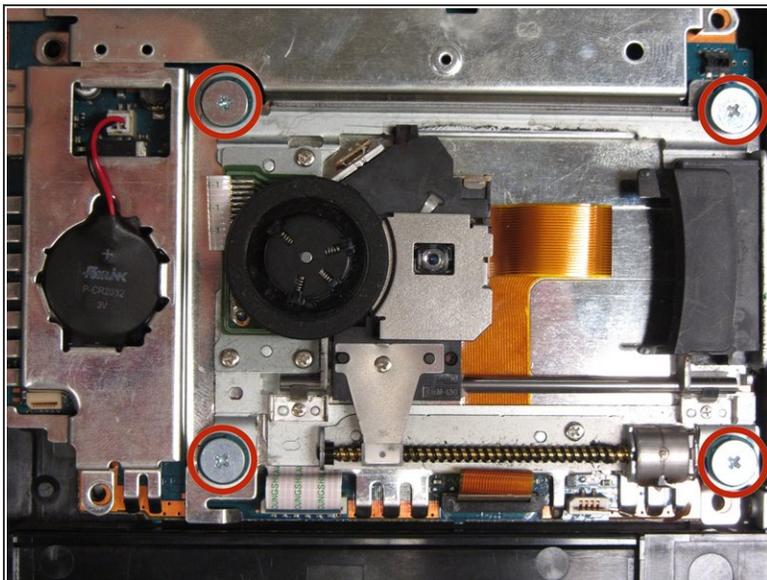


- Retirez les quatre vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 7

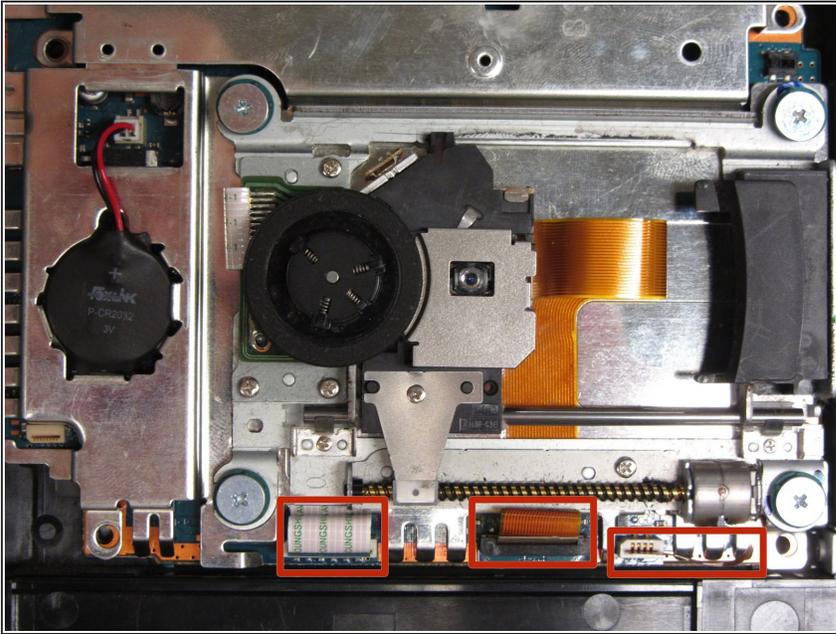


- Localisez les trois câbles plats reliant le lecteur optique à la carte mère.

Étape 8

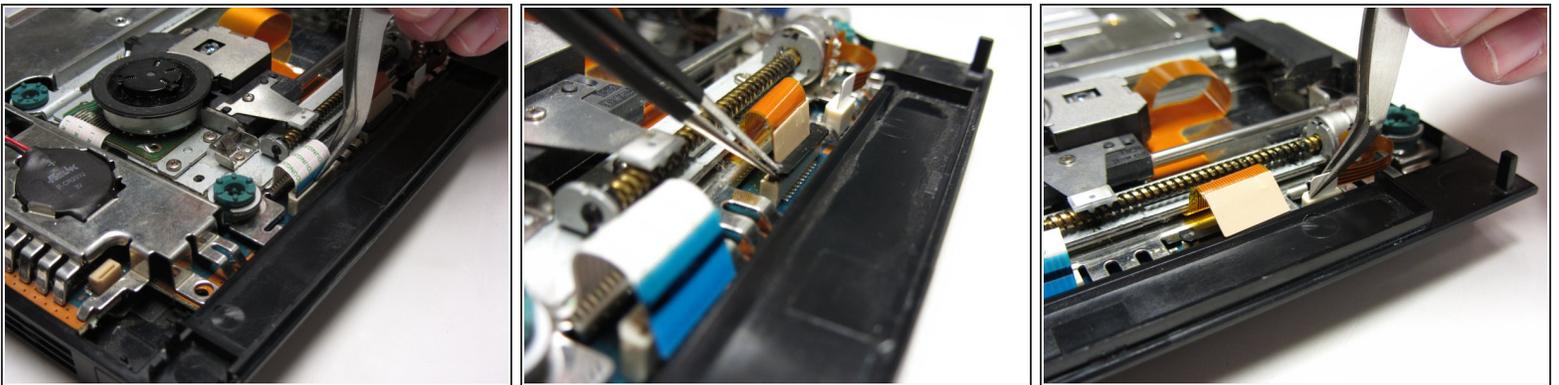

- Détachez délicatement les câbles plats de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
- ⓘ Remarque: Le câble plat au centre doit être déverrouillé en soulevant la languette noire. N'oubliez pas de pousser la languette vers le bas lors de la réinstallation pour fixer le câble.
- ⚠ Attention: Retirez toujours les câbles plats par les poignées en plastique situées à chaque extrémité. La prise d'un câble plat n'importe où, mais les poignées fournies peuvent endommager le câble et rendre le composant inutile.

Étape 9

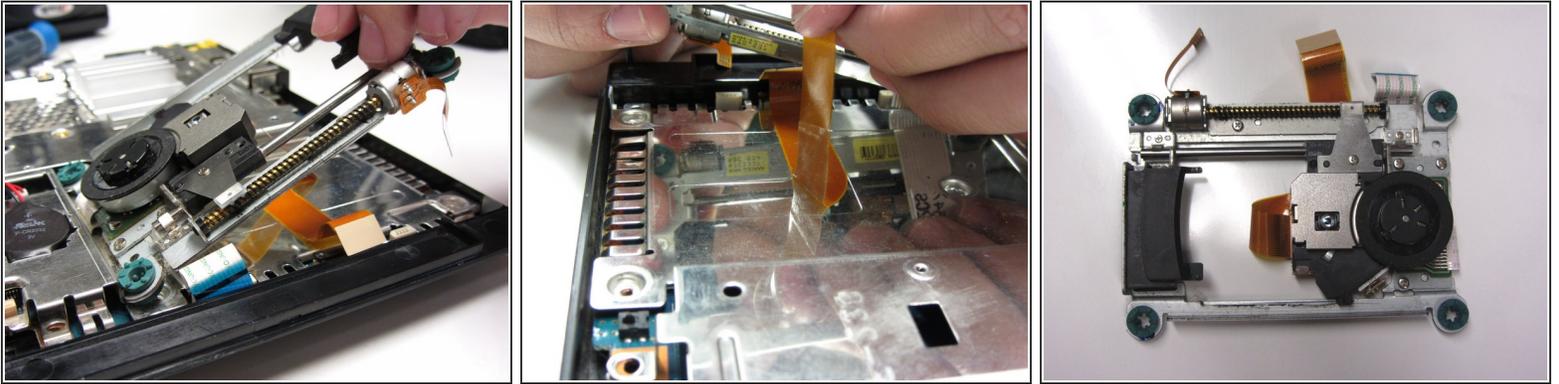

- Retirez tout ruban adhésif fixant les câbles à la carte mère et soulevez et retirez doucement le lecteur optique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.