



# Remplacement du boîtier du LG Neon GT365

Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier du téléphone.

Rédigé par: kristie



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier




- D'une main, appuyez sur le bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.

## Étape 2





- De l'autre main, retirez le couvercle arrière.

### Étape 3

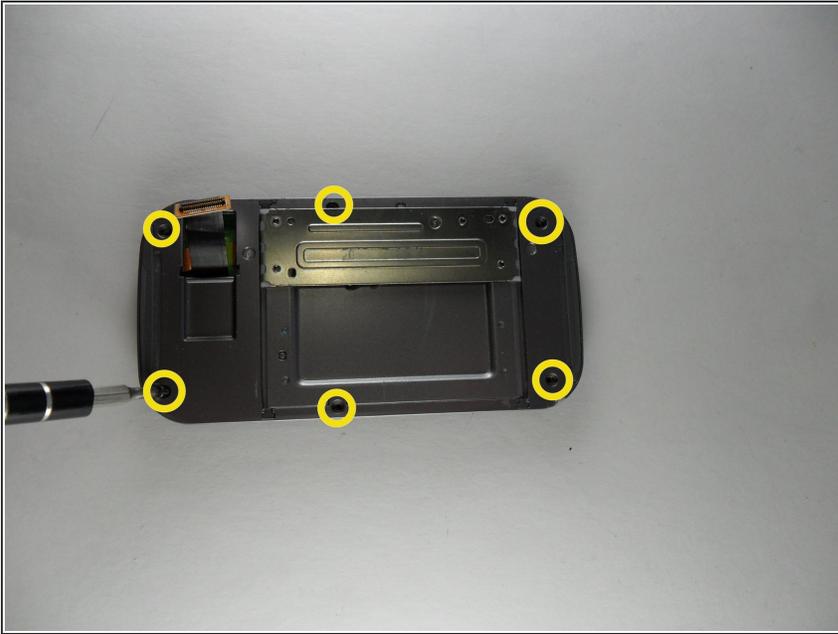

- Enlevez les 6 vis noires autour du cadre du ressort coulissant, 1 dans chaque coin et 1 de chaque côté. Une vis peut être recouverte par le ressort de glissement. Il suffit de déplacer le ressort de glissement de l'autre côté pour accéder à cette vis.

### Étape 4

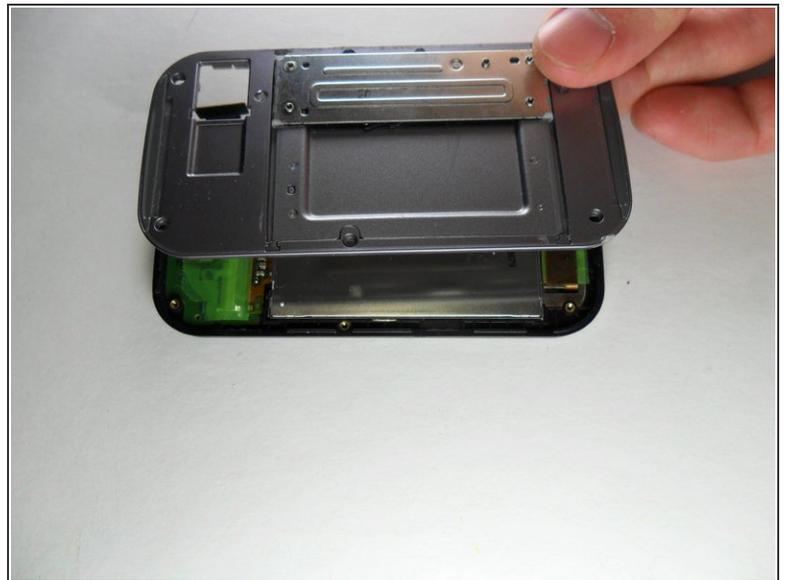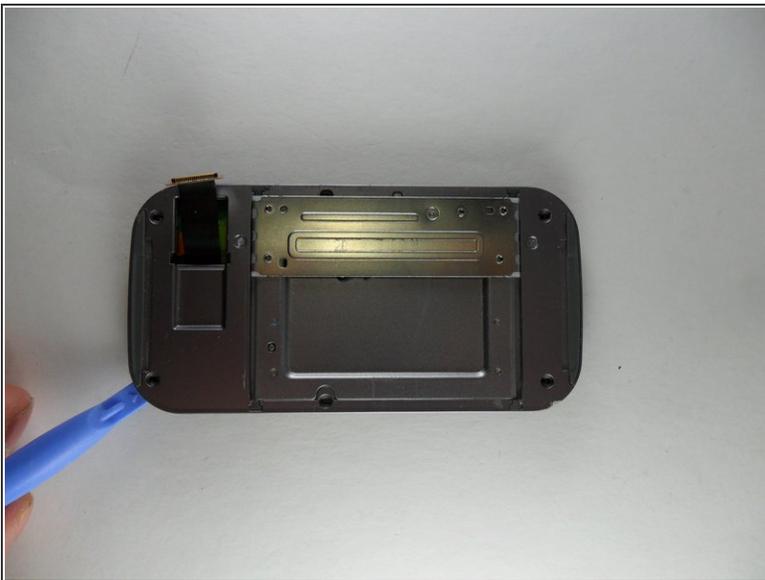


- Utilisez l'outil à éclater pour faire le tour de l'ensemble et retirez doucement l'assemblage du ressort de glissière, en vous assurant que le connecteur du ruban ne soit pas coincé.

## Étape 5




- Une fois que vous avez retiré le panneau coulissant et que vous pouvez voir l'arrière de l'écran, vous devez d'abord retirer le ruban connecteur, il est attaché près du bas du téléphone. Tout comme la déconnexion de la première extrémité, cette fin est également supprimée en l'enlevant.

## Étape 6

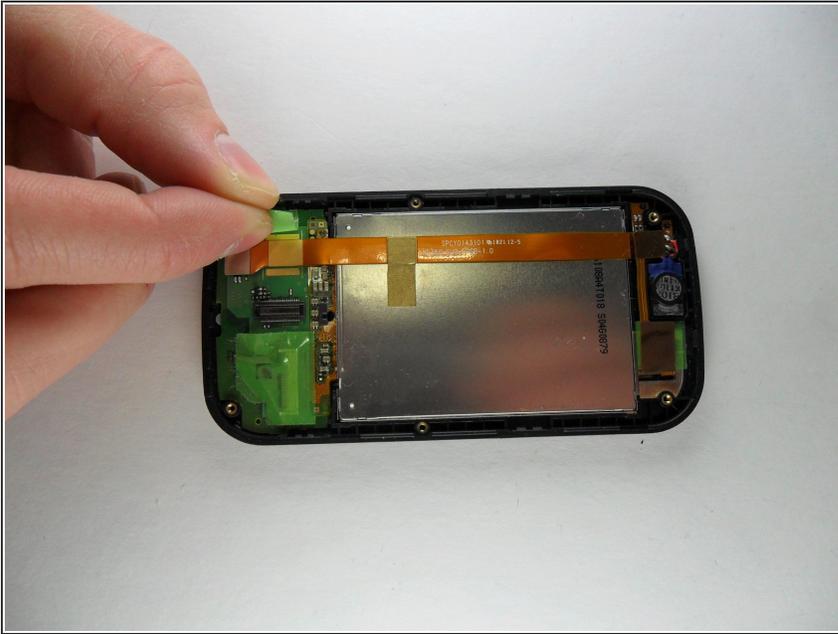


- L'étape suivante consiste à décoller les trois morceaux de ruban adhésif. Les deux premiers sont verts et situés en bas à gauche et en bas à droite du téléphone. Décollez-les soigneusement du téléphone.

## Étape 7

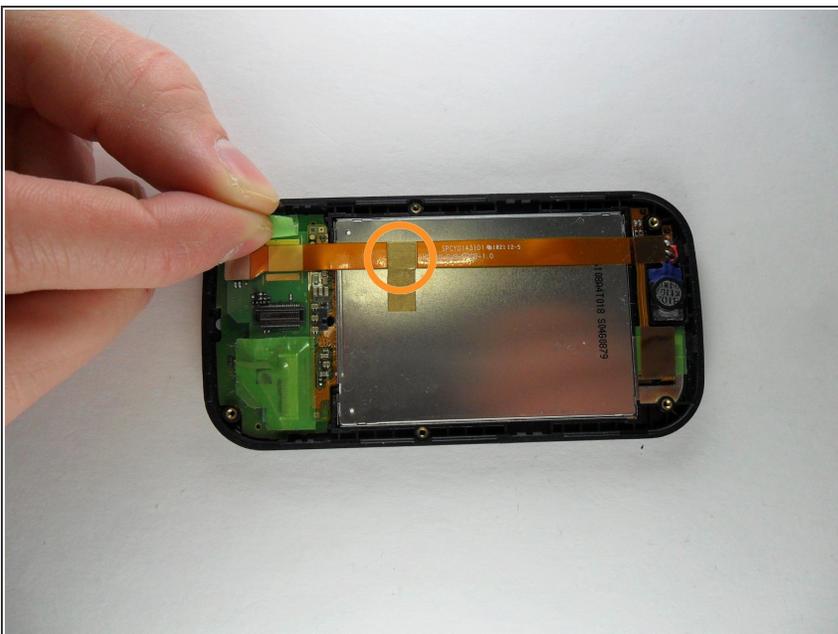


- Le dernier morceau de ruban est la pièce dorée située près du milieu du téléphone sur le dos de l'écran LCD argenté et à travers le ruban de couleur cuivre. Retirez délicatement la bande sans déchirer ou endommager le ruban de cuivre. Tenez le ruban avec 2 doigts, un de chaque côté de la bande, et épluchez le ruban avec l'autre main.

## Étape 8

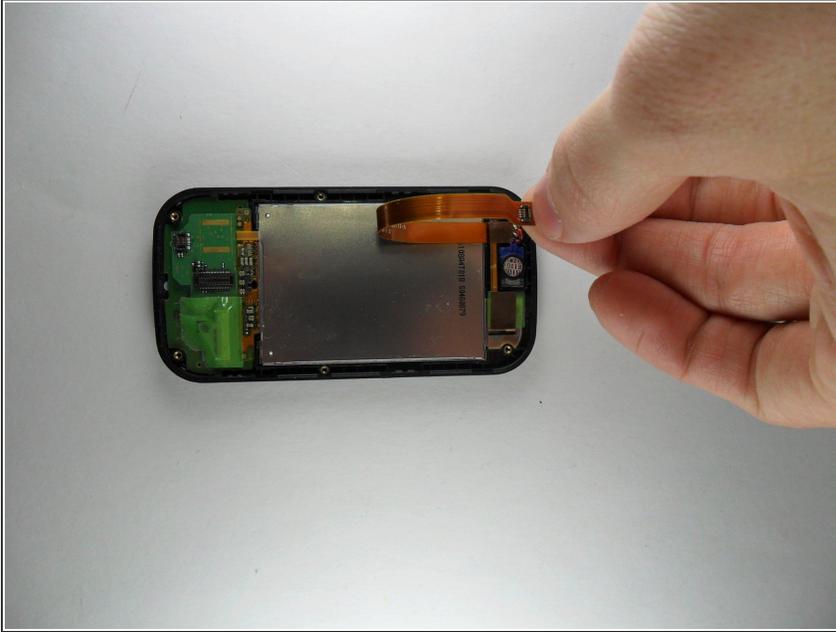

- Maintenant, vous devez déconnecter ce ruban de couleur cuivre. Il est connecté au bas du téléphone comme l'autre ruban. Il suffit de le faire éclater. Il est toujours attaché en haut et c'est ok.

## Étape 9

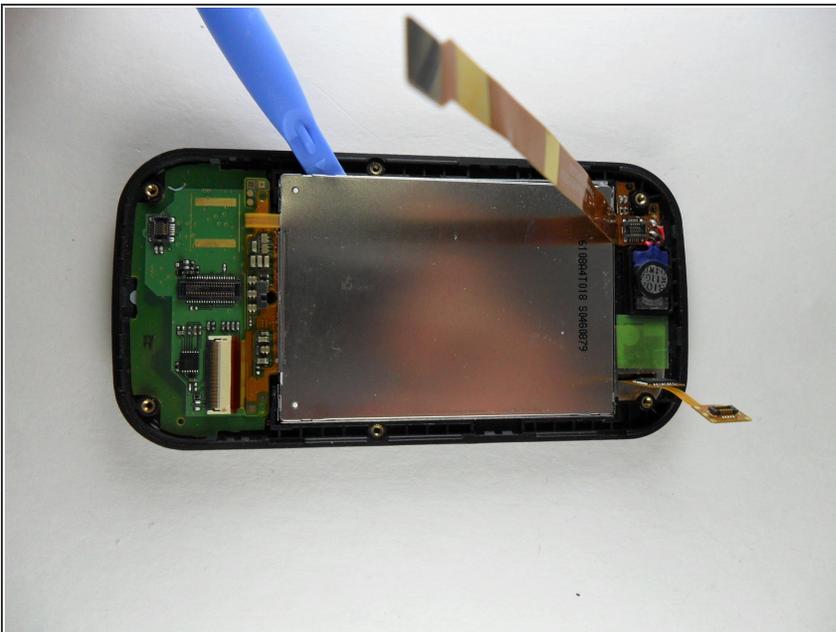


- Maintenant vous avez accès à l'écran. Utilisez l'outil popping et faites le tour de l'écran argenté et commencez à le soulever.
- Une fois qu'il a été légèrement soulevé, vous pourrez faire glisser la moitié inférieure du circuit vert situé sous l'écran du téléphone en tirant dessus. Ensuite, vous serez en mesure de finir d'éclater l'écran.

## Étape 10



- Une fois qu'il a été légèrement soulevé, vous pourrez faire glisser la moitié inférieure du circuit vert situé sous l'écran du téléphone en tirant dessus.

## Étape 11

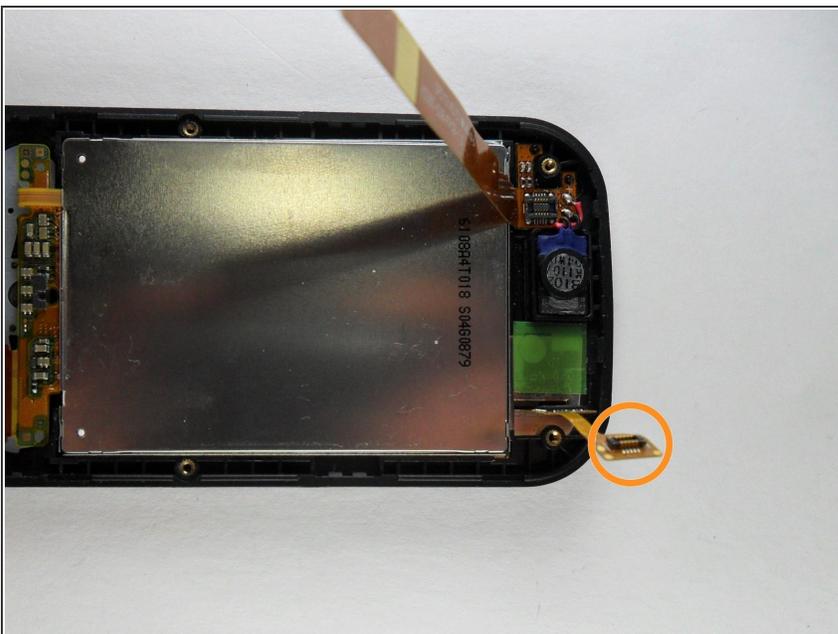


- Maintenant, où le ruban de couleur cuivre se connecte au sommet du téléphone, il y a un carré de couleur brunâtre au-dessus. C'est l'une des extrémités d'un autre ruban de cuivre allant du coin supérieur gauche au coin supérieur droit.
- Déconnectez le côté gauche de ce ruban.

## Étape 12



- Ensuite, vous serez en mesure de finir de détacher l'écran.

## Étape 13

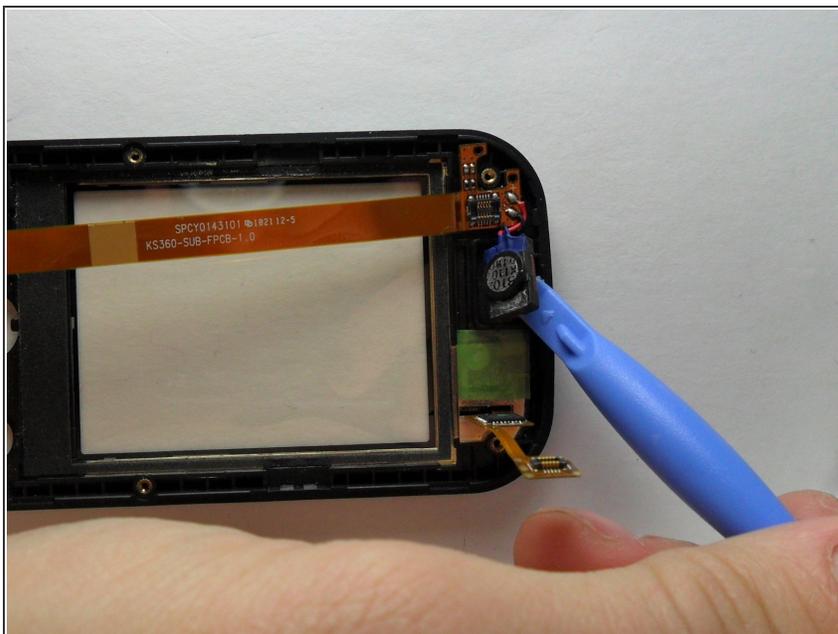

- Le long ruban de cuivre qui est attaché à une plaque de couleur cuivre dans le coin supérieur gauche est également connecté de la plaque par 2 fils à un haut-parleur rectangulaire bleu-argent avec un cercle sur le dos. Il est tenu dans une rainure. Utilisez les outils de levage pour faire sortir ce haut-parleur de son logement.

- Une fois qu'il est libre, utilisez les outils de levage pour faire apparaître la plaque de couleur cuivre sur lequel le haut-parleur et le ruban sont attachés à l'extérieur du téléphone.

## Étape 14



- Retirez le clavier avant, en caoutchouc, du boîtier.

## Étape 15



- À ce stade, tout a été retiré du téléphone, qui peut être remplacé en suivant les étapes en sens inverse pour le réassembler.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.