



Changement écran Game Boy Advance

Utilisez ce tutoriel si l'écran de votre...

Rédigé par: Adam



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel si l'écran de votre console a été endommagé et que vous voulez le changer.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Vue éclatée d'une Game Boy Advance



- Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.

Étape 2




- Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Y1.

Étape 3



- Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.



Étape 4

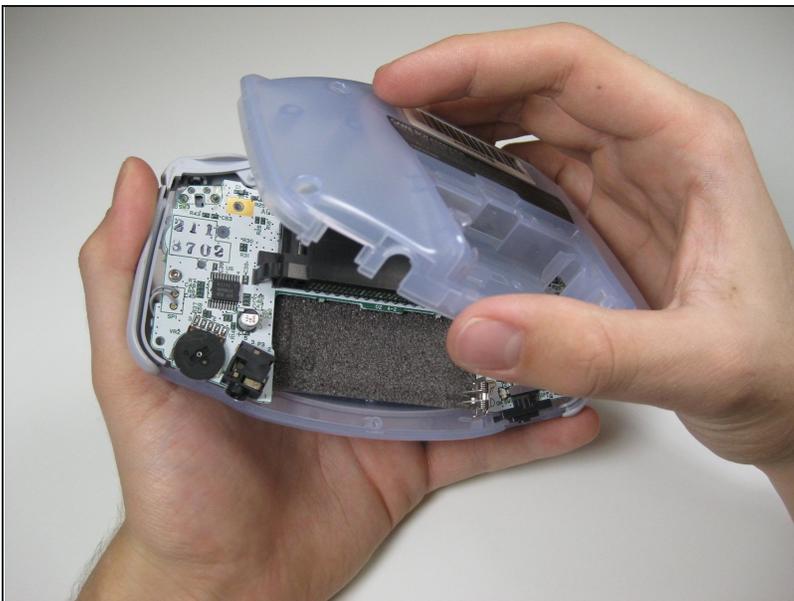

- Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.



⚠ Enlever la coque arrière peut faire tomber les gâchettes du haut, l'interrupteur de marche et les barres latérales.

Étape 5

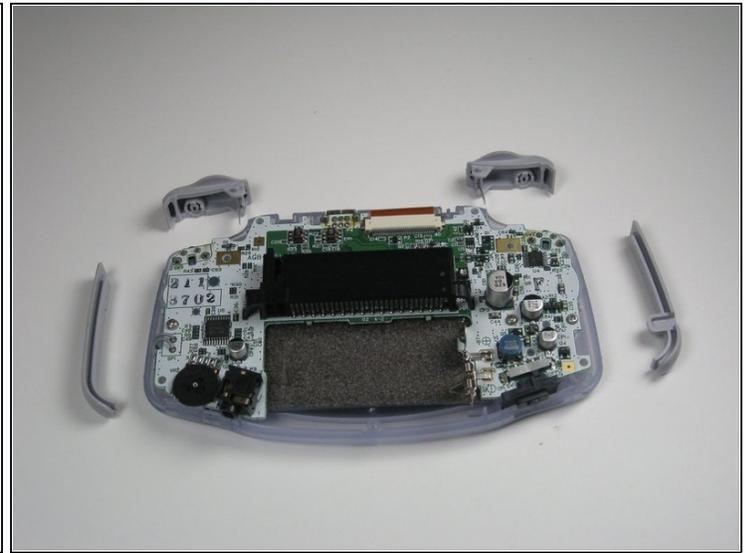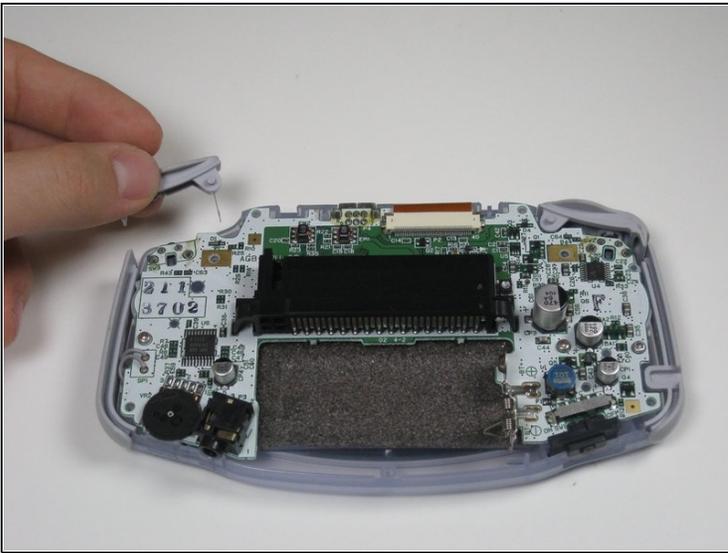


- Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
 - Faire la même chose pour les barres latérales.
- ⓘ Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincés. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.

Étape 6

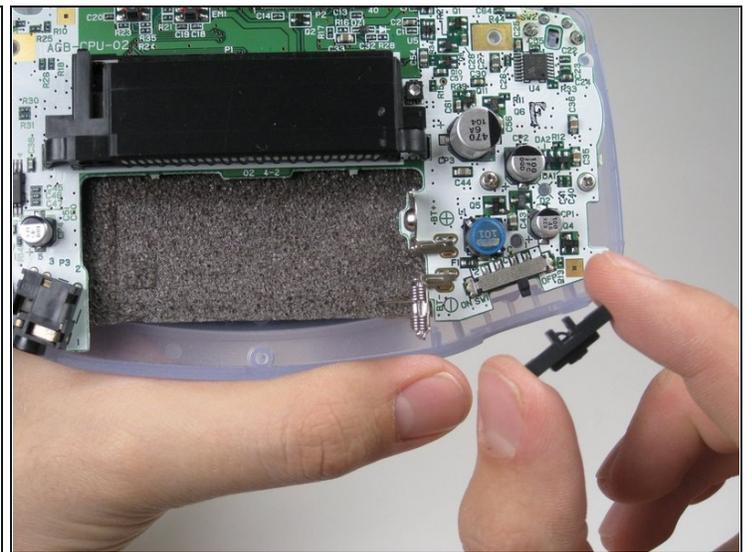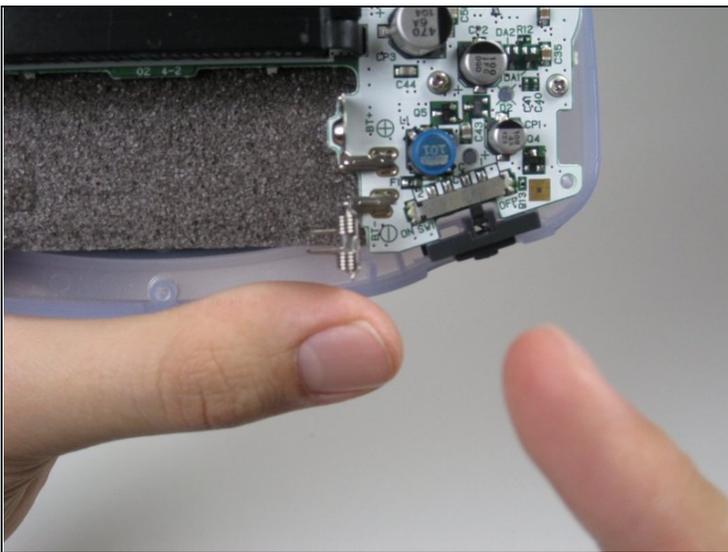


- Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.

Étape 7

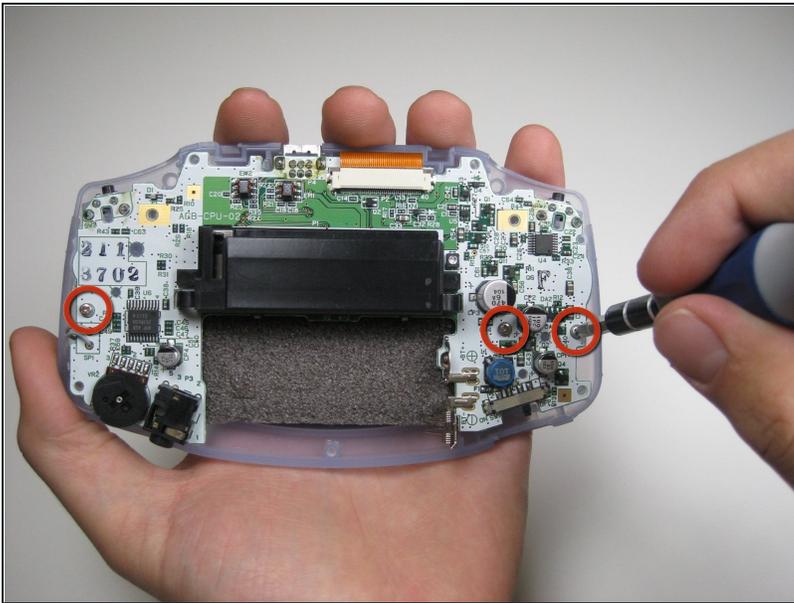

- Dévissez les trois vis de la carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
- ⓘ La dernière vis sur la droite n'est pas incluse sur certains modèles de Game Boy Advance.

Étape 8

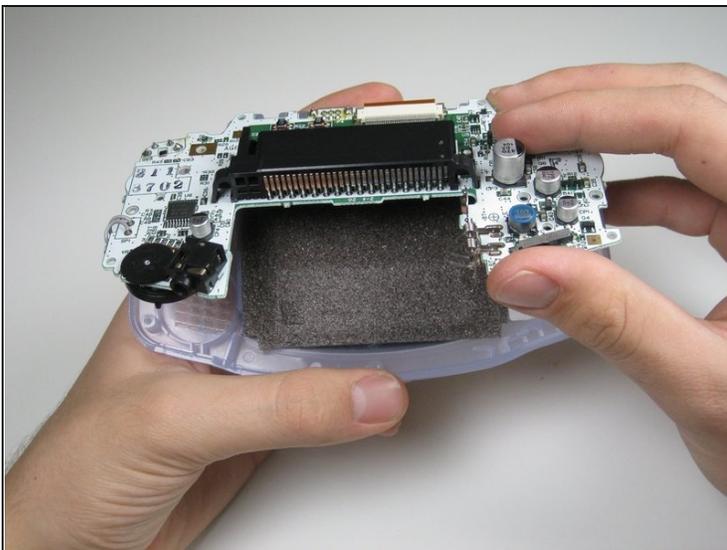

- Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.

⚠ Faites attention à ne pas abîmer la nappe et soulevez-la doucement.

Étape 9




- Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
- Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou vos mains.

Étape 10



- Utilisez une spatule (spudger), une pincette ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
- Une fois que le port de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pincette sans avoir à forcer.

Étape 11

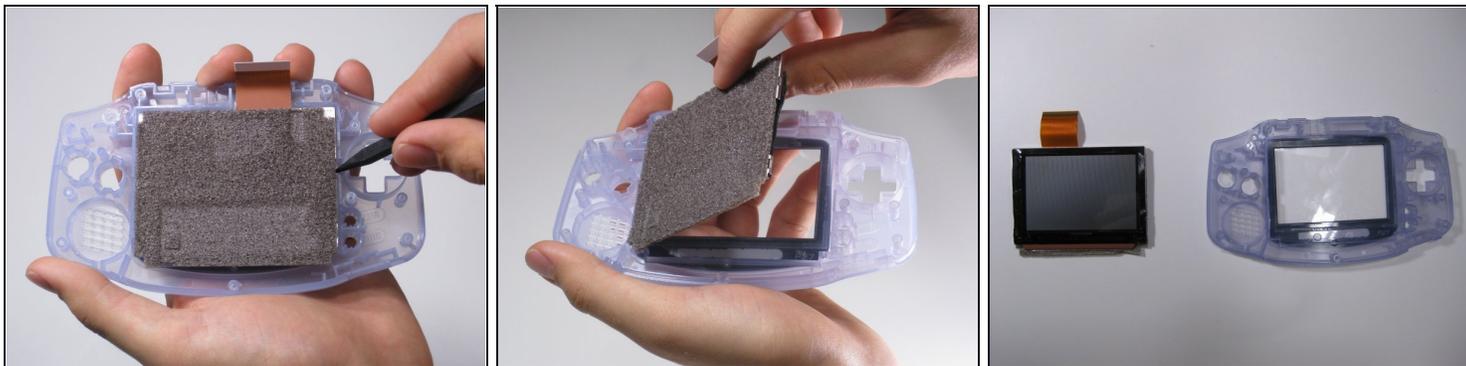


- Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.

⚠ L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé correctement.

- ① Afin de retirer l'écran plus facilement, vous pouvez chauffer l'autre côté de la coque en utilisant un iOpener ou un sèche-cheveux.

Étape 12

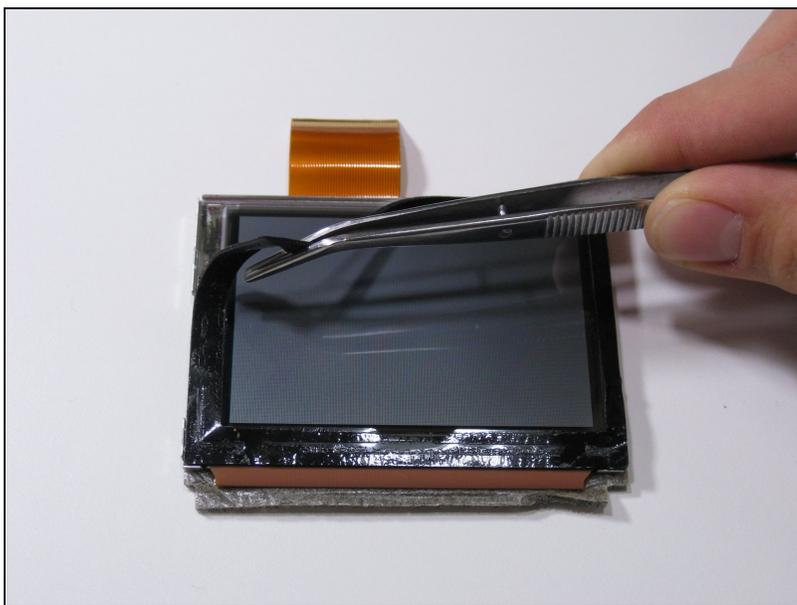

- Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif si nécessaire.