



Remplacement du boîtier arrière du Samsung Series 5 3G Chromebook

Le Chromebook Samsung série 5 3G nécessitant de nombreuses réparations, vous devrez retirer le cache arrière. Ce guide vous montrera comment le faire.

Rédigé par: Helder Avelino



INTRODUCTION

Le retrait de la façade arrière expose tous les composants internes de l'ordinateur portable. Ceci annulera votre garantie, aussi soyez prudent et veillez à ne pas endommager les composants internes.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Retirez les pieds en caoutchouc du bas du panneau. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser vos ongles pour les repérer.
- Retirez toutes les sept vis du panneau inférieur.

Étape 2



- Desserrez le panneau arrière en utilisant le tournevis à tête plate ou le spudger.

Étape 3

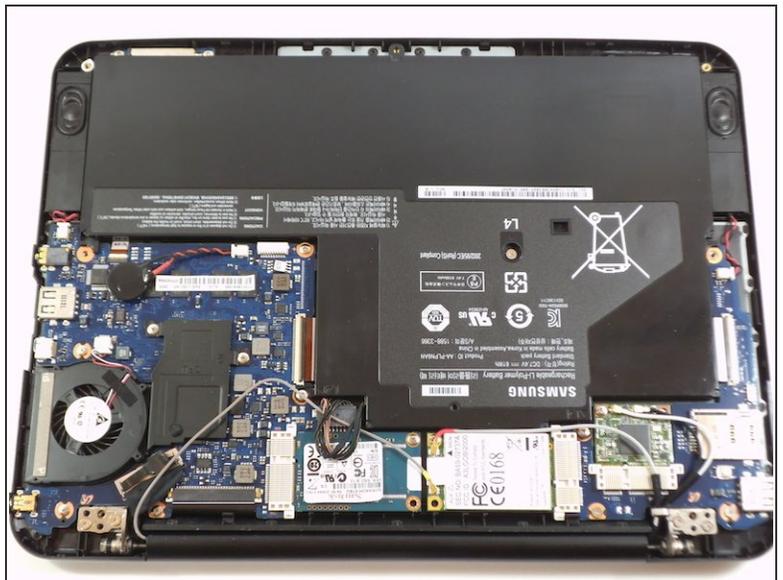

- Une fois que vous avez travaillé, vous pouvez retirer le panneau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.