



Archivé

# Remplacer l'écran 15,6" why! W253EU

Remplacement de l'écran HD de 15,6" par un...

Rédigé par: Felice Suglia



# INTRODUCTION

Remplacement de l'écran HD de 15,6" par un écran identique.

## Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

## Pièces:

Pièces détachées pour W253EU CH (1)

Pièces détachées pour W253EU EU (1)

## Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU



- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

## Étape 2 — Ecran 15,6"




- Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.

## Étape 3



- Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
- Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
- A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.

## Étape 4

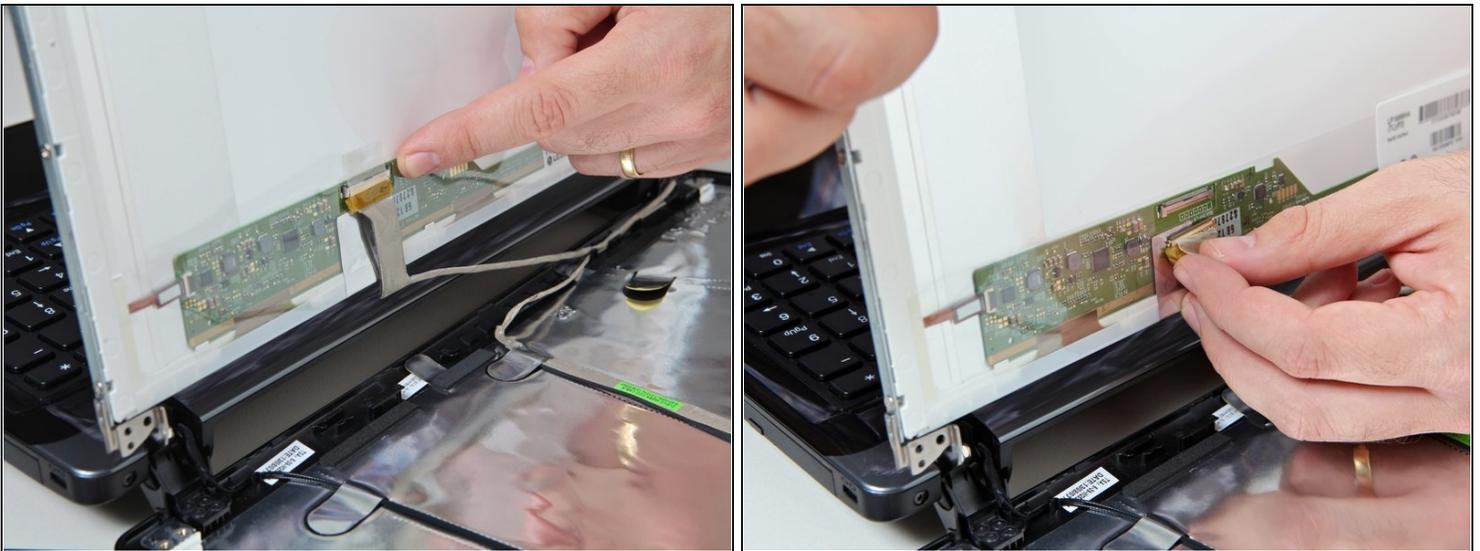

- Déposez le couvercle arrière de l'écran.
- Repérez le connecteur plat de l'écran.
- Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.

## Étape 5



- A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
- Vous pouvez maintenant retirer l'écran.

---

Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.