




# Remplacement de la coque arrière d'une Game Boy Advance

Rédigé par: Aldo Corona

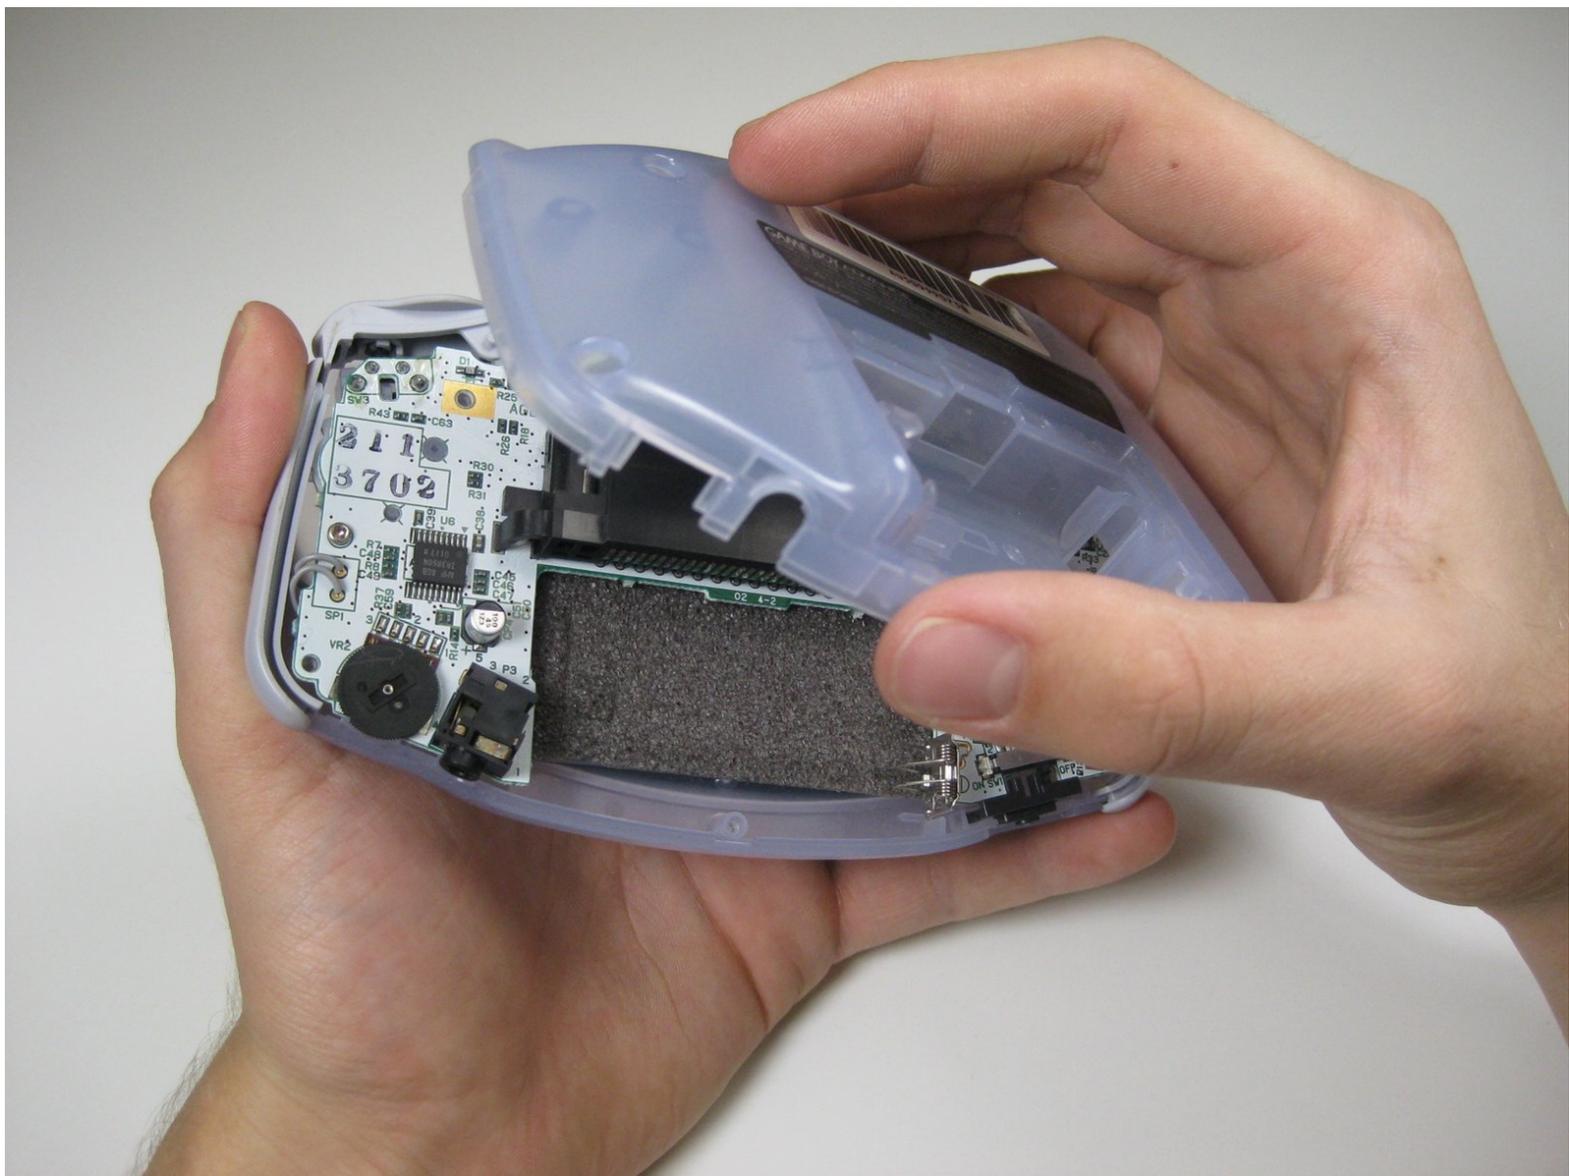

---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment enlever la coque arrière d'une Game Boy Advance.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Piles



- Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.

## Étape 2 — Coque arrière




- Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.

### Étape 3



- Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.

### Étape 4

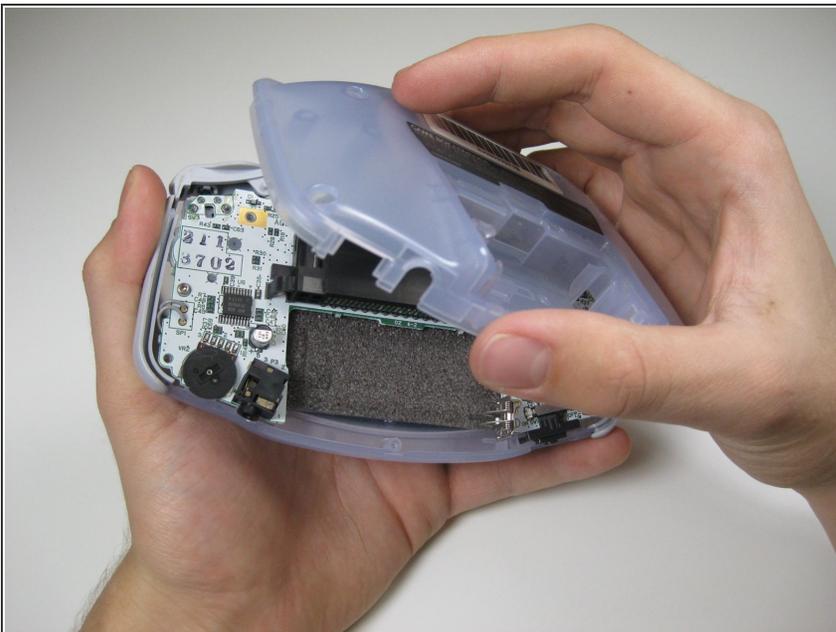

- Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
- ⚠ Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.