




# Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook

Ce guide vous montrera comment remplacer le disque SSD de votre Chromebook.

Rédigé par: Helder Avelino

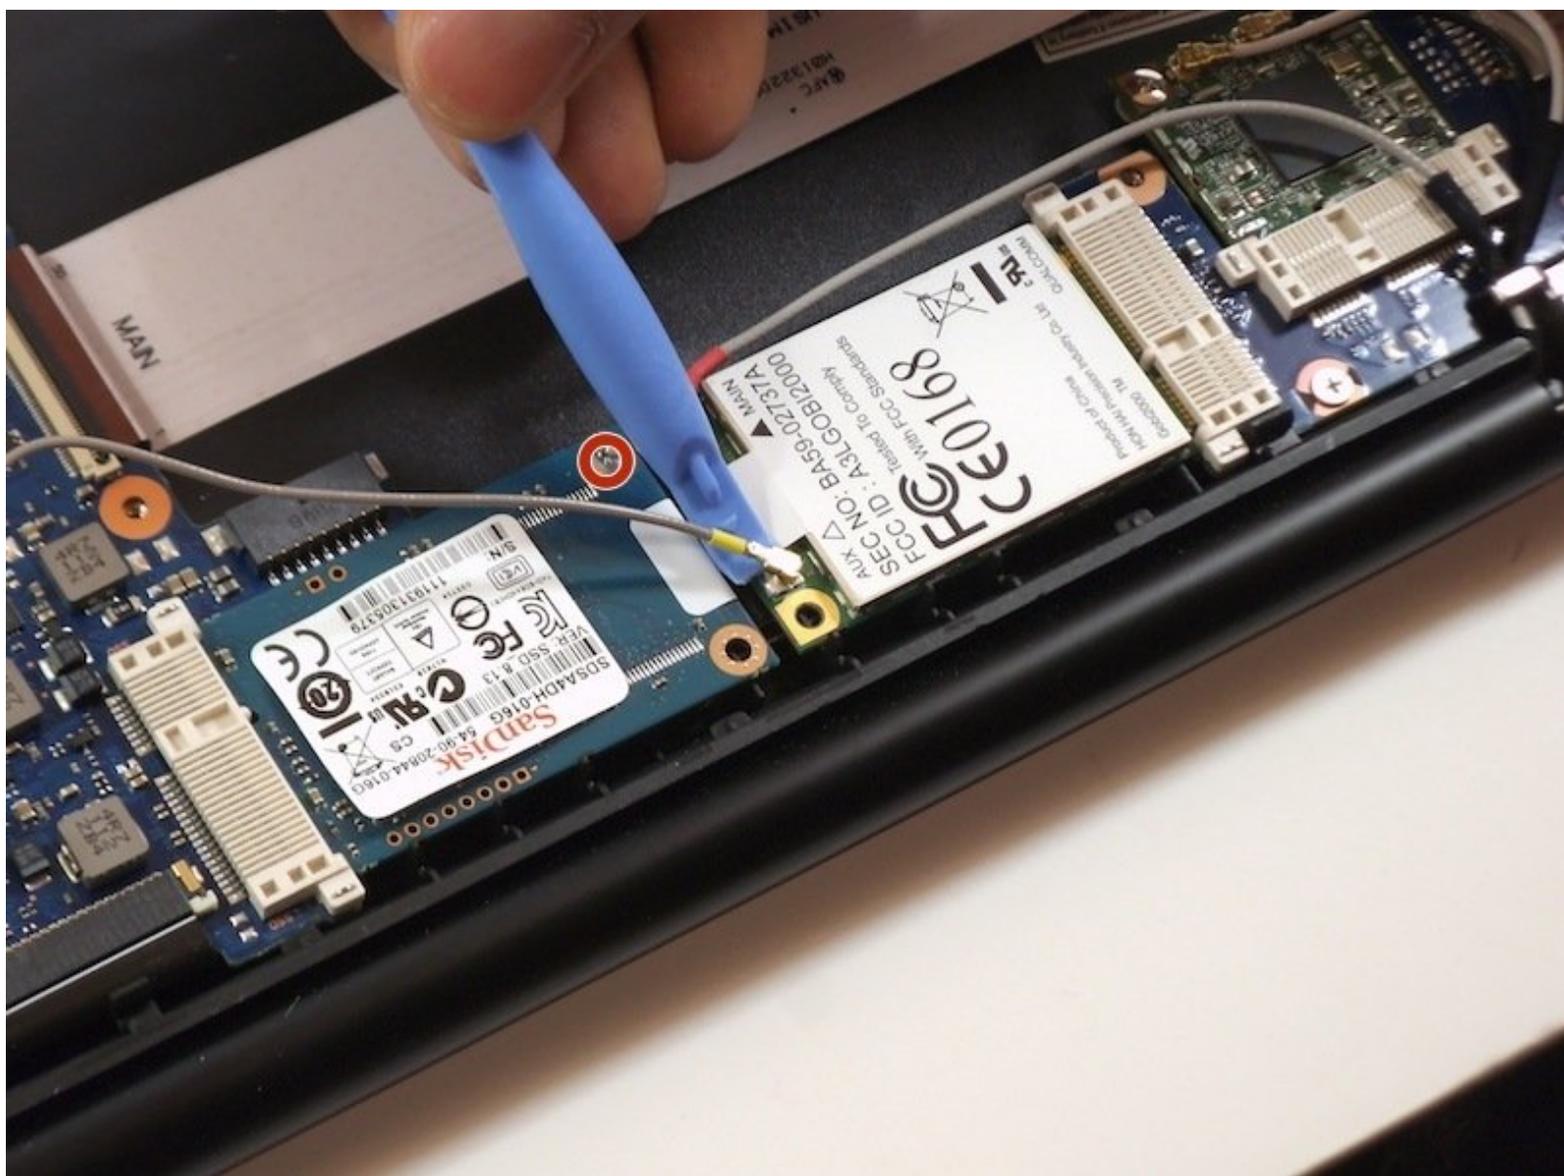

---

## INTRODUCTION

Le SanDisk 16 est une capacité de mémoire interne limitée pour le Chromebook.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière




- Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Retirez les pieds en caoutchouc du bas du panneau. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser vos ongles pour les repérer.
- Retirez toutes les sept vis du panneau inférieur.

## Étape 2



- Desserrez le panneau arrière en utilisant le tournevis à tête plate ou le spudger.

## Étape 3

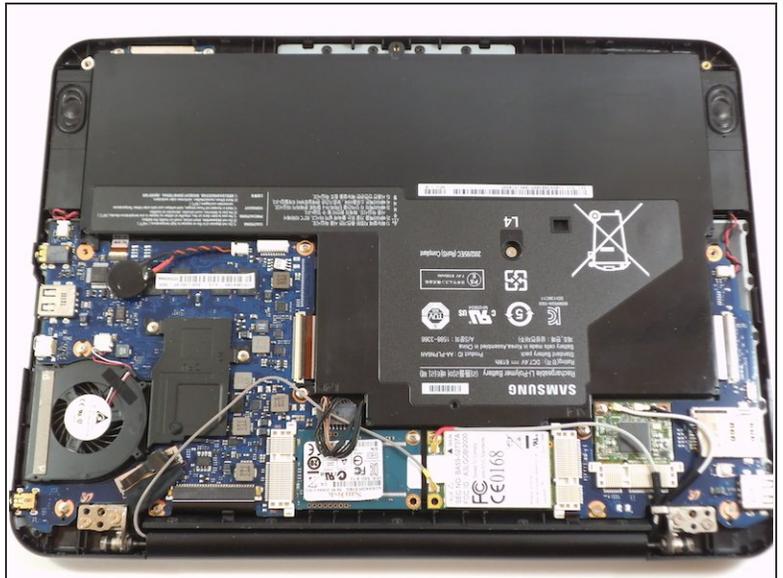

- Une fois que vous avez travaillé, vous pouvez retirer le panneau.

