



Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance

Rédigé par: Ben



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour enlever les boutons d'une Game Boy Advance

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Piles



- Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.

Étape 2 — Coque arrière




- Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.

Étape 3





- Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.

Étape 4

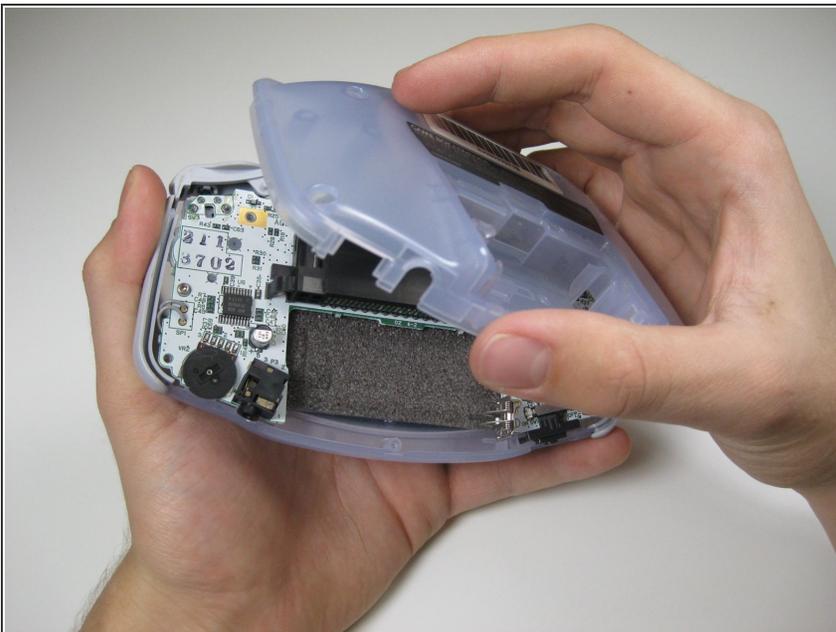


- Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
- ⚠ Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.

Étape 5 — Boutons/gâchettes du haut et barres latérales

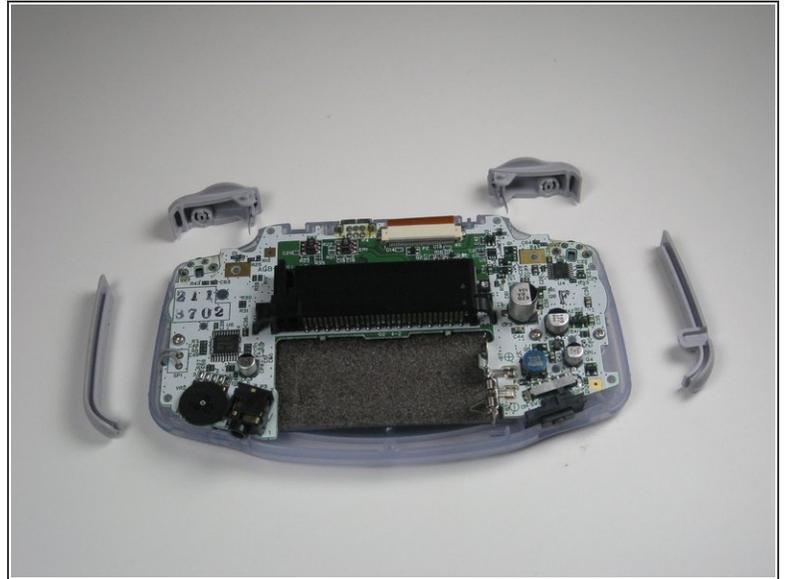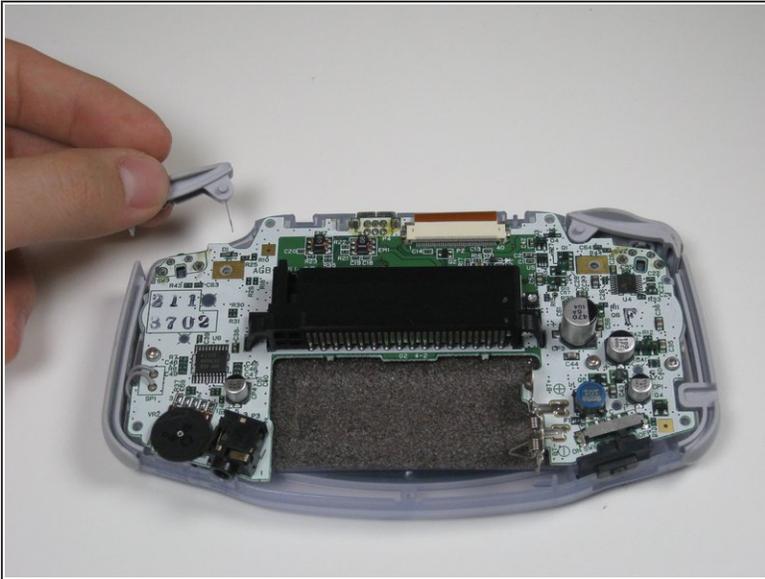


- Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
 - Faire la même chose pour les barres latérales.
- i** Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.

Étape 6 — Interrupteur On/Off

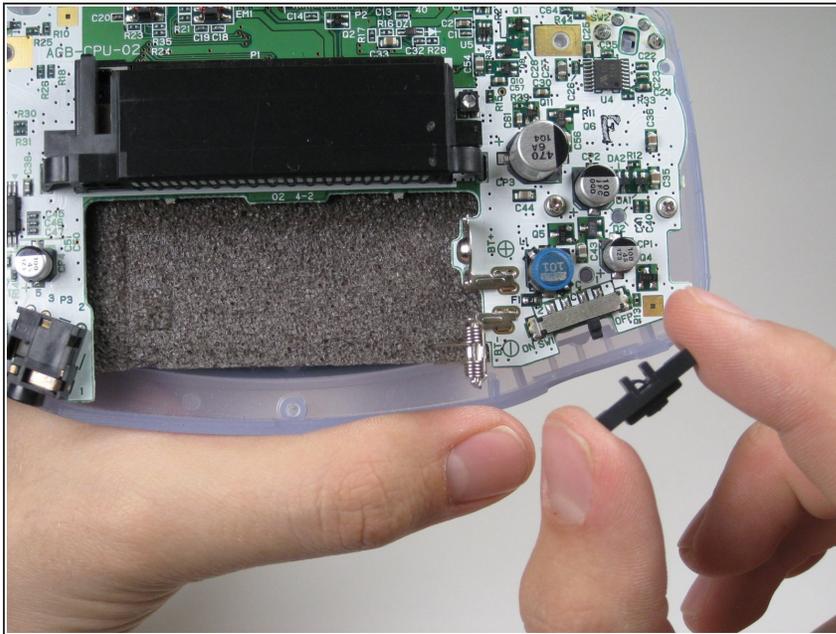


- Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.

Étape 7 — Boutons et écran LCD

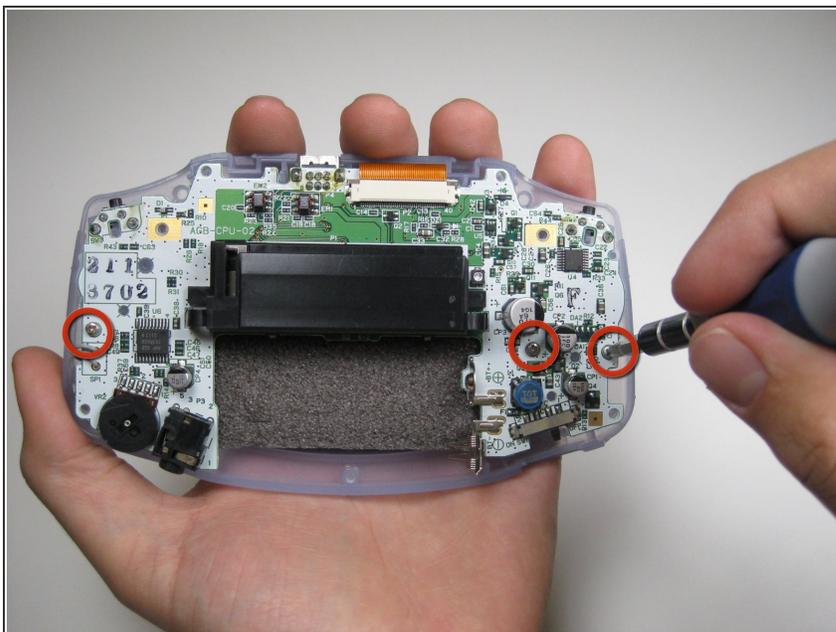

- Dévissez les trois vis de la carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.



Étape 8

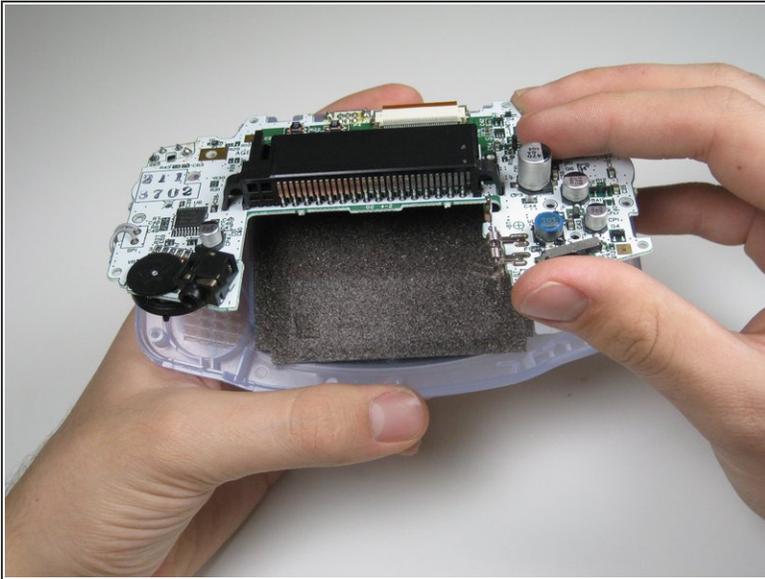

- Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.

⚠ Faites attention ! La nappe connectant l'écran LCD à la carte mère s'endommage facilement et devra être remplacée si abîmée.

Étape 9 — Boutons

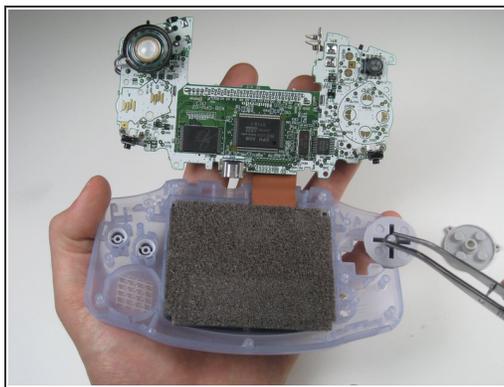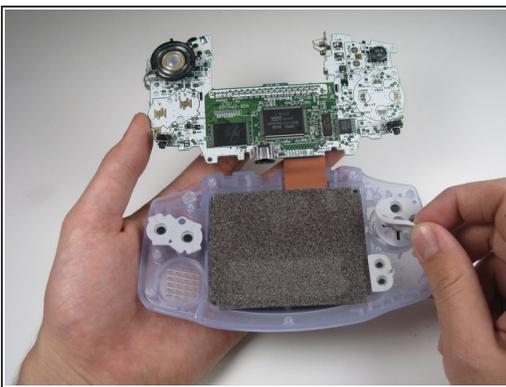

- Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
- Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.