



Remplacement de l'écran LCD et de la coque avant d'une Game Boy Advance

Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre écran...

Rédigé par: Aldo Corona



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre écran LCD ou votre coque avant endommagée.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Game Boy Advanced Model No. AGB-001 Case](#) (1)
- [Game Boy Advanced Model No. AGB-001 LCD Screen](#) (1)

Étape 1 — Piles



- Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.

Étape 2 — Coque arrière




- Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.

Étape 3





- Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.

Étape 4

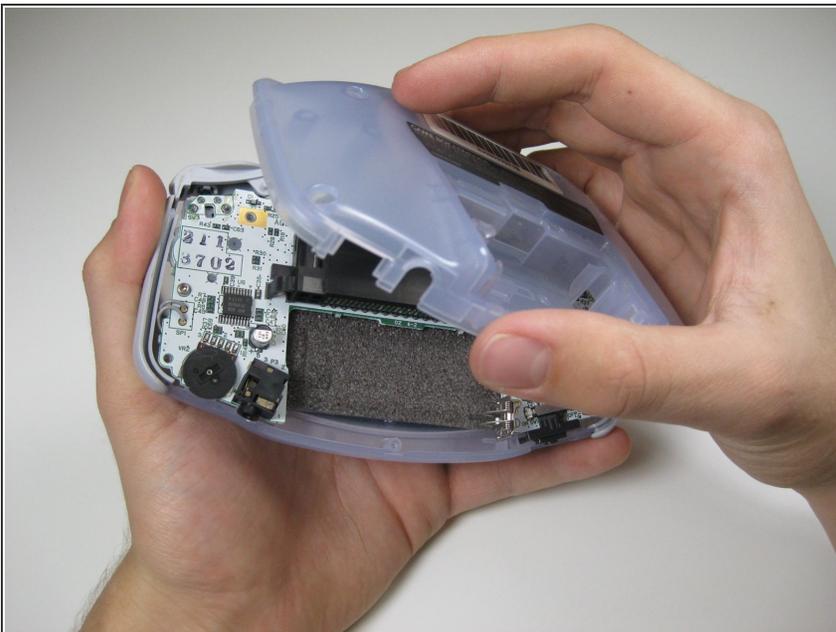


- Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
- ⚠** Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.

Étape 5 — Boutons/gâchettes du haut et barres latérales

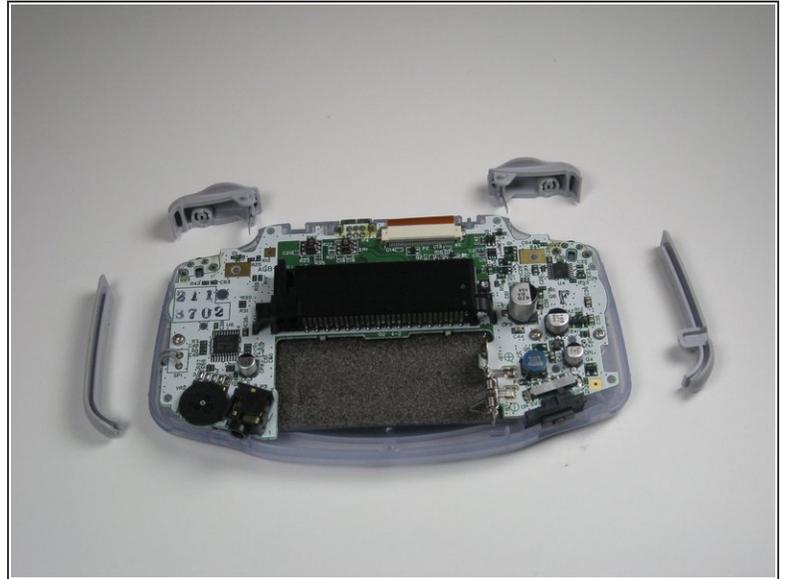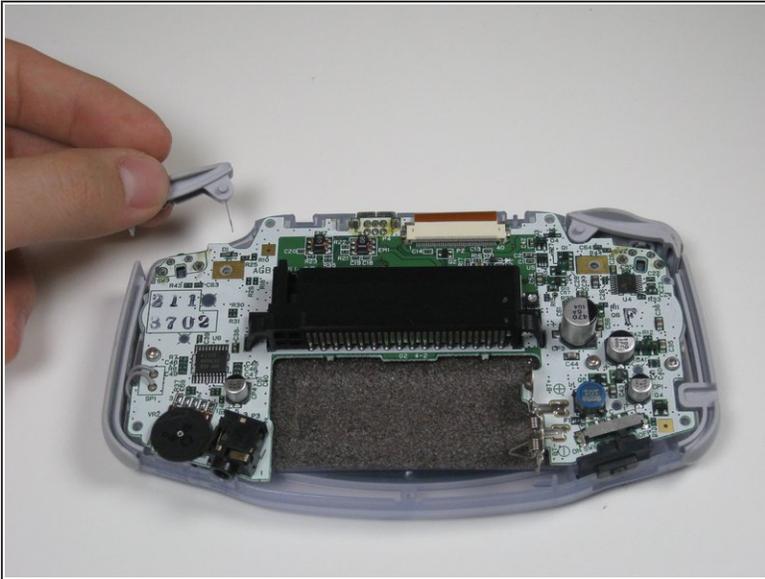


- Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
 - Faire la même chose pour les barres latérales.
- i** Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.

Étape 6 — Interrupteur On/Off

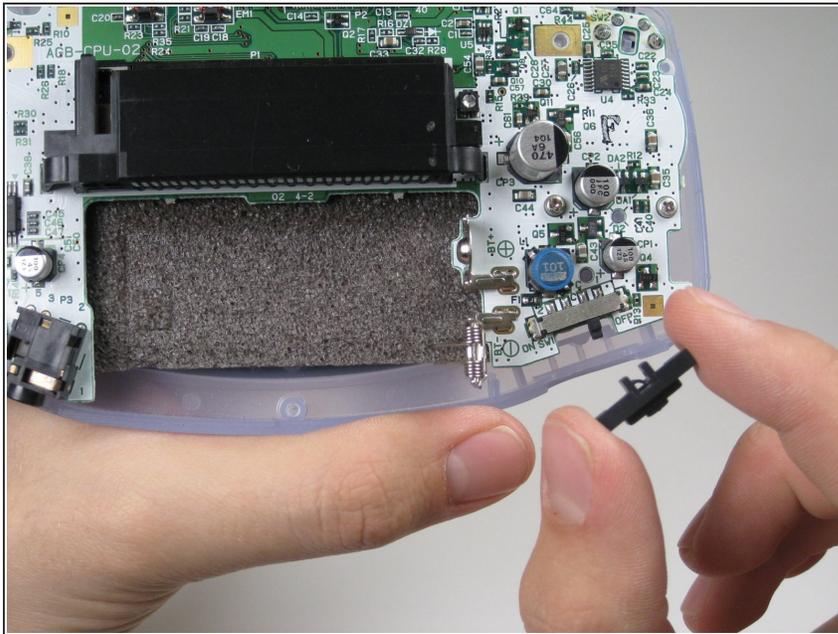


- Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.

Étape 7 — Boutons et écran LCD

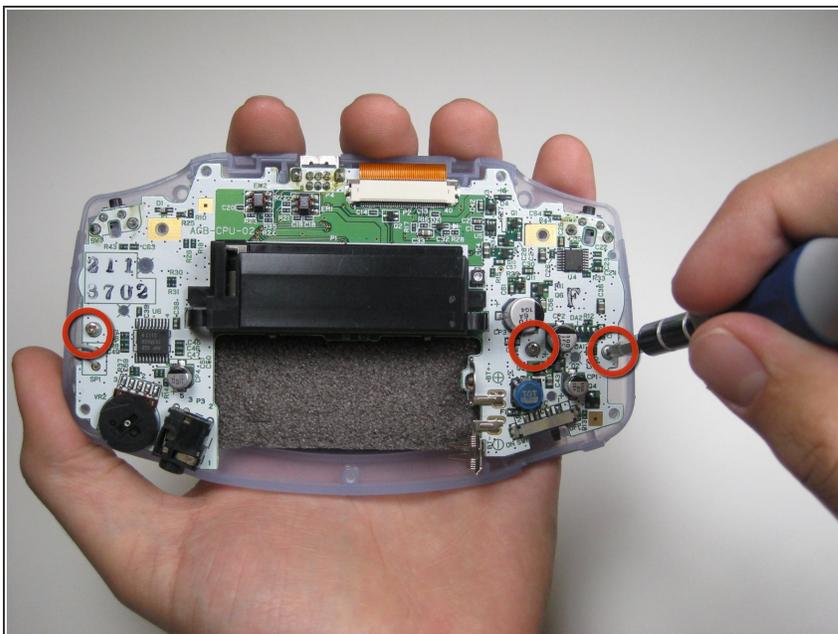

- Dévissez les trois vis de la carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.


Étape 8

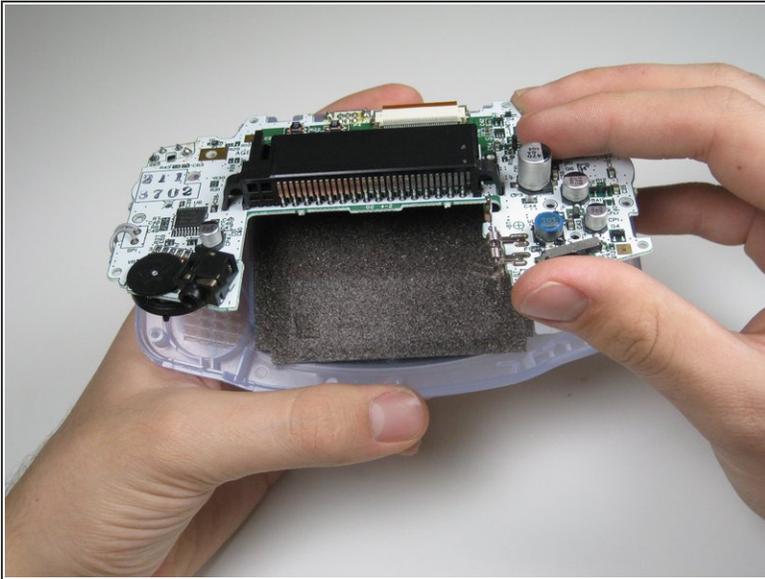

- Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.

⚠ Faites attention ! La nappe connectant l'écran LCD à la carte mère s'endommage facilement et devra être remplacée si abîmée.

Étape 9 — Boutons

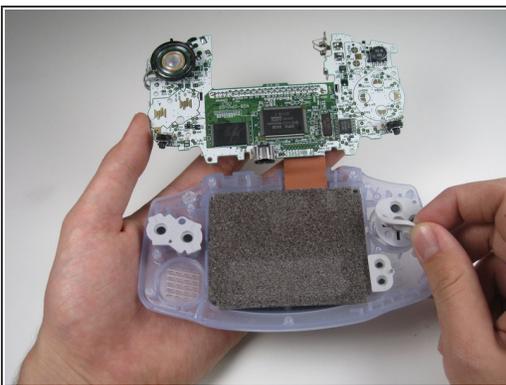

- Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
- Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.

Étape 10 — Écran LCD



- Utilisez une spatule, une pince brucelle ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
- Une fois que le connecteur de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pince brucelle sans avoir à forcer.

Étape 11



- Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.

⚠ L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé avec précaution.