



Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340

Utilisez ce guide pour retirer l'assemblage de...

Rédigé par: Mitchell Walker



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer l'assemblage de la carte logique du boîtier.

OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.

Étape 2



- Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.

Étape 3



- Mettez la batterie de côté.

Étape 4 — Boîtier




- L'enveloppe extérieure se compose de deux parties distinctes sur les moitiés supérieure et inférieure de l'appareil. Le boîtier extérieur supérieur est maintenu grâce à une combinaison de vis et de languettes. Enlevez d'abord les bouchons en plastique recouvrant les vis avec un spudger.

Étape 5




- Sous les prises sont deux petites vis qui peuvent être enlevées avec un petit tournevis cruciforme. Ils devront être retirés après les avoir dévissés en raison de leur taille. Veillez à ne pas perdre les vis car elles sont petites et ont tendance à rouler.

Étape 6

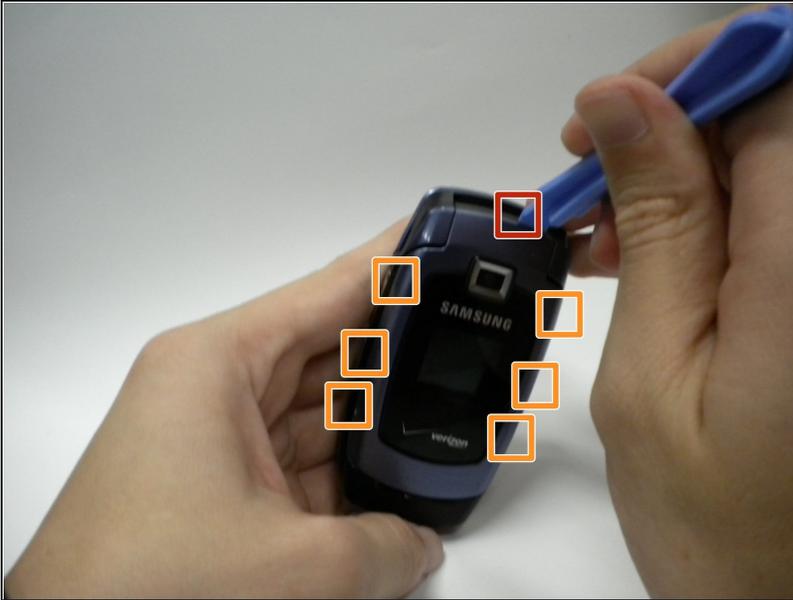

- La couverture extérieure est maintenant sécurisée avec sept onglets: un grand onglet (marqué en rouge) et sept onglets plus petits (marqués en orange).
- Commencez par enlever le couvercle extérieur en soulevant la grande languette avec un objet plat.

Étape 7

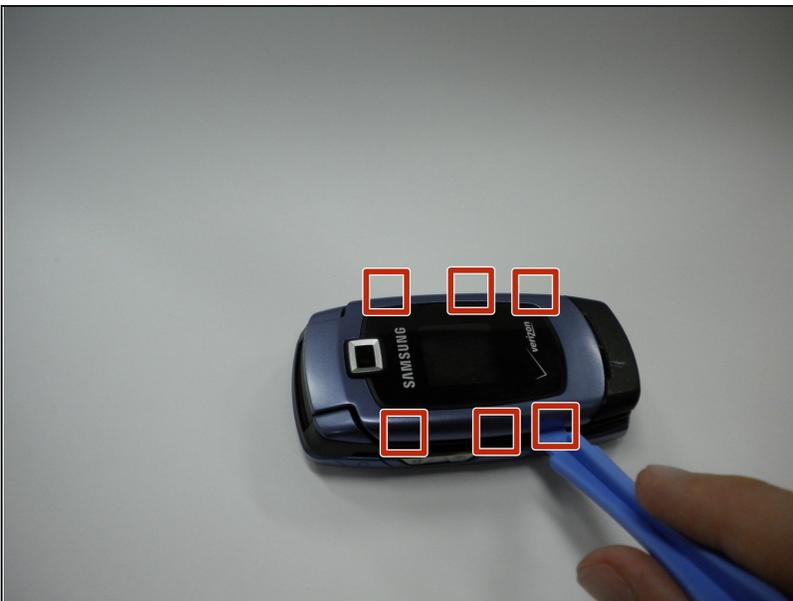

- Continuez à forcer chaque onglet, en prenant soin de ne pas casser les onglets.
- ⚠ Si une catastrophe survient et qu'un onglet est cassé, l'enveloppe extérieure peut toujours être remise en supposant que la majorité des onglets sont encore intacts.**

Étape 8



- Une fois la dernière languette retirée, tirez doucement sur le boîtier externe pour l'enlever. Ne tirez pas trop fort pour ne pas endommager les fils connectés au haut-parleur.

Étape 9 — Enveloppe extérieure



- Le boîtier inférieur est maintenu par quatre vis dans le coin de l'enceinte de la batterie. Retirez ces vis.

Étape 10



- Utilisez un spudger pour soulever l'ensemble arrière de l'appareil.

Étape 11 — Assemblage de la carte mère



- Utilisez le spudger pour extraire la carte logique du boîtier.

Étape 12



- Faites pivoter l'assemblage de la carte logique hors du boîtier en veillant à ne pas casser le câble VGA.

Étape 13



- Soulevez le pavé numérique à partir du boîtier.

Étape 14



- Mettez le pavé numérique sur le côté.