




# Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630

Ce guide vous indiquera comment nettoyer le joystick pour améliorer la fonction.

Rédigé par: Shelby Hartin

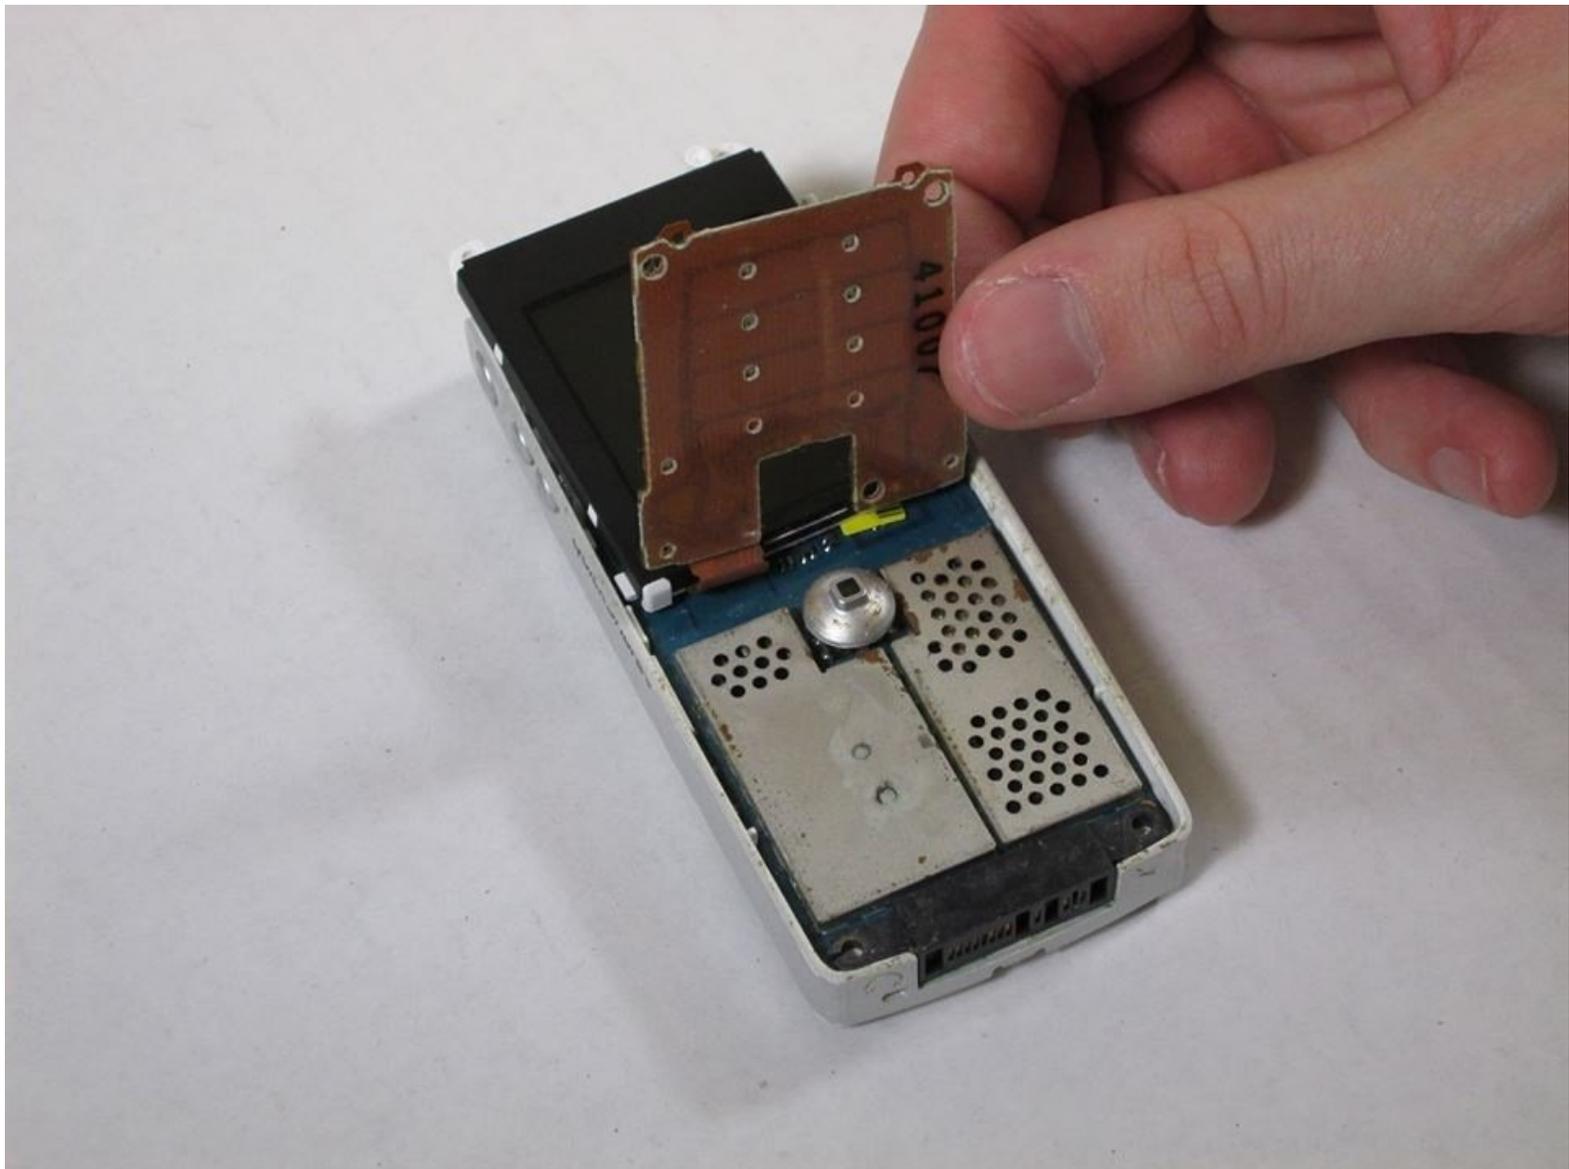

---

## INTRODUCTION

Avant d'accéder au joystick, plusieurs étapes préalables sont requises. Ce guide vous montrera comment désassembler à l'appareil afin d'accéder au joystick pour un entretien correct.

---

### OUTILS:

- [Cotton Swab](#) (1)
  - [High Content Rubbing Alcohol](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du boîtier de téléphone Sony Ericsson QuickShare T630




- Commencez le démontage en plaçant votre Sony Ericsson QuickShare T630 sur une surface plane.

## Étape 2



- Faites glisser le panneau de protection à l'arrière du téléphone vers le bas et retirez-le entièrement, en révélant la batterie en dessous.

### Étape 3

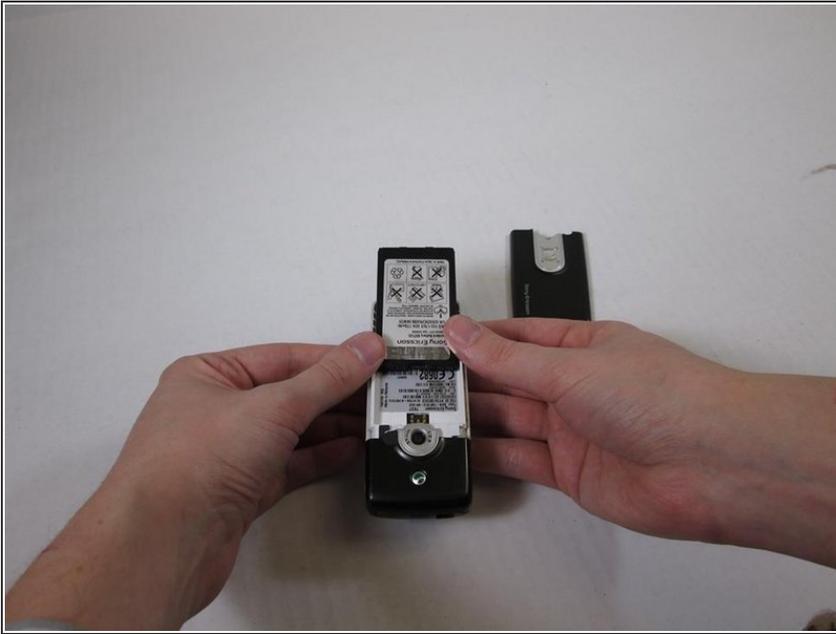


- Faites glisser la batterie vers le haut pour l'enlever.

### Étape 4



- Retirez le bouchon en caoutchouc situé près de l'appareil photo en soulevant doucement avec vos doigts.
- Soulevez doucement le capot de la caméra après avoir retiré le bouchon en caoutchouc.


## Étape 5

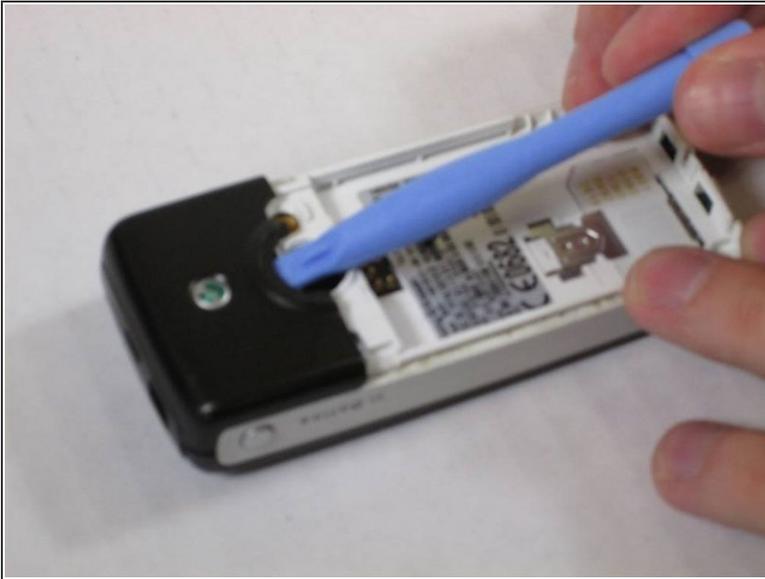

- Soulevez le panneau restant pour desserrer son contact avec le téléphone à l'aide d'un spudger.
- Faites glisser le panneau vers le haut pour l'enlever complètement.

⚠ Ces étapes nécessiteront un peu de force.

## Étape 6

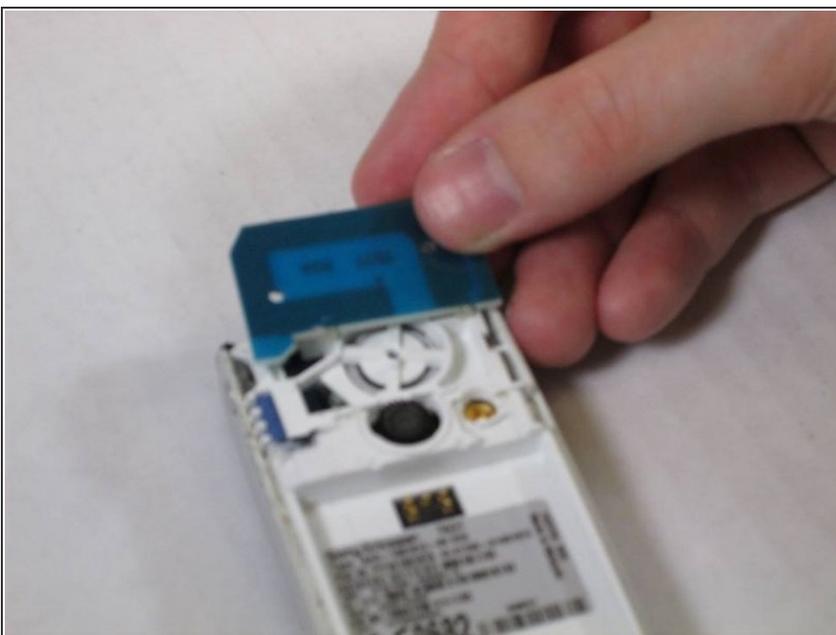

- Faites glisser l'antenne vers le haut pour l'enlever.

## Étape 7



- Localiser les vis sur les quatre coins de l'appareil
- Retirez les vis

## Étape 8



- Soulevez doucement et retirez le panneau avant du téléphone après avoir retiré les vis.

## Étape 9



**⚠** Cette étape n'est PAS requise pour la maintenance du joystick ou la maintenance et le remplacement du clavier! Continuez à l'étape 10 si vous tentez d'atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs.


- Lentement soulever l'écran pour révéler le ruban de circuit vert reliant l'écran au téléphone.
- Tirez doucement le ruban du circuit /
- Retirez l'écran maintenant déconnecté.

## Étape 10




- Retirez le clavier en le tirant lentement loin de la carte de circuit imprimé.
- ⓘ Il n'y a pas de connexions directes entre le clavier et le téléphone.
- ⓘ Ce sont toutes les pièces couvertes dans ce démontage qui composent le Sony Ericsson QuickShare T630.

## Étape 11 — Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630

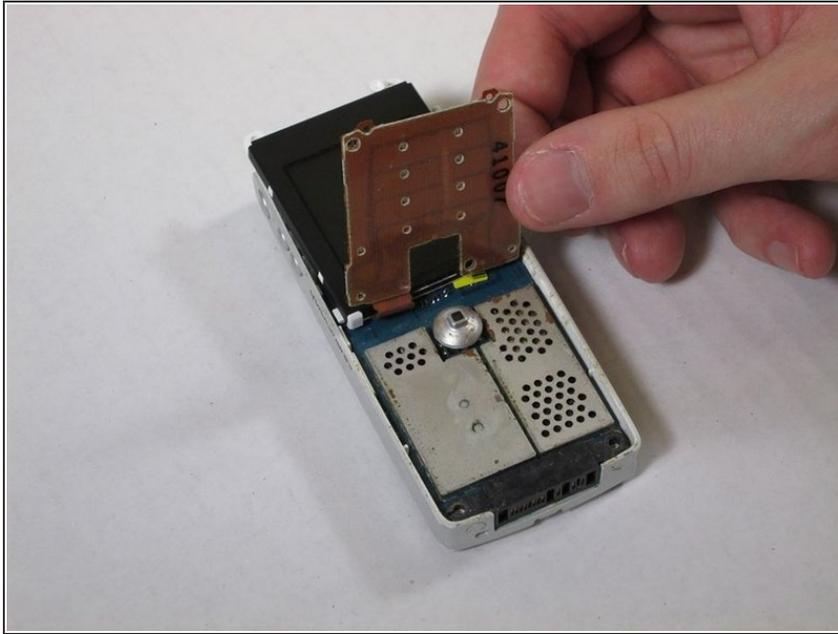

- Soulevez doucement le circuit imprimé blanc pour révéler la base.

## Étape 12

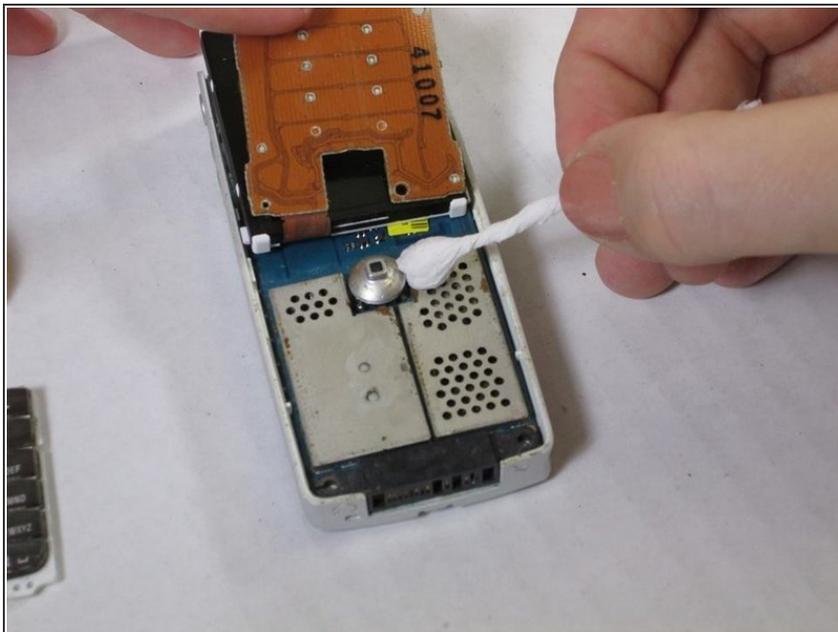

- Faire tremper un coton-tige dans de l'alcool à friction
- Travailler doucement le coton-tige autour de la manette, en éliminant toute accumulation de déchets qui pourrait nuire à son utilisation.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.