



# Remplacement de la ceinture USB Visioneer OneTouch 7400

Utilisez ce guide pour retirer la courroie qui...

Rédigé par: Jena



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer la courroie qui déplace la barre de capteur USB Visioneer OneTouch 7400 pour réparation ou remplacement.

### OUTILS:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (2)

*You may need additional plastic opening tools to assist with prying.*

## Étape 1 — Boîtier extérieur




- En bas du scanner, retirez la vis en haut à gauche.

## Étape 2



- Retirez le repose-pieds en caoutchouc à l'opposé du trou de vis pour exposer un deuxième trou de vis.
- Retirez la vis sous le repose-pieds.

### Étape 3

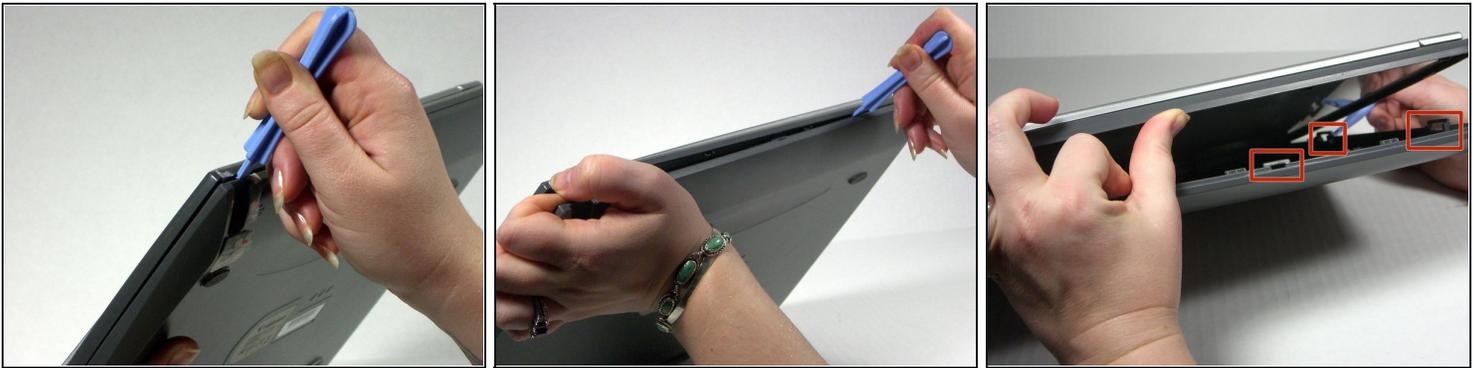

- Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
- Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
- Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.


**⚠ A noter que les carters haut et bas sont maintenus ensemble par une série de 6 languettes. Il y a une languette sur chacun des côtés longs du scanner à environ 6 pouces des coins. Il y a deux onglets sur chacun des côtés courts du scanner à environ 2,3 pouces des coins. Utilisez la spatule pour décrocher la languette du battant supérieur.**

### Étape 4




- Séparez les deux pièces de châssis.

## Étape 5 — Ceinture

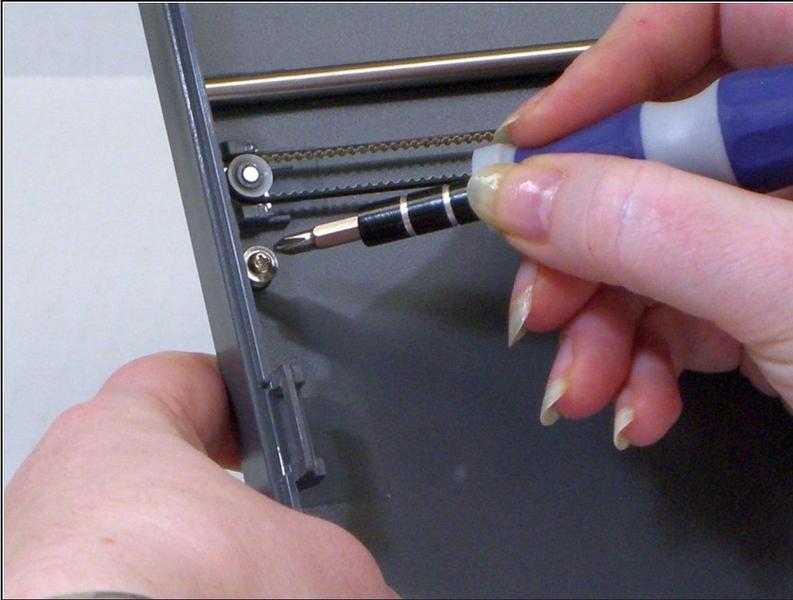


- Retirez la vis qui maintient le ressort de tension en place.

## Étape 6

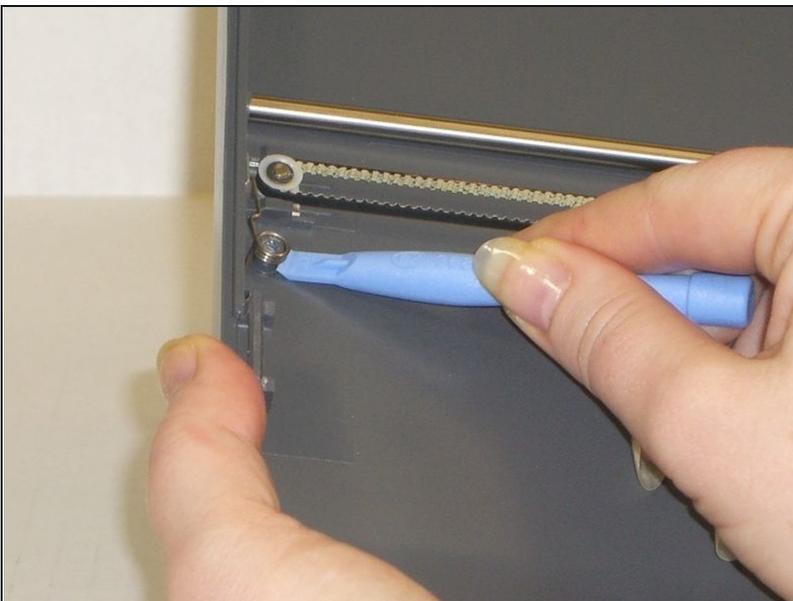


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le ressort de tension.  
⚠ Faire attention. Le printemps volera.

## Étape 7

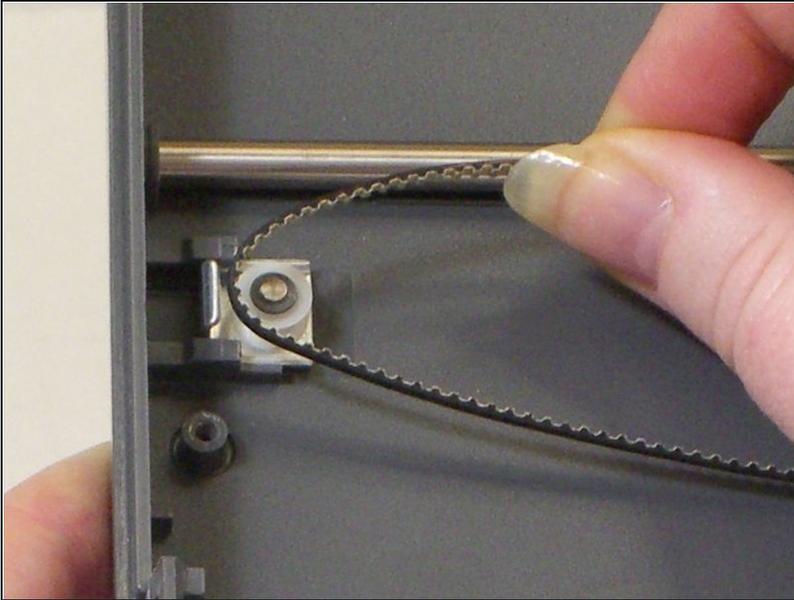


- Retirez la courroie de la bobine.
- ⓘ La bobine est une pièce lâche; ne le perdez pas.

## Étape 8

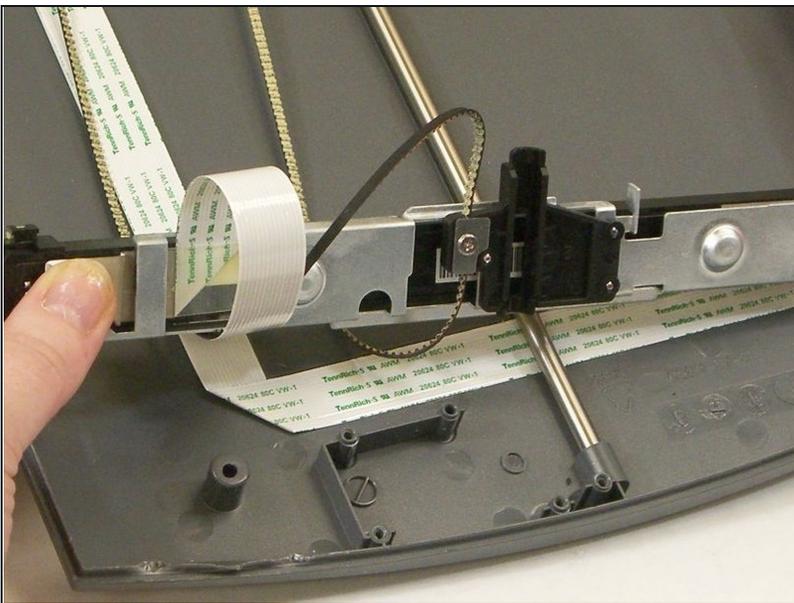


- Desserrez suffisamment la courroie pour retourner la barre de détection.

## Étape 9

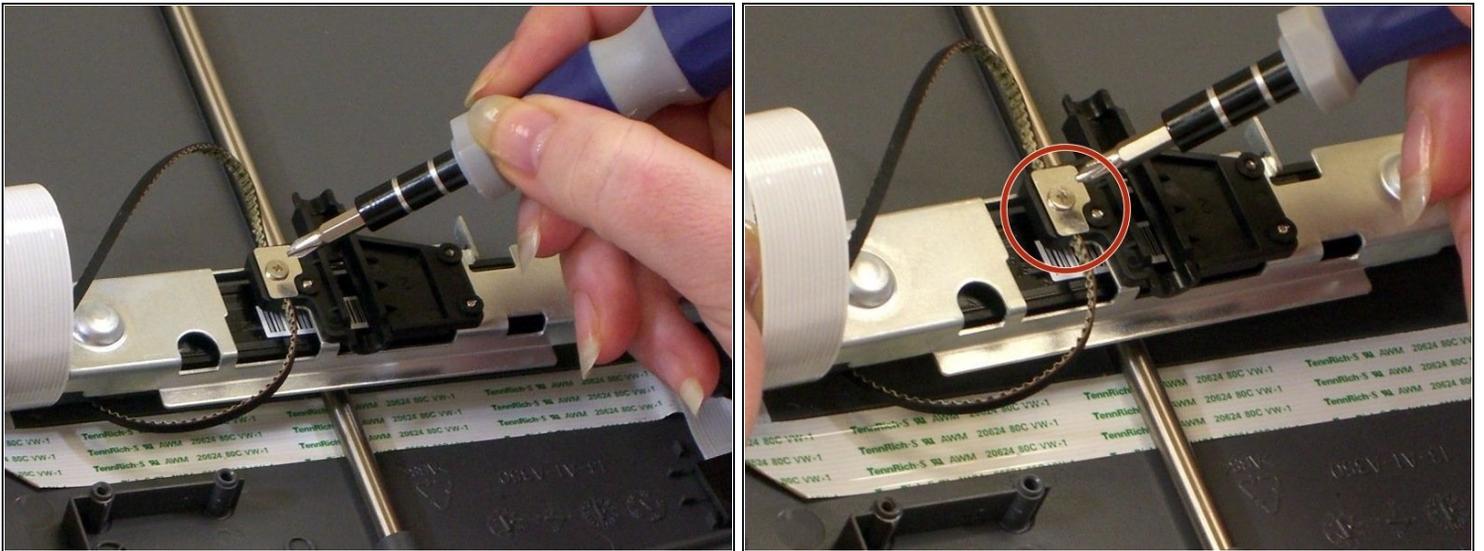

- Avec la barre de détection à l'envers, retirez la vis au milieu de la barre.
- Soulevez la plaque métallique si elle ne se détache pas avec la vis.

## Étape 10

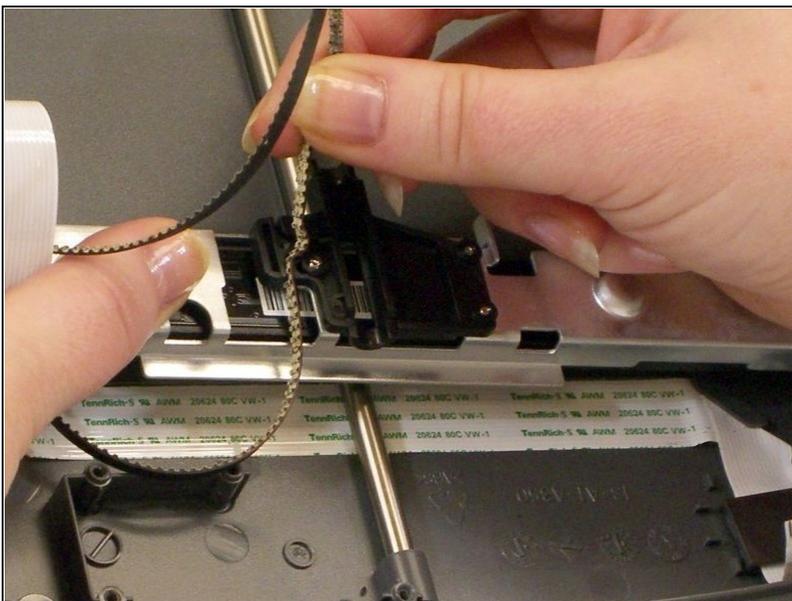

- Soulevez délicatement la courroie hors de la rainure de la barre du capteur pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.